4R100

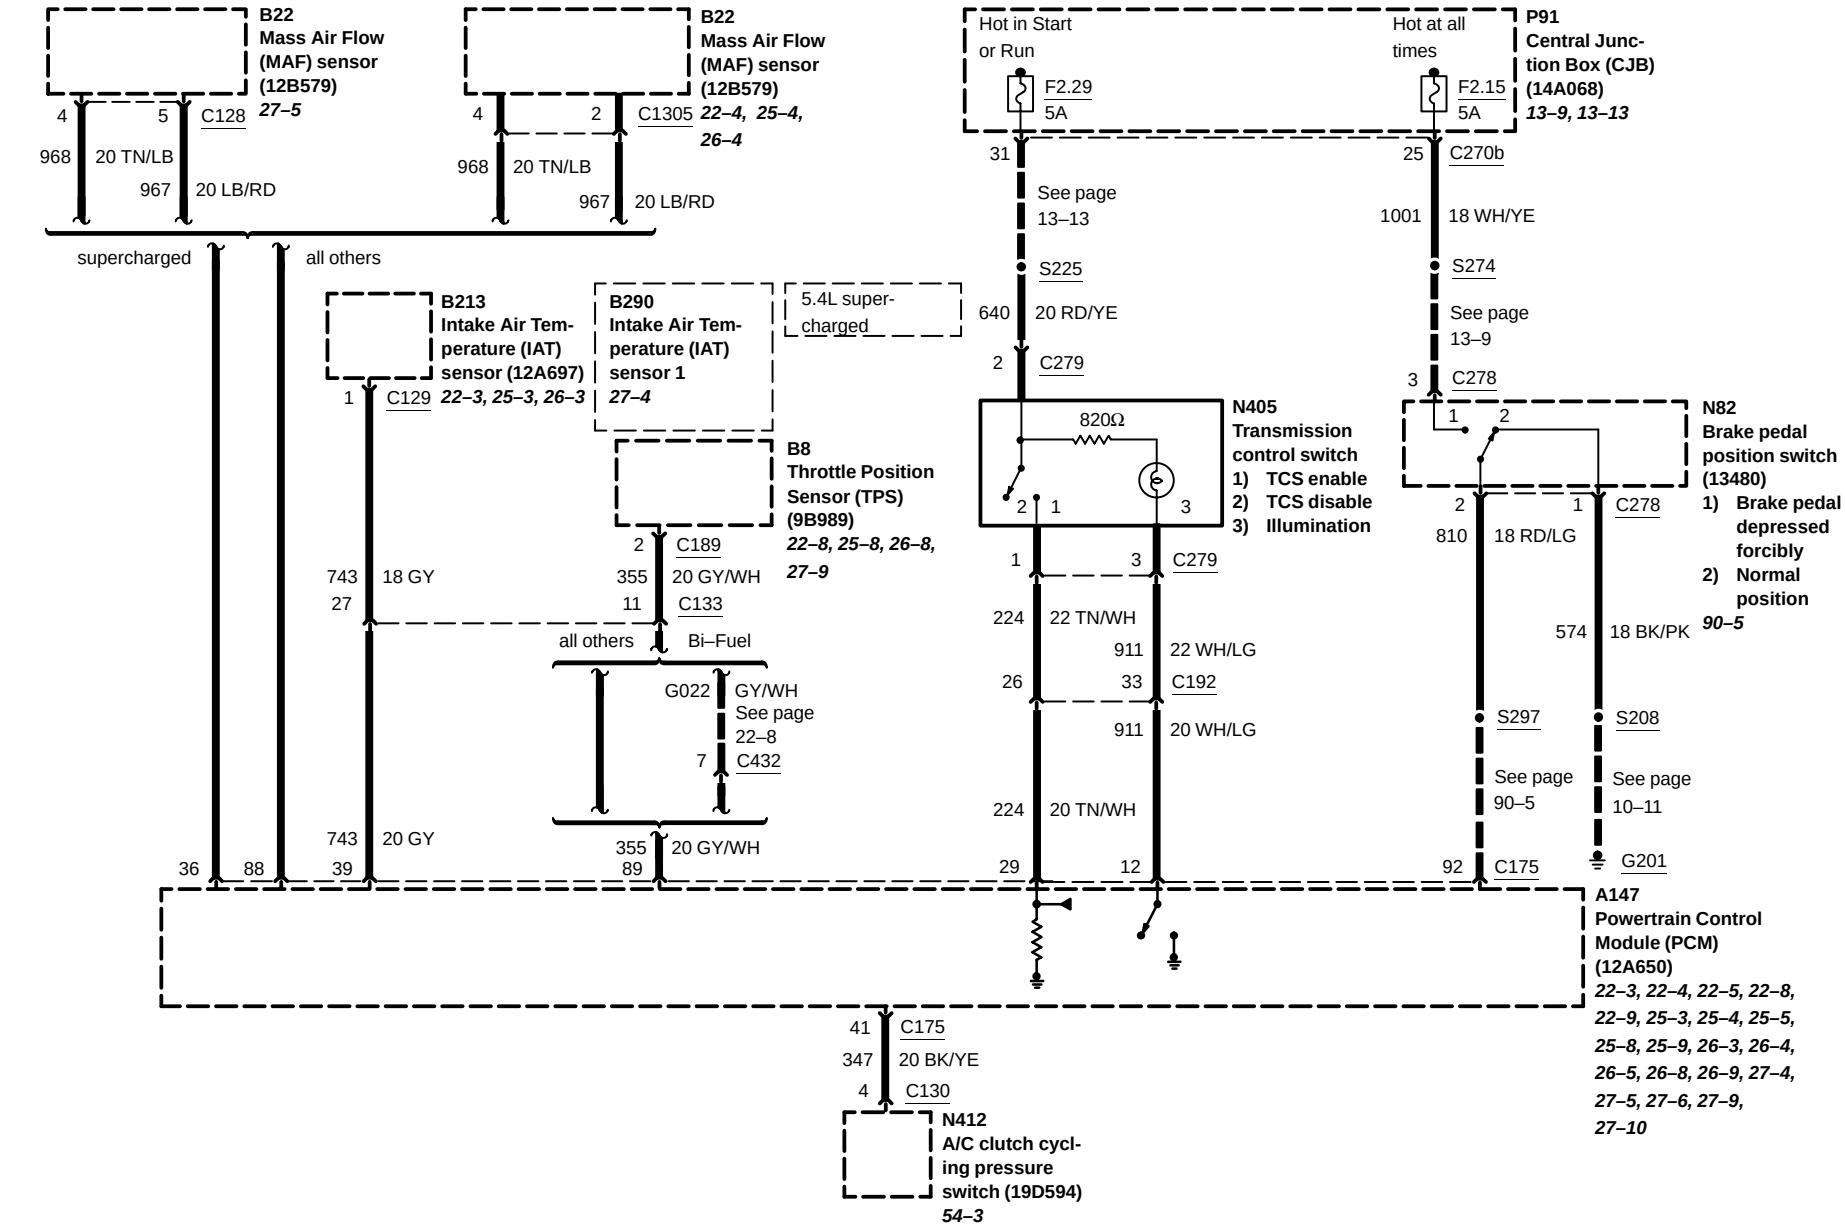
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
27–5
4
5
C128
968
20 TN/LB
967
20 LB/RD
supercharged
all others
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
22–4, 25–4, 26–4
4
2
C1305
968
20 TN/LB
967
20 LB/RD
Hot in Start or Run
F2.29
5A
Hot at all times
F2.15
5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–9, 13–13
31
25
C270b
See page 13–13
1001
18 WH/YE
S225
S274
See page 13–9
640
20 RD/YE
2
C279
3
C278
B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
22–3, 25–3, 26–3
1
C129
B290
Intake Air Temperature (IAT) sensor 1
27–4
5.4L supercharged
820Ω
N405
Transmission control switch
1) TCS enable
2) TCS disable
3) Illumination
2
1
3
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
90–5
1
2
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
22–8, 25–8, 26–8, 27–9
2
C189
743
18 GY
27
355
20 GY/WH
11
C133
1
3
C279
224
22 TN/WH
911
22 WH/LG
26
33
C192
911
20 WH/LG
224
20 TN/WH
29
12
2
1
C278
810
18 RD/LG
574
18 BK/PK
all others
Bi–Fuel
G022
GY/WH
See page 22–8
7
C432
S297
S208
See page 90–5
See page 10–11
743
20 GY
355
20 GY/WH
36
88
39
89
92
C175
G201
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
22–3, 22–4, 22–5, 22–8, 22–9, 25–3, 25–4, 25–5, 25–8, 25–9, 26–3, 26–4, 26–5, 26–8, 26–9, 27–4, 27–5, 27–6, 27–9, 27–10
41
C175
347
20 BK/YE
4
C130
N412
A/C clutch cycling pressure switch (19D594)
54–3