Cummins

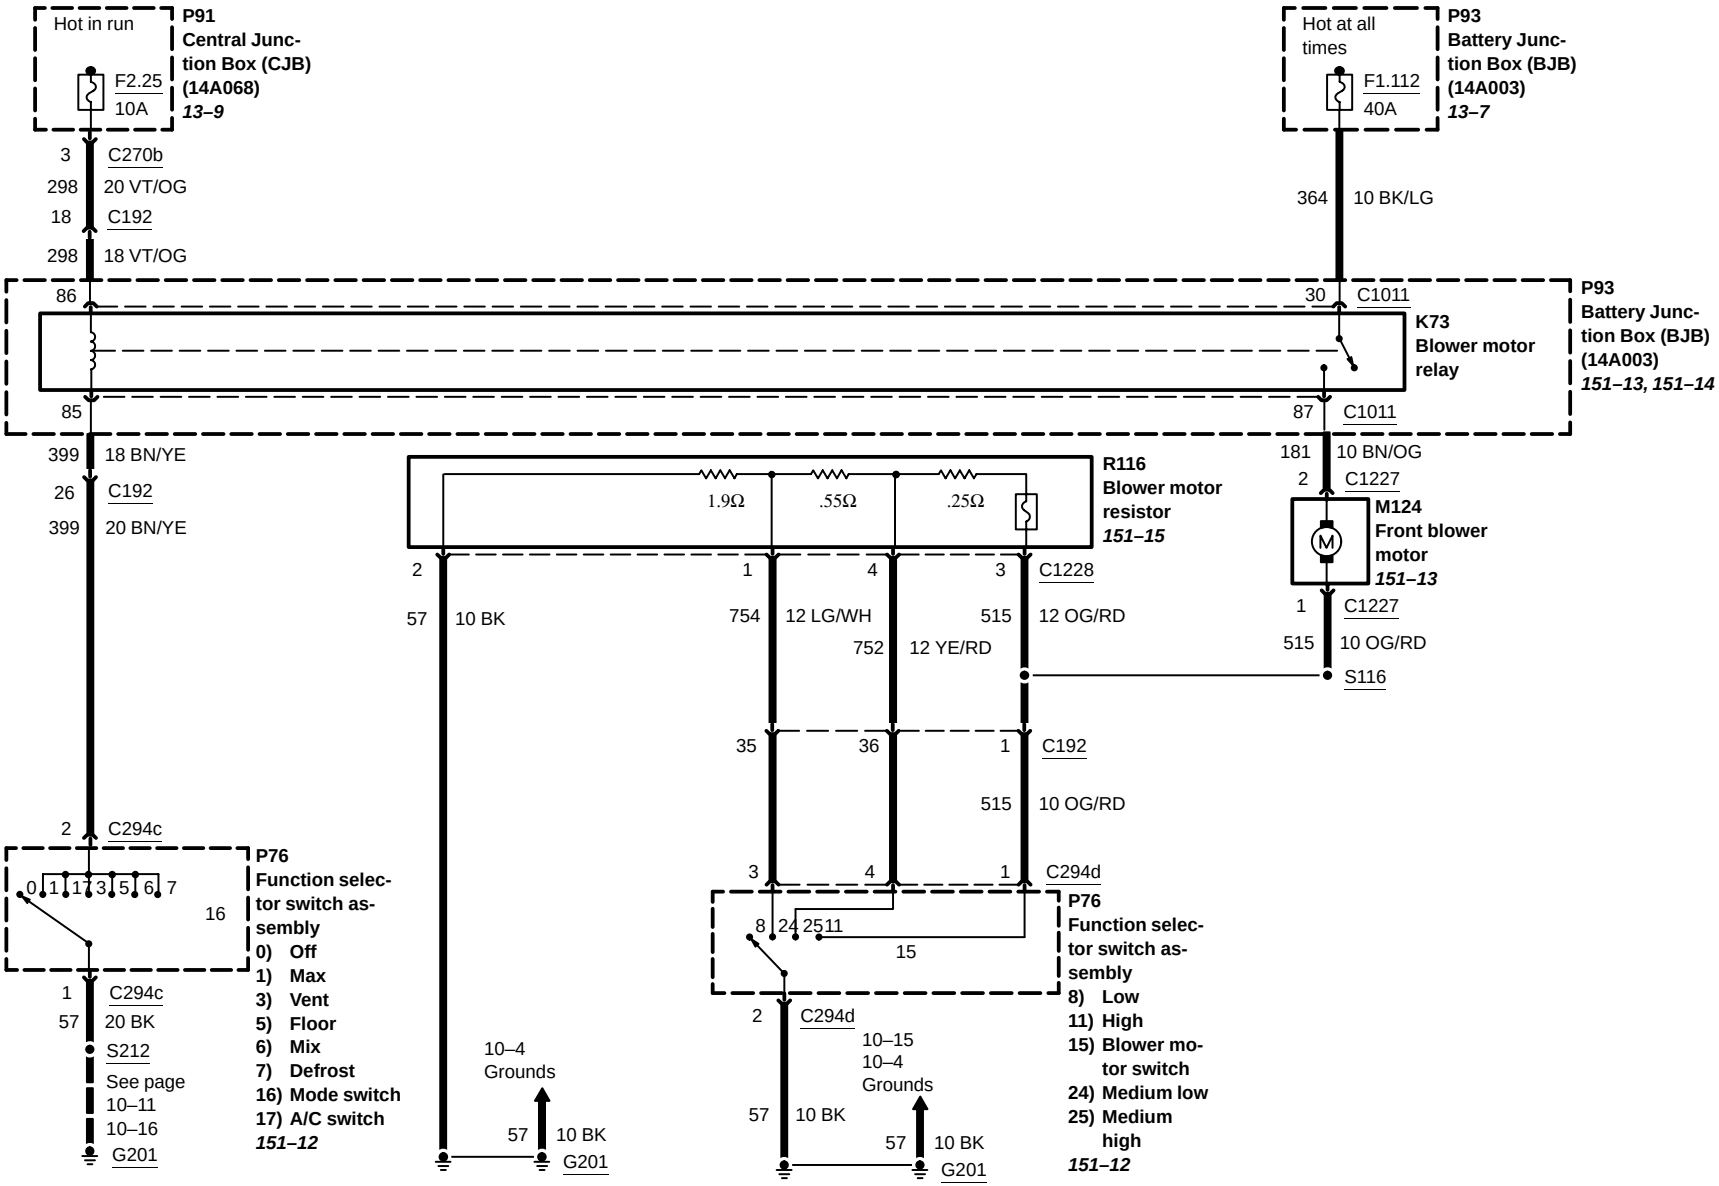
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
F2.25
10A
3 C270b
298 20 VT/OG
18 C192
298 18 VT/OG
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–7
F1.112
40A
364 10 BK/LG
86
30 C1011
K73
Blower motor relay
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13, 151–14
85
87 C1011
399 18 BN/YE
26 C192
399 20 BN/YE
181 10 BN/OG
2 C1227
M124
Front blower motor
151–13
1 C1227
515 10 OG/RD
S116
R116
Blower motor resistor
151–15
1.9Ω
.55Ω
.25Ω
2 1 4 3 C1228
57 10 BK
754 12 LG/WH
752 12 YE/RD
515 12 OG/RD
35 36 1 C192
515 10 OG/RD
2 C294c
0 1 17 3 5 6 7
16
P76
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
3) Vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
16) Mode switch
17) A/C switch
151–12
1 C294c
57 20 BK
S212
See page 10–11 10–16
G201
10–4 Grounds
57 10 BK
G201
3 4 1 C294d
8 24 25 11
15
P76
Function selector switch assembly
8) Low
11) High
15) Blower motor switch
24) Medium low
25) Medium high
151–12
2 C294d
10–15
10–4 Grounds
57 10 BK
57 10 BK
G201