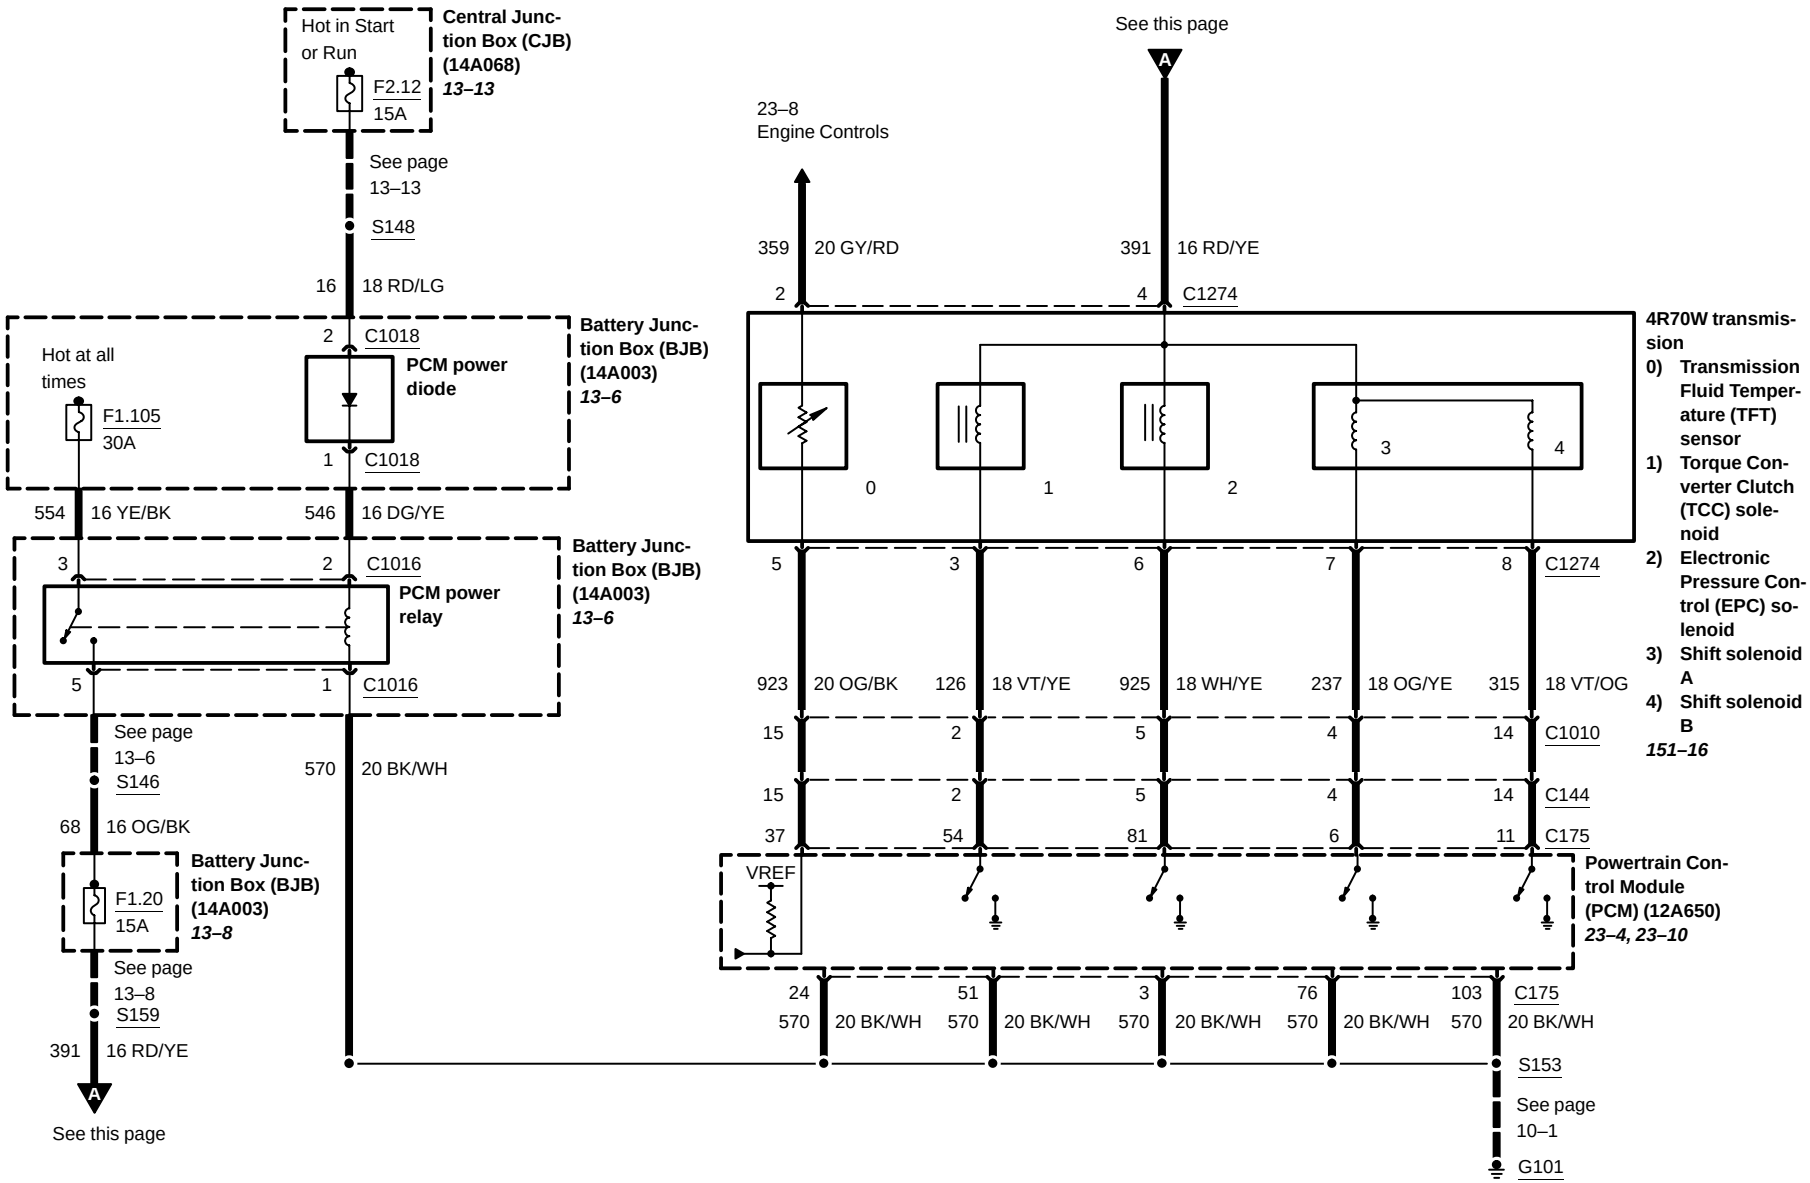
Hot in Start or Run
F2.12
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
See page 13–13
S148
16 18 RD/LG
2 C1018
Hot at all times
F1.105
30A
PCM power diode
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
1 C1018
554 16 YE/BK
546 16 DG/YE
3 2 C1016
PCM power relay
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
5 1 C1016
See page 13–6
S146
570 20 BK/WH
68 16 OG/BK
F1.20
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
See page 13–8
S159
391 16 RD/YE
A
See this page
See this page
A
23–8 Engine Controls
359 20 GY/RD
391 16 RD/YE
2
4 C1274
0
1
2
3
4
4R70W transmission
0) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
1) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
2) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
3) Shift solenoid A
4) Shift solenoid B
151–16
5 3 6 7 8 C1274
923 20 OG/BK
126 18 VT/YE
925 18 WH/YE
237 18 OG/YE
315 18 VT/OG
15 2 5 4 14 C1010
15 2 5 4 14 C144
37 54 81 6 11 C175
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–4, 23–10
24 570 20 BK/WH
51 570 20 BK/WH
3 570 20 BK/WH
76 570 20 BK/WH
103 570 20 BK/WH
C175
S153
See page 10–1
G101