6.8L

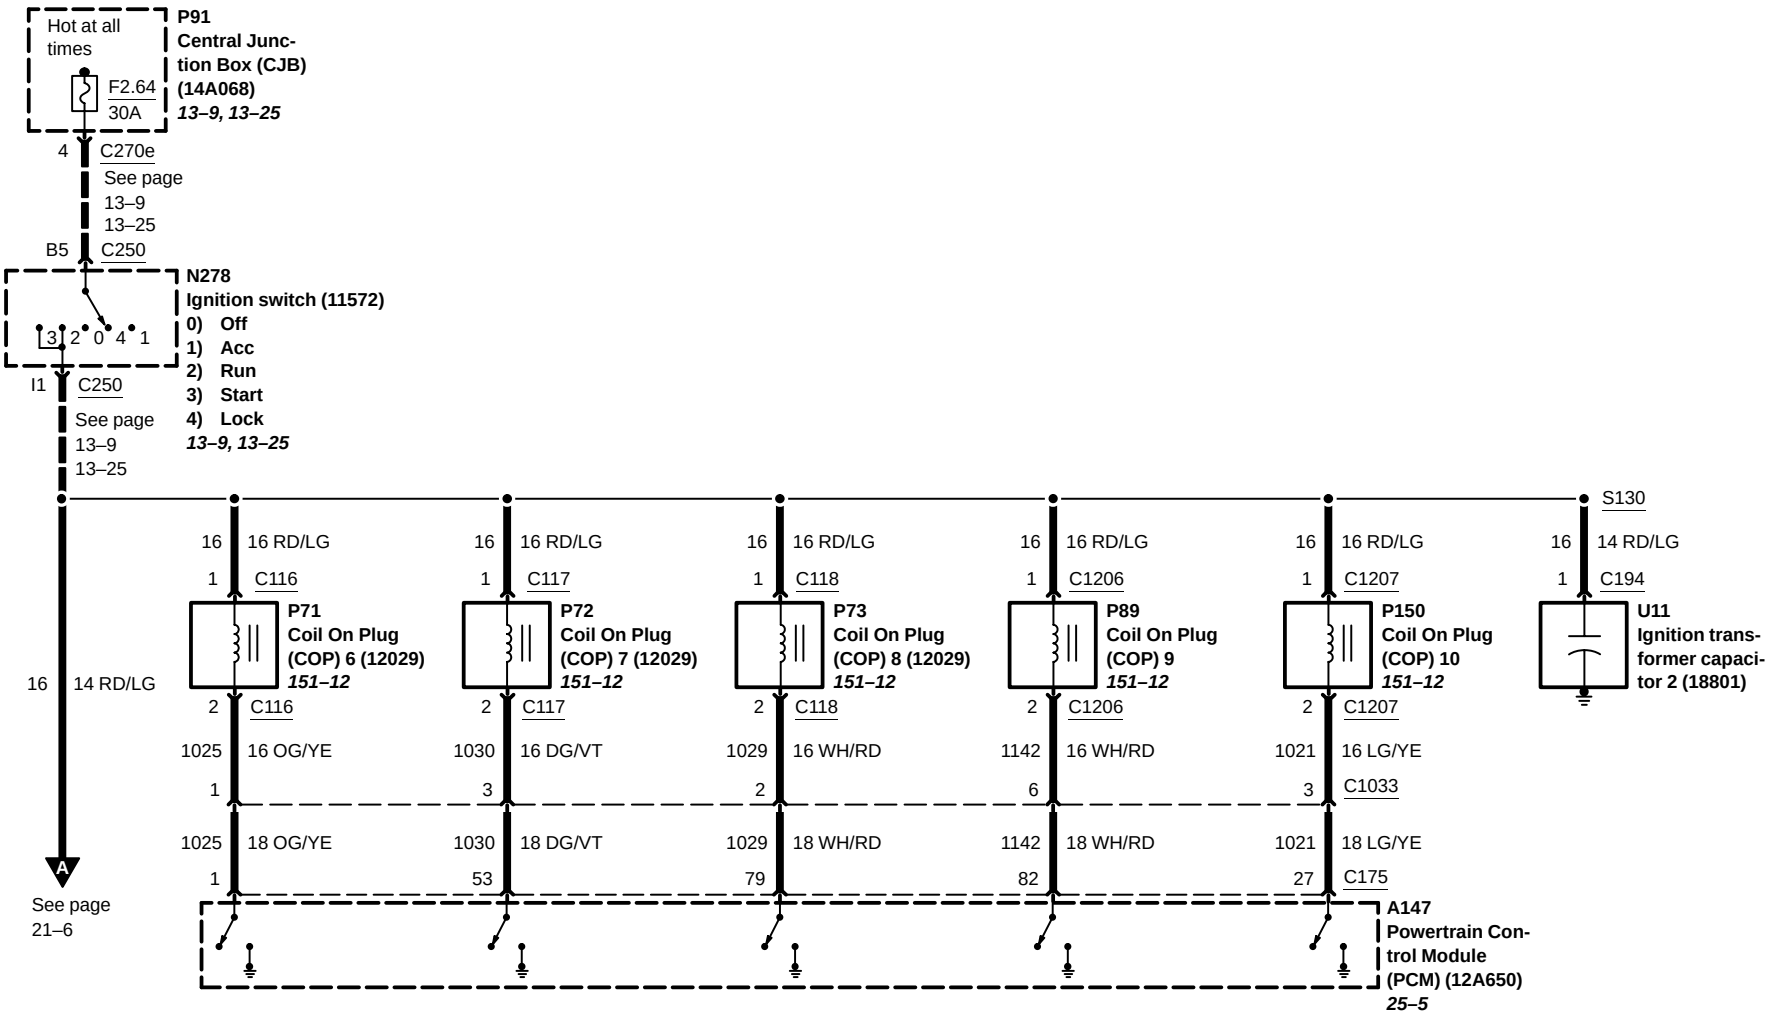
Hot at all times
F2.64
30A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9, 13–25
4
C270e
See page 13–9 13–25
B5
C250
N278
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
I1
C250
See page 13–9 13–25
16 14 RD/LG
A
See page 21–6
16 16 RD/LG
1 C116
P71
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
151–12
2 C116
1025 16 OG/YE
1
1025 18 OG/YE
1
16 16 RD/LG
1 C117
P72
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
151–12
2 C117
1030 16 DG/VT
3
1030 18 DG/VT
53
16 16 RD/LG
1 C118
P73
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
151–12
2 C118
1029 16 WH/RD
2
1029 18 WH/RD
79
16 16 RD/LG
1 C1206
P89
Coil On Plug (COP) 9
151–12
2 C1206
1142 16 WH/RD
6
1142 18 WH/RD
82
16 16 RD/LG
1 C1207
P150
Coil On Plug (COP) 10
151–12
2 C1207
1021 16 LG/YE
3 C1033
1021 18 LG/YE
27 C175
S130
16 14 RD/LG
1 C194
U11
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–5