Cat

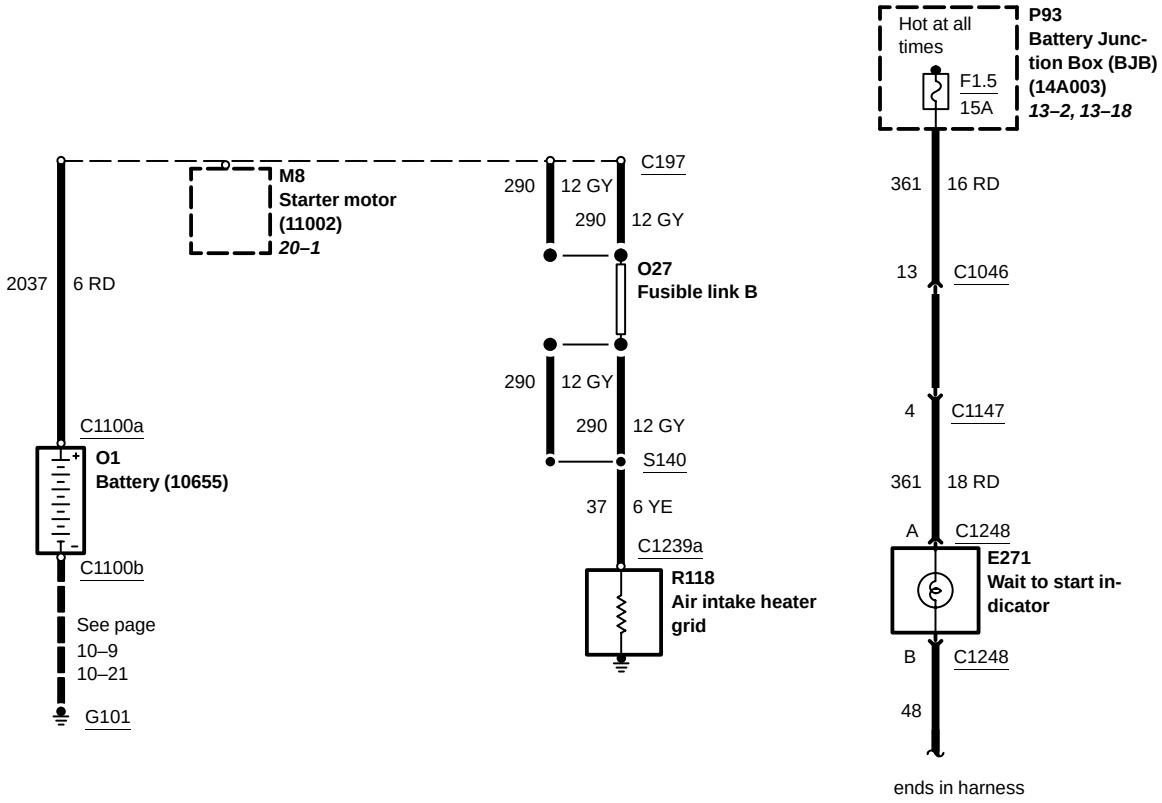
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–18
F1.5
15A
361 16 RD
13 C1046
4 C1147
361 18 RD
A C1248
E271
Wait to start indicator
B C1248
48
ends in harness
C197
290 12 GY
290 12 GY
O27
Fusible link B
290 12 GY
290 12 GY
S140
37 6 YE
C1239a
R118
Air intake heater grid
M8
Starter motor
(11002)
20–1
2037 6 RD
C1100a
O1
Battery (10655)
C1100b
See page
10–9
10–21
G101