3.9L

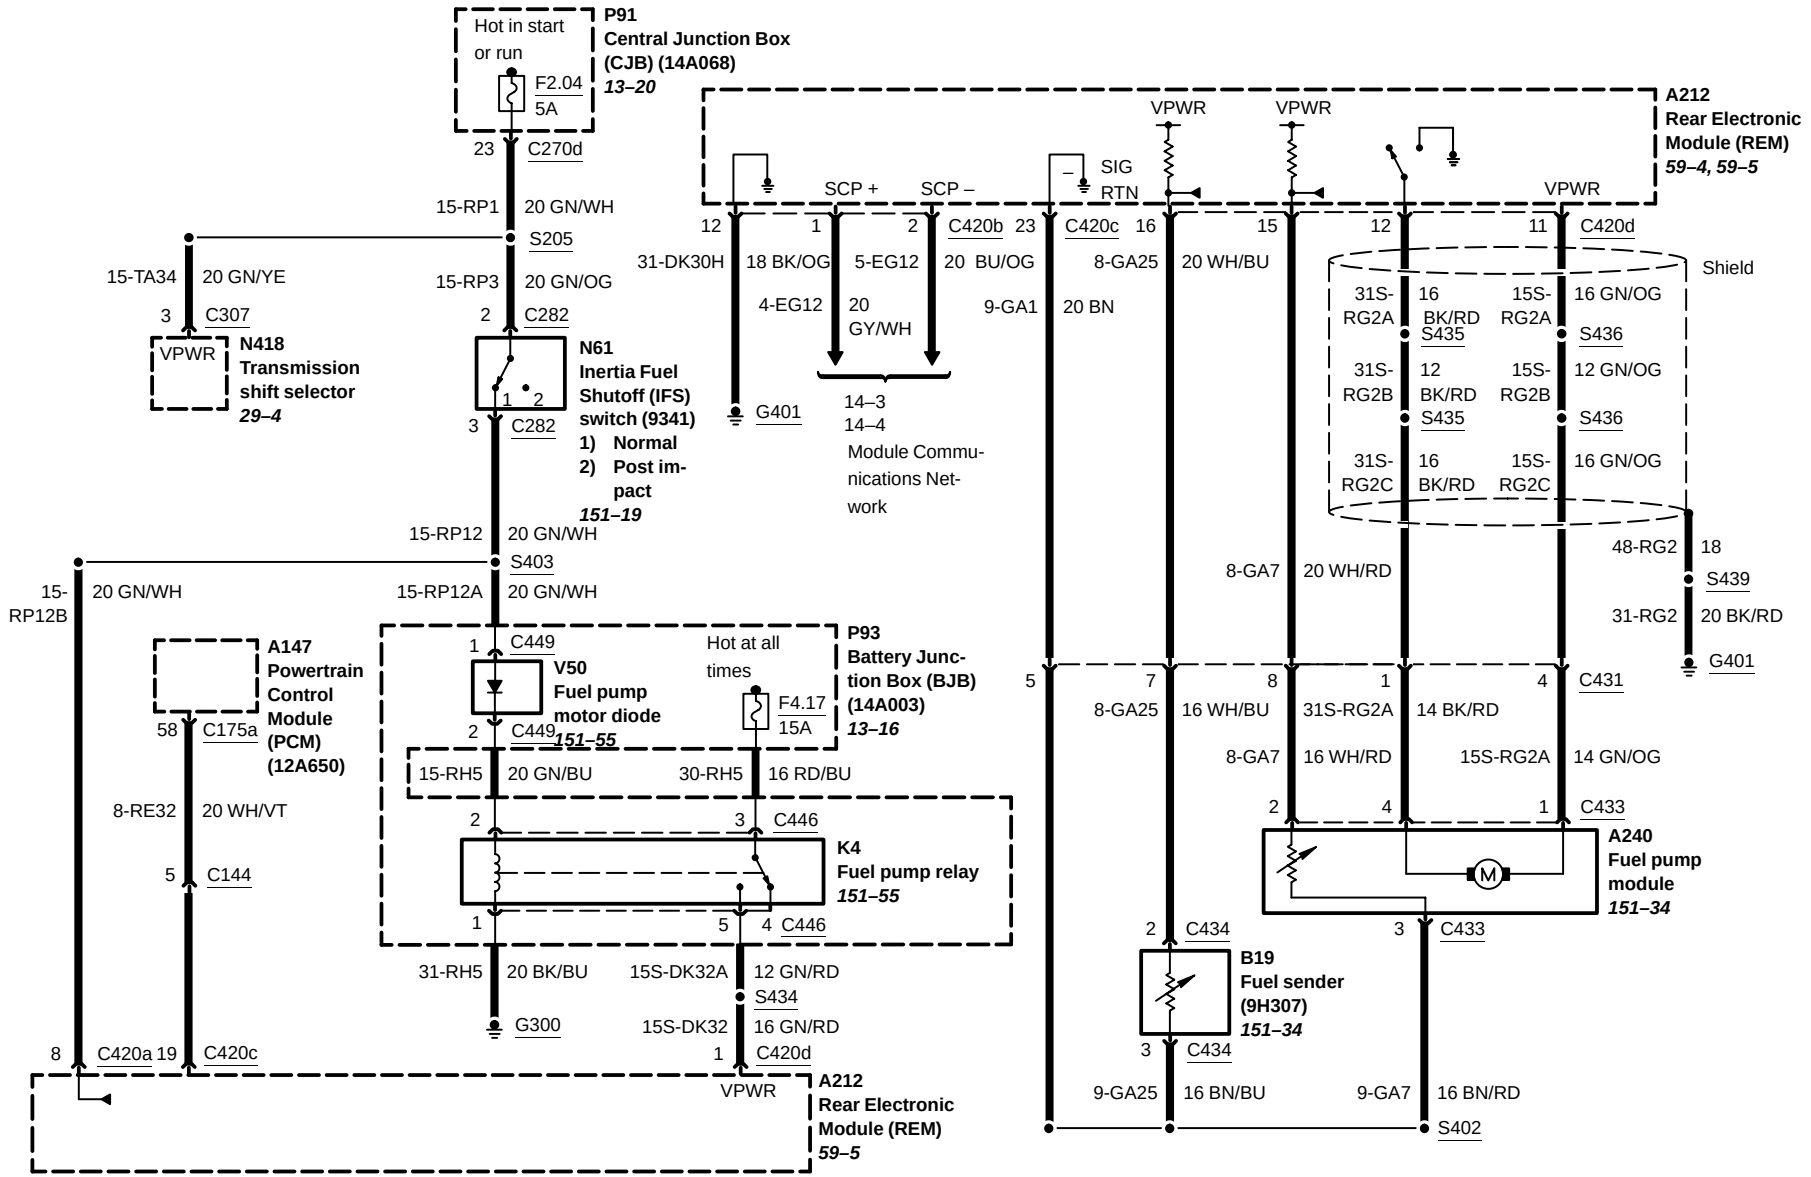
P91
Central Junction Box
(CJB) (14A068)
13–20
Hot in start
or run
F2.04
5A
23
C270d
15-RP1
20 GN/WH
S205
15-TA34
20 GN/YE
3
C307
VPWR
N418
Transmission
shift selector
29–4
15-RP3
20 GN/OG
2
C282
N61
Inertia Fuel
Shutoff (IFS)
switch (9341)
1) Normal
2) Post im-
pact
151–19
3
C282
15-RP12
20 GN/WH
S403
15-
RP12B
20 GN/WH
15-RP12A
20 GN/WH
A147
Powertrain
Control
Module
(PCM)
(12A650)
58
C175a
8-RE32
20 WH/VT
5
C144
1
C449
V50
Fuel pump
motor diode
2
C449
151–55
Hot at all
times
F4.17
15A
P93
Battery Junc-
tion Box (BJB)
(14A003)
13–16
15-RH5
20 GN/BU
30-RH5
16 RD/BU
2
3
C446
K4
Fuel pump relay
151–55
1
5
4
C446
31-RH5
20 BK/BU
15S-DK32A
12 GN/RD
S434
G300
15S-DK32
16 GN/RD
8
C420a
19
C420c
1
C420d
VPWR
A212
Rear Electronic
Module (REM)
59–5
12
1
2
C420b
23
C420c
16
15
12
11
C420d
SCP +
SCP –
SIG
RTN
VPWR
VPWR
VPWR
A212
Rear Electronic
Module (REM)
59–4, 59–5
31-DK30H
18 BK/OG
5-EG12
20 BU/OG
8-GA25
20 WH/BU
4-EG12
20
GY/WH
9-GA1
20 BN
G401
14–3
14–4
Module Commu-
nications Net-
work
Shield
31S-
RG2A
16
BK/RD
S435
15S-
RG2A
16 GN/OG
S436
31S-
RG2B
12
BK/RD
S435
15S-
RG2B
12 GN/OG
S436
31S-
RG2C
16
BK/RD
15S-
RG2C
16 GN/OG
48-RG2
18
S439
31-RG2
20 BK/RD
G401
8-GA7
20 WH/RD
5
7
8
1
4
C431
8-GA25
16 WH/BU
31S-RG2A
14 BK/RD
8-GA7
16 WH/RD
15S-RG2A
14 GN/OG
2
4
1
C433
A240
Fuel pump
module
151–34
M
2
C434
3
C433
B19
Fuel sender
(9H307)
151–34
3
C434
9-GA25
16 BN/BU
9-GA7
16 BN/RD
S402