5.4L NGV

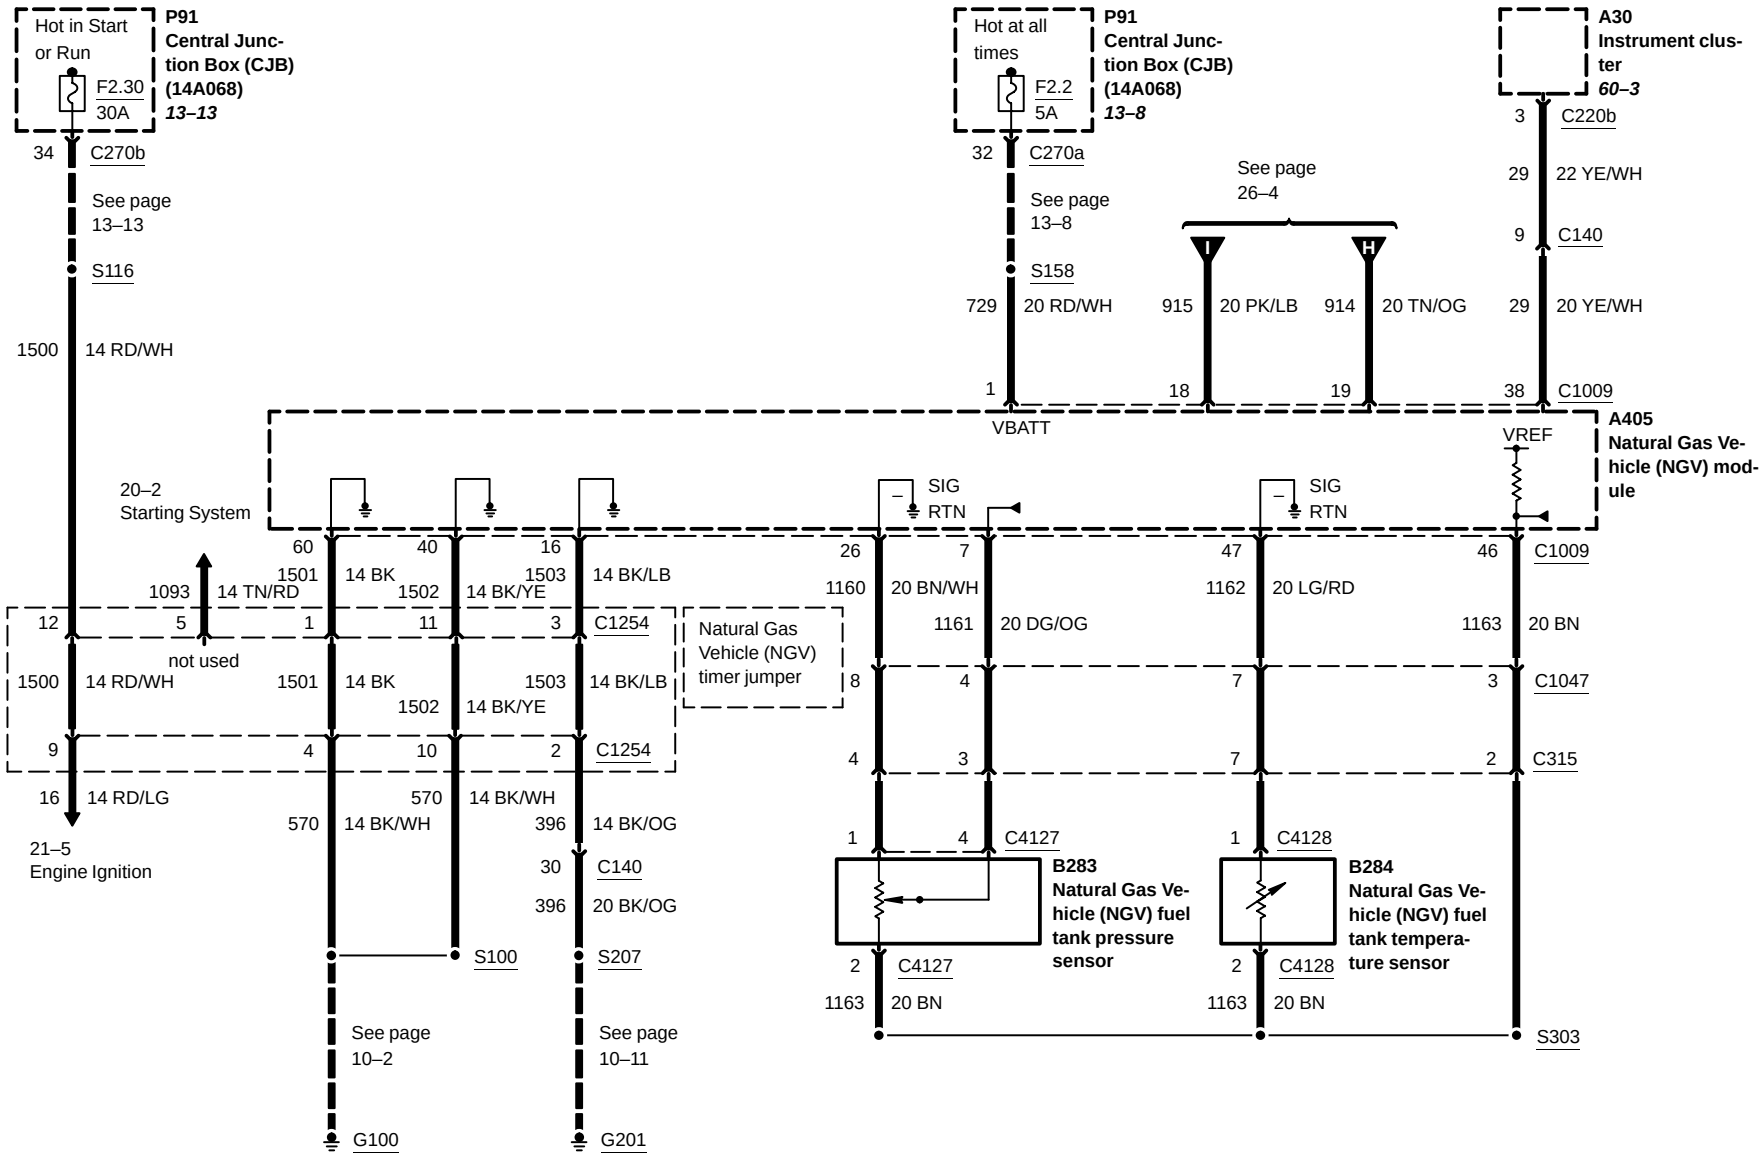
Hot in Start or Run
F2.30
30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
34 C270b
See page 13–13
S116
1500 14 RD/WH
Hot at all times
F2.2
5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
32 C270a
See page 13–8
S158
729 20 RD/WH
See page 26–4
915 20 PK/LB
914 20 TN/OG
A30 Instrument cluster 60–3
3 C220b
29 22 YE/WH
9 C140
29 20 YE/WH
38 C1009
1 VBATT
18
19
A405 Natural Gas Vehicle (NGV) module
VREF
20–2 Starting System
SIG RTN
SIG RTN
60 1501 14 BK
40 1502 14 BK/YE
16 1503 14 BK/LB
1093 14 TN/RD
not used
12 5 1 11 3 C1254
1500 14 RD/WH
1501 14 BK
1502 14 BK/YE
1503 14 BK/LB
9 4 10 2 C1254
16 14 RD/LG
570 14 BK/WH
570 14 BK/WH
396 14 BK/OG
21–5 Engine Ignition
30 C140
396 20 BK/OG
S100
S207
See page 10–2
See page 10–11
G100
G201
Natural Gas Vehicle (NGV) timer jumper
26 1160 20 BN/WH
7 1161 20 DG/OG
8 4 C1254
4 3 C4127
1 4 C4127
2 C4127
1163 20 BN
47 1162 20 LG/RD
46 1163 20 BN
C1009
7 3 C1047
7 2 C315
1 C4128
2 C4128
1163 20 BN
B283 Natural Gas Vehicle (NGV) fuel tank pressure sensor
B284 Natural Gas Vehicle (NGV) fuel tank temperature sensor
S303