## 3.0L

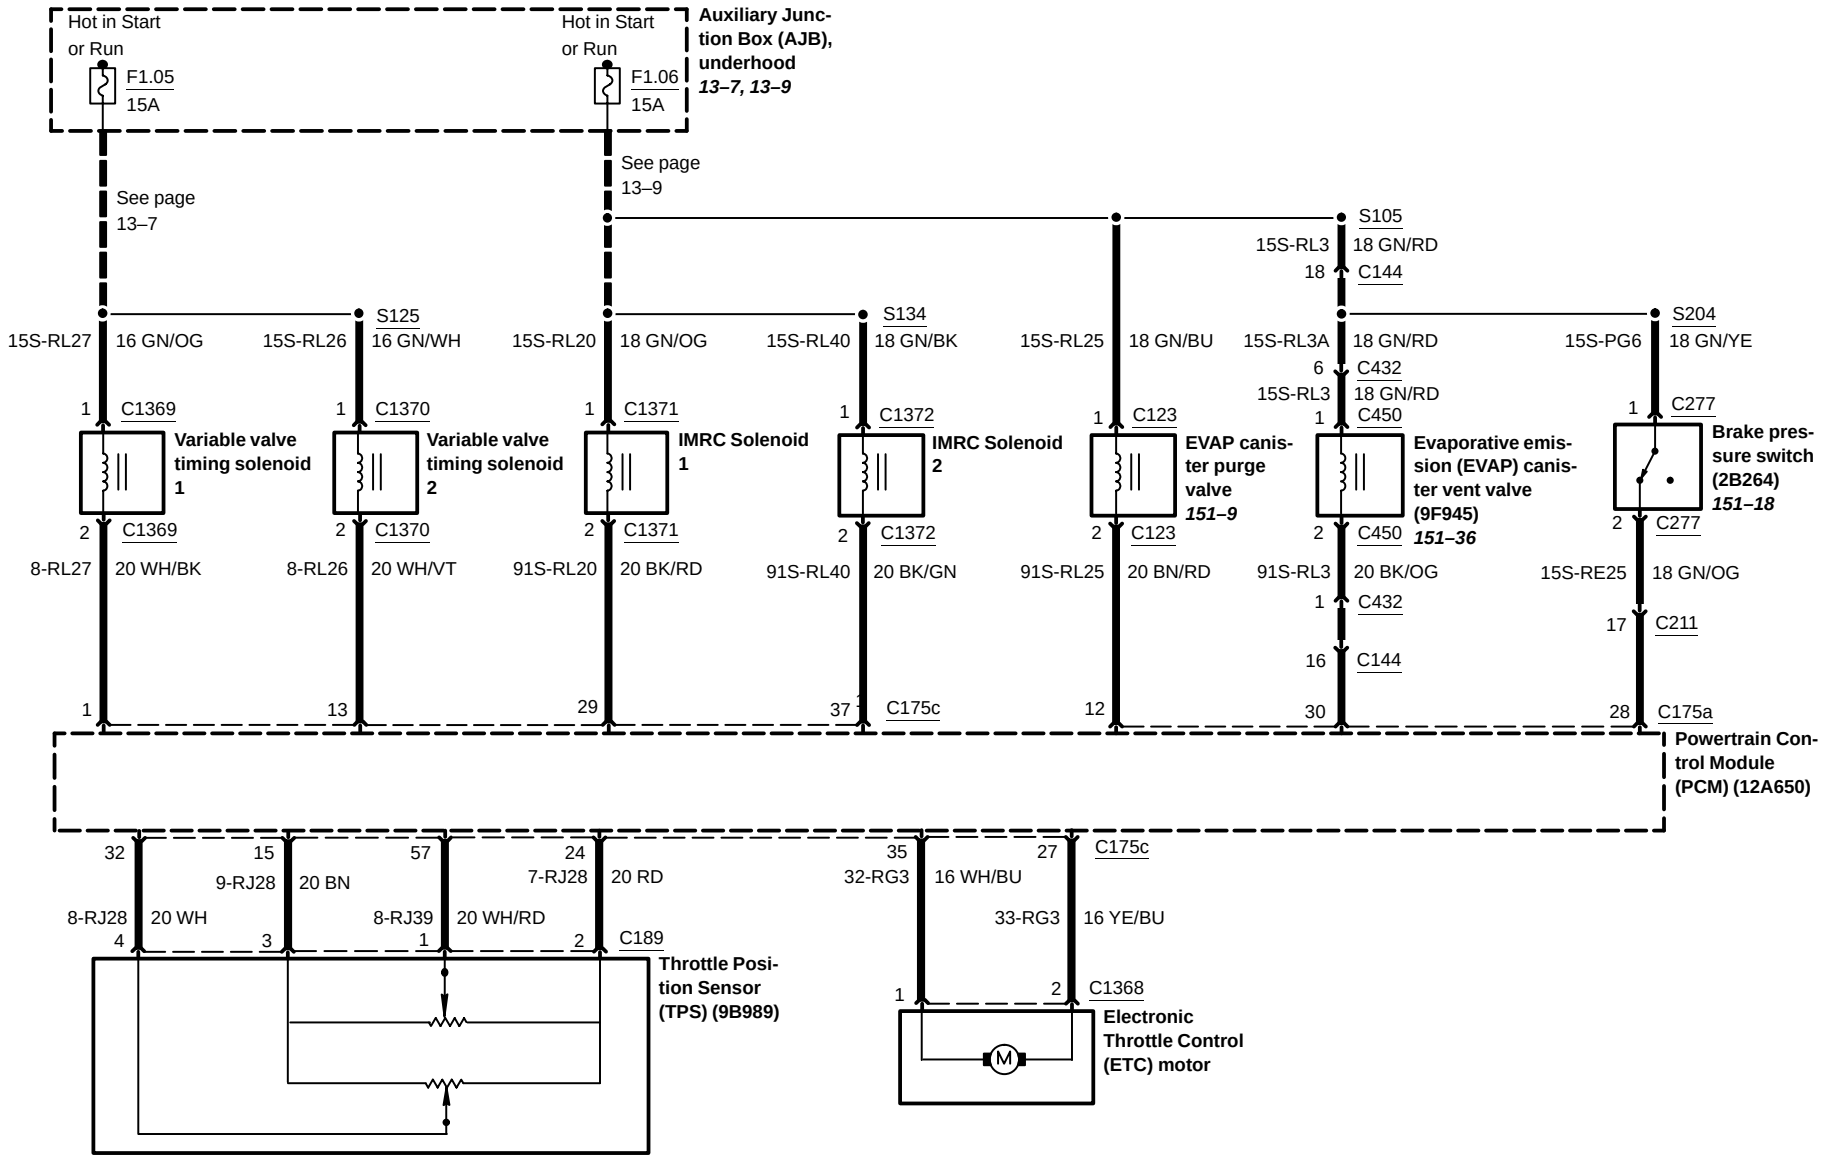
Hot in Start or Run
F1.05
15A
Hot in Start or Run
F1.06
15A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–7, 13–9
See page 13–7
See page 13–9
S105
15S-RL3
18 GN/RD
18
C144
15S-RL27
16 GN/OG
S125
15S-RL26
16 GN/WH
15S-RL20
18 GN/OG
S134
15S-RL40
18 GN/BK
15S-RL25
18 GN/BU
15S-RL3A
18 GN/RD
6
C432
15S-RL3
18 GN/RD
1
C450
S204
15S-PG6
18 GN/YE
1
C277
1
C1369
Variable valve timing solenoid 1
2
C1369
8-RL27
20 WH/BK
1
C1370
Variable valve timing solenoid 2
2
C1370
8-RL26
20 WH/VT
1
C1371
IMRC Solenoid 1
2
C1371
91S-RL20
20 BK/RD
1
C1372
IMRC Solenoid 2
2
C1372
91S-RL40
20 BK/GN
1
C123
EVAP canister purge valve
151–9
2
C123
91S-RL25
20 BN/RD
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
151–36
2
C450
91S-RL3
20 BK/OG
1
C432
16
C144
Brake pressure switch (2B264)
151–18
2
C277
15S-RE25
18 GN/OG
17
C211
1
13
29
37
C175c
12
30
28
C175a
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
32
15
9-RJ28
20 BN
57
24
7-RJ28
20 RD
35
32-RG3
16 WH/BU
27
C175c
33-RG3
16 YE/BU
8-RJ28
4
20 WH
3
8-RJ39
1
20 WH/RD
2
C189
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
1
2
C1368
Electronic Throttle Control (ETC) motor
M