-1

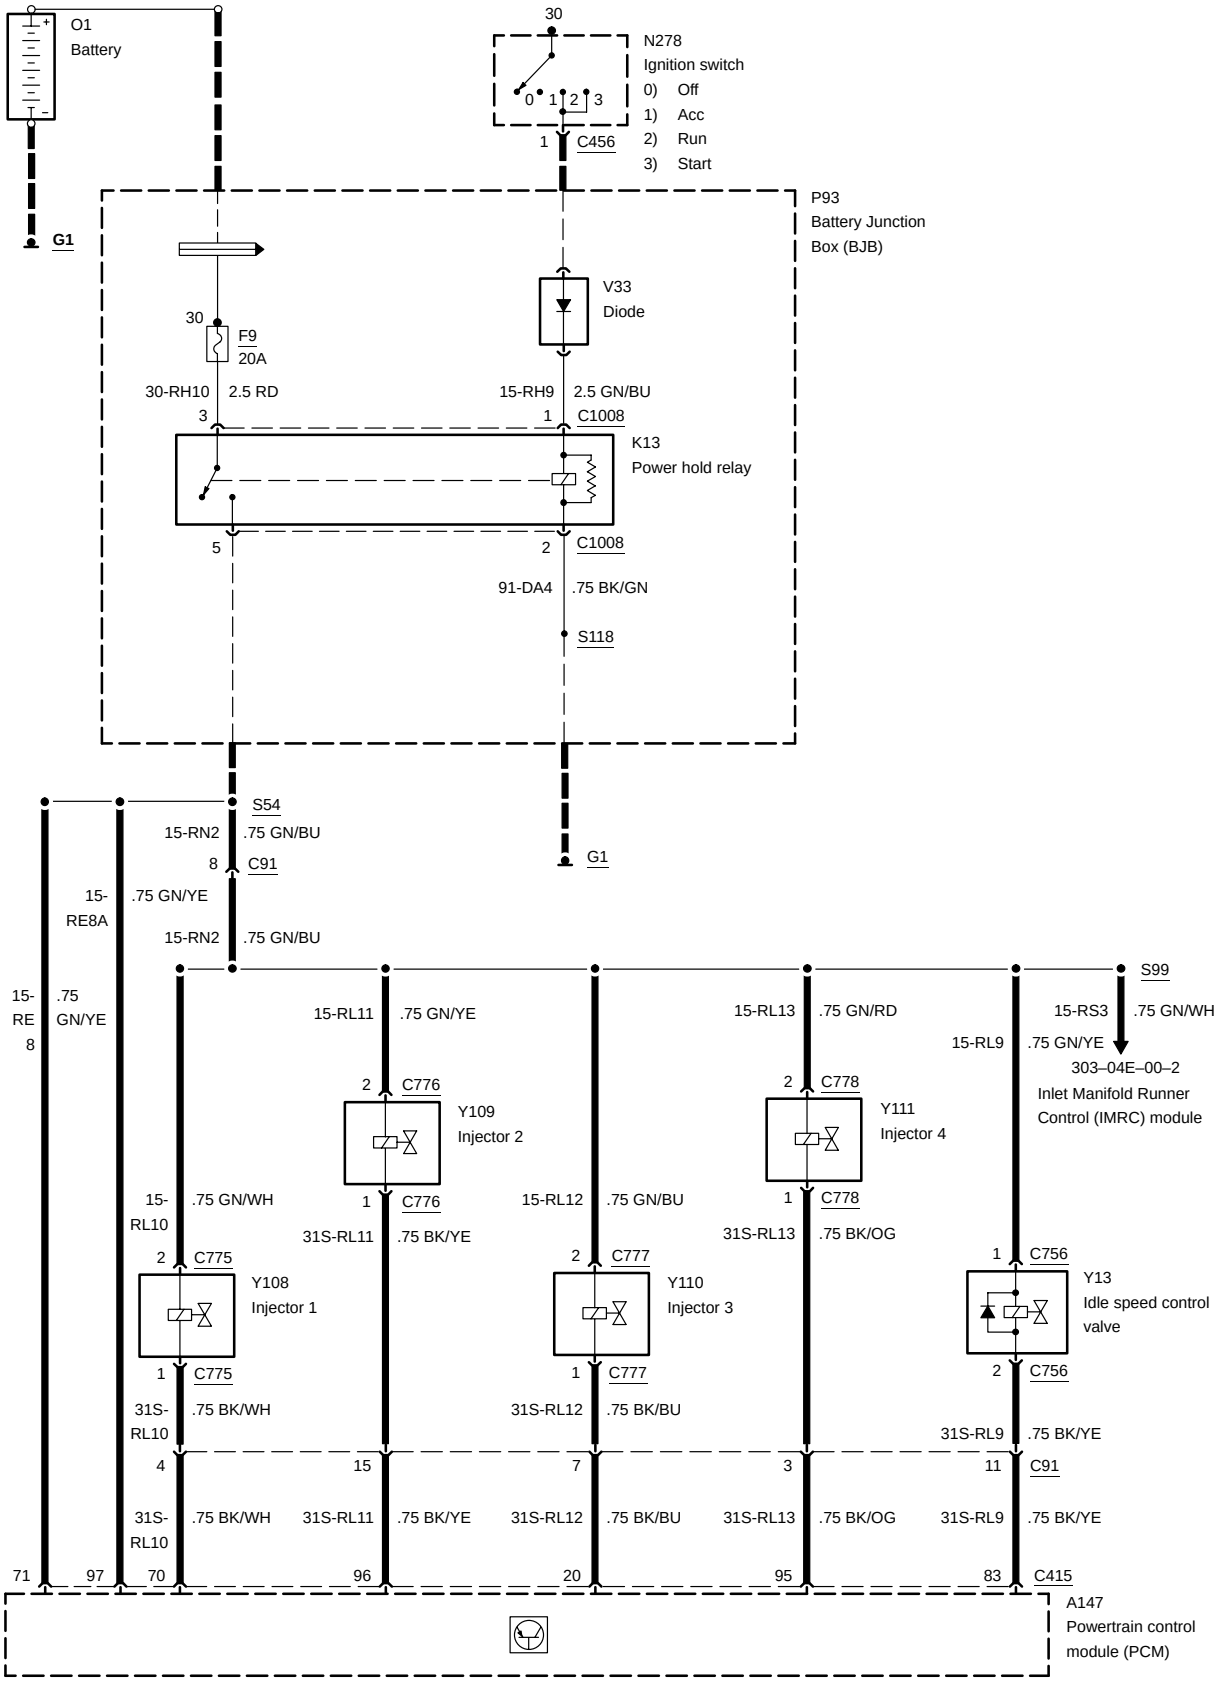
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
1 C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
V33
Diode
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
15-RH9 2.5 GN/BU
3
1 C1008
K13
Power hold relay
5
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S118
G1
S54
15-RN2 .75 GN/BU
8 C91
15- RE8A .75 GN/YE
15-RN2 .75 GN/BU
15- RE 8 .75 GN/YE
15-RL11 .75 GN/YE
15-RL13 .75 GN/RD
15-RS3 .75 GN/WH
15-RL9 .75 GN/YE
S99
303–04E–00–2
Inlet Manifold Runner
Control (IMRC) module
2 C776
Y109
Injector 2
1 C776
2 C778
Y111
Injector 4
1 C778
15- RL10 .75 GN/WH
15-RL12 .75 GN/BU
31S-RL11 .75 BK/YE
31S-RL13 .75 BK/OG
2 C775
Y108
Injector 1
1 C775
2 C777
Y110
Injector 3
1 C777
1 C756
Y13
Idle speed control
valve
2 C756
31S- RL10 .75 BK/WH
31S-RL12 .75 BK/BU
31S-RL9 .75 BK/YE
4 15 7 3 11 C91
31S- RL10 .75 BK/WH
31S-RL11 .75 BK/YE
31S-RL12 .75 BK/BU
31S-RL13 .75 BK/OG
31S-RL9 .75 BK/YE
71 97 70 96 20 95 83 C415
A147
Powertrain control
module (PCM)