3.0L

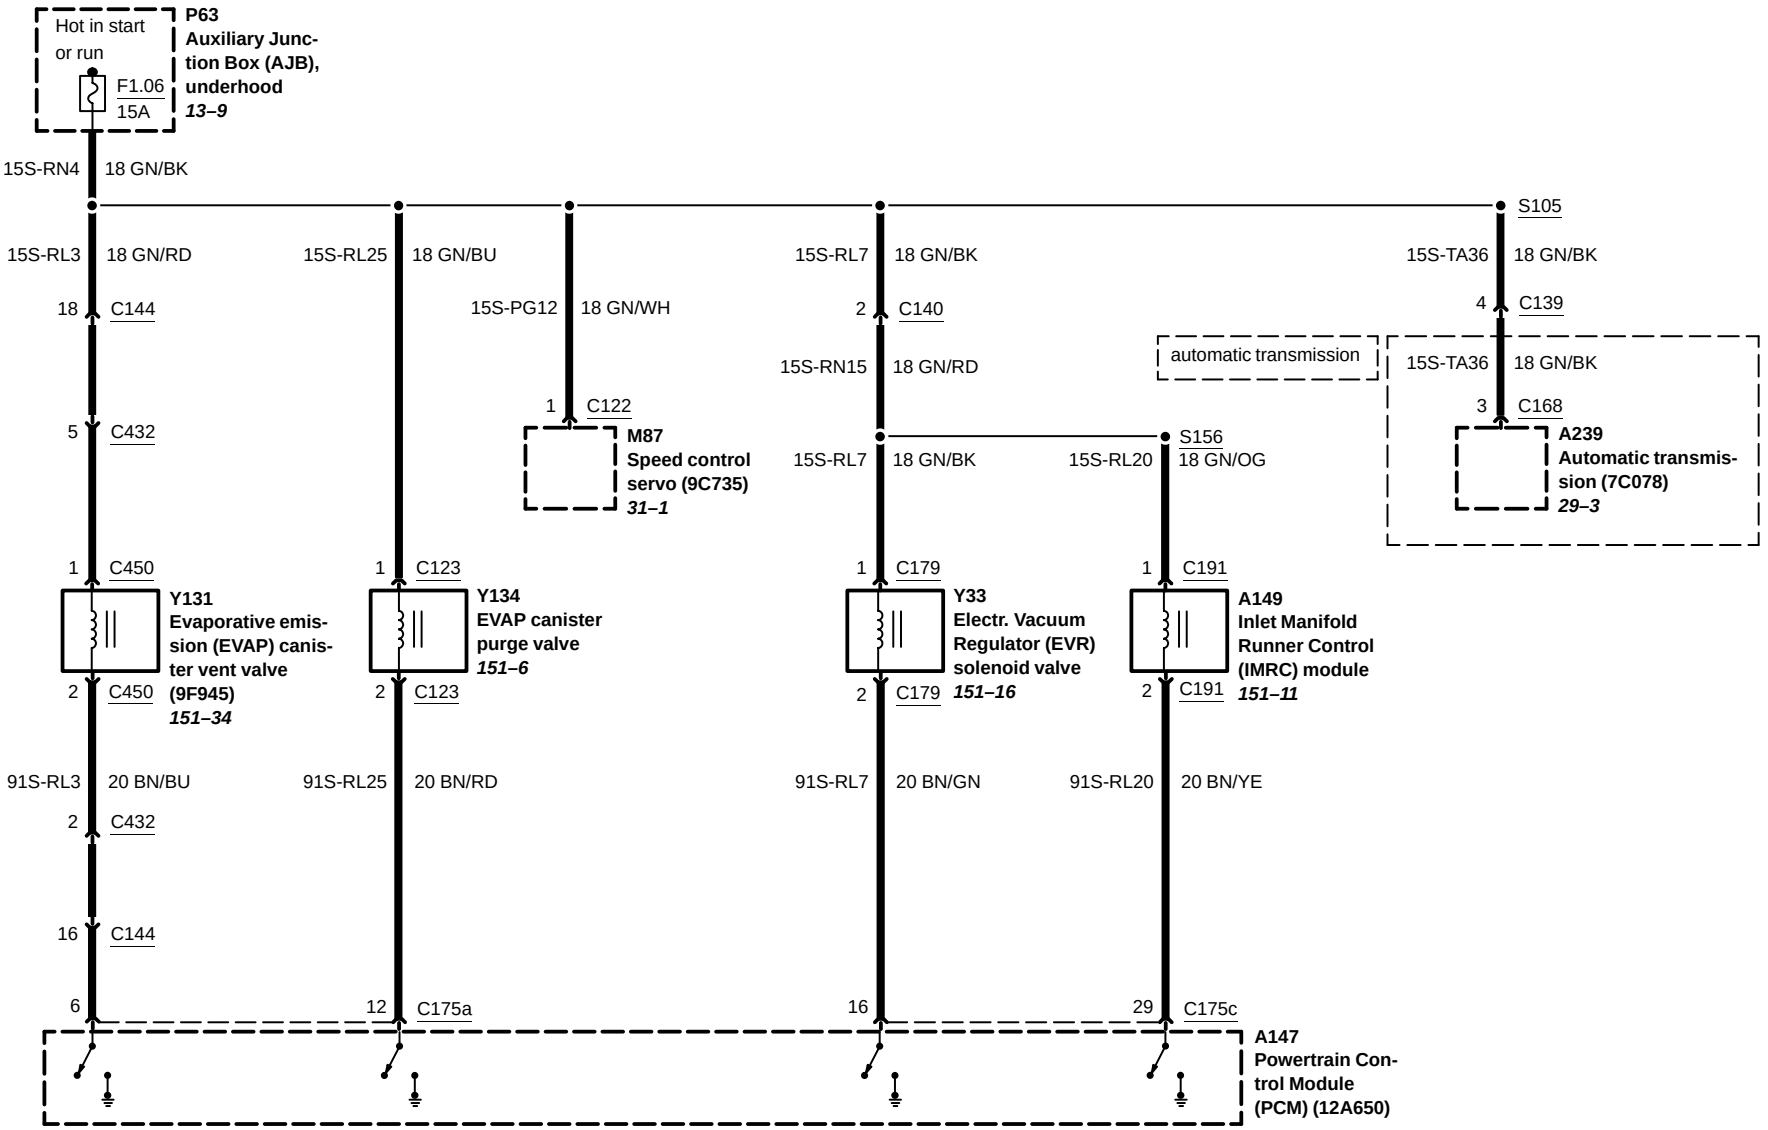
Hot in start or run
F1.06
15A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–9
15S-RN4
18 GN/BK
15S-RL3
18 GN/RD
18
C144
5
C432
1
C450
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
151–34
2
C450
91S-RL3
20 BN/BU
2
C432
16
C144
6
15S-RL25
18 GN/BU
15S-PG12
18 GN/WH
1
C122
M87
Speed control servo (9C735)
31–1
1
C123
Y134
EVAP canister purge valve
151–6
2
C123
91S-RL25
20 BN/RD
12
C175a
15S-RL7
18 GN/BK
2
C140
15S-RN15
18 GN/RD
S156
15S-RL7
18 GN/BK
1
C179
Y33
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
151–16
2
C179
91S-RL7
20 BN/GN
16
C175a
15S-RL20
18 GN/OG
1
C191
A149
Inlet Manifold Runner Control (IMRC) module
151–11
2
C191
91S-RL20
20 BN/YE
29
C175c
S105
15S-TA36
18 GN/BK
4
C139
automatic transmission
15S-TA36
18 GN/BK
3
C168
A239
Automatic transmission (7C078)
29–3
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)