## 4.6L

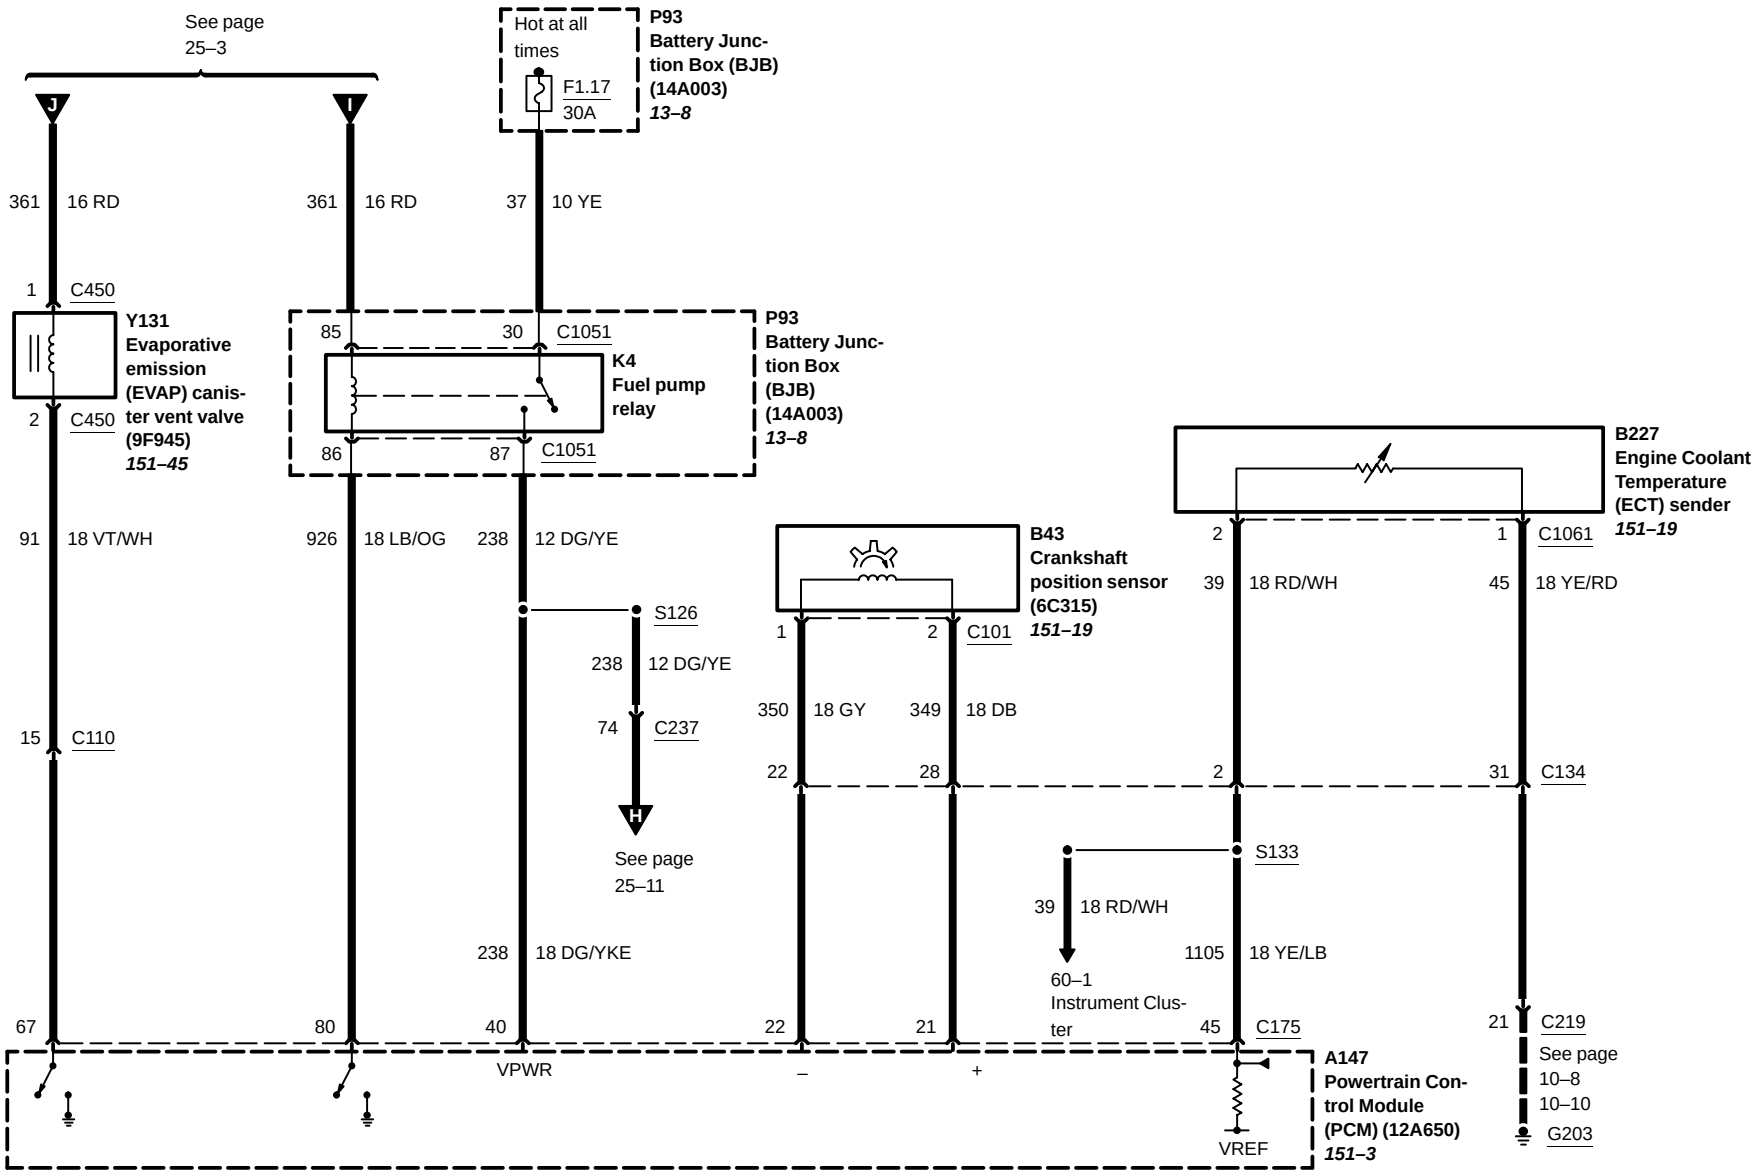
See page 25–3
J
I
Hot at all times
F1.17
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
361 16 RD
361 16 RD
37 10 YE
1 C450
Y131 Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 151–45
2 C450
85 30 C1051
K4 Fuel pump relay
86 87 C1051
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
91 18 VT/WH
926 18 LB/OG
238 12 DG/YE
B43 Crankshaft position sensor (6C315) 151–19
1 2 C101
B227 Engine Coolant Temperature (ECT) sender 151–19
2 1 C1061
39 18 RD/WH
45 18 YE/RD
S126
238 12 DG/YE
74 C237
H
See page 25–11
350 18 GY
349 18 DB
15 C110
22 28
2 31 C134
S133
39 18 RD/WH
238 18 DG/YKE
1105 18 YE/LB
60–1 Instrument Cluster
67 80 40 22 21 45 C175
21 C219
See page 10–8 10–10
G203
VPWR
–
+
VREF
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3