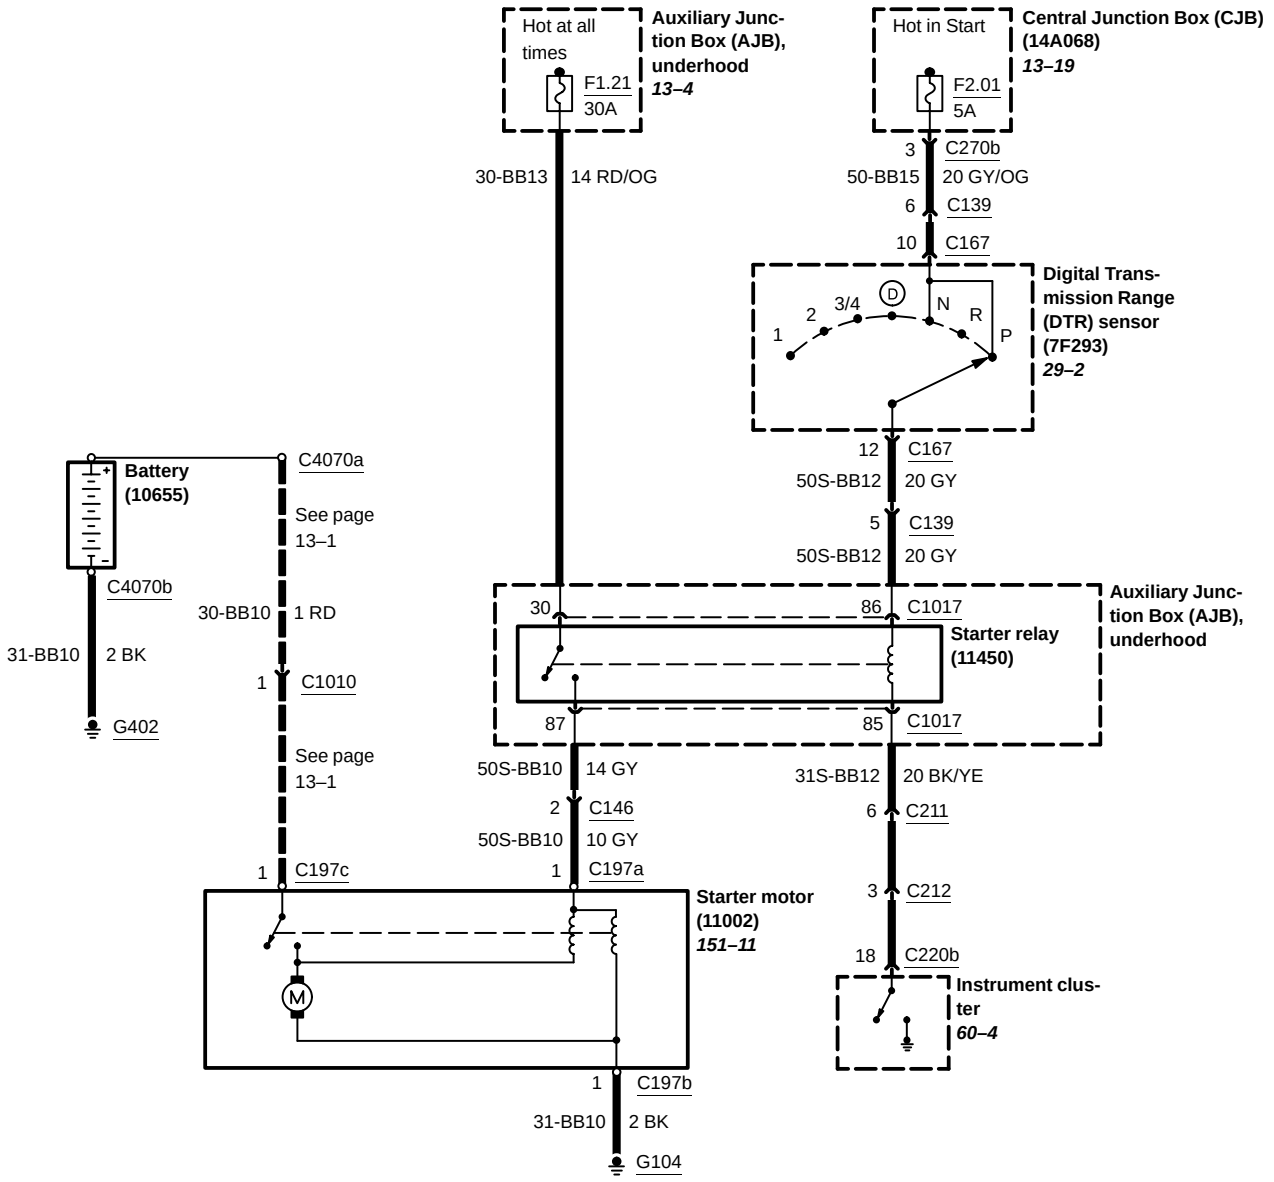
Hot at all times
F1.21
30A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–4
Hot in Start
F2.01
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–19
30-BB13 14 RD/OG
3 C270b
50-BB15 20 GY/OG
6 C139
10 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
29–2
12 C167
50S-BB12 20 GY
5 C139
50S-BB12 20 GY
Battery (10655)
C4070a
See page 13–1
C4070b
30-BB10 1 RD
31-BB10 2 BK
1 C1010
G402
See page 13–1
30
86 C1017
Starter relay (11450)
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
87
85 C1017
50S-BB10 14 GY
31S-BB12 20 BK/YE
2 C146
6 C211
50S-BB10 10 GY
1 C197a
3 C212
1 C197c
Starter motor (11002)
151–11
18 C220b
Instrument cluster
60–4
1 C197b
31-BB10 2 BK
G104