3.8L

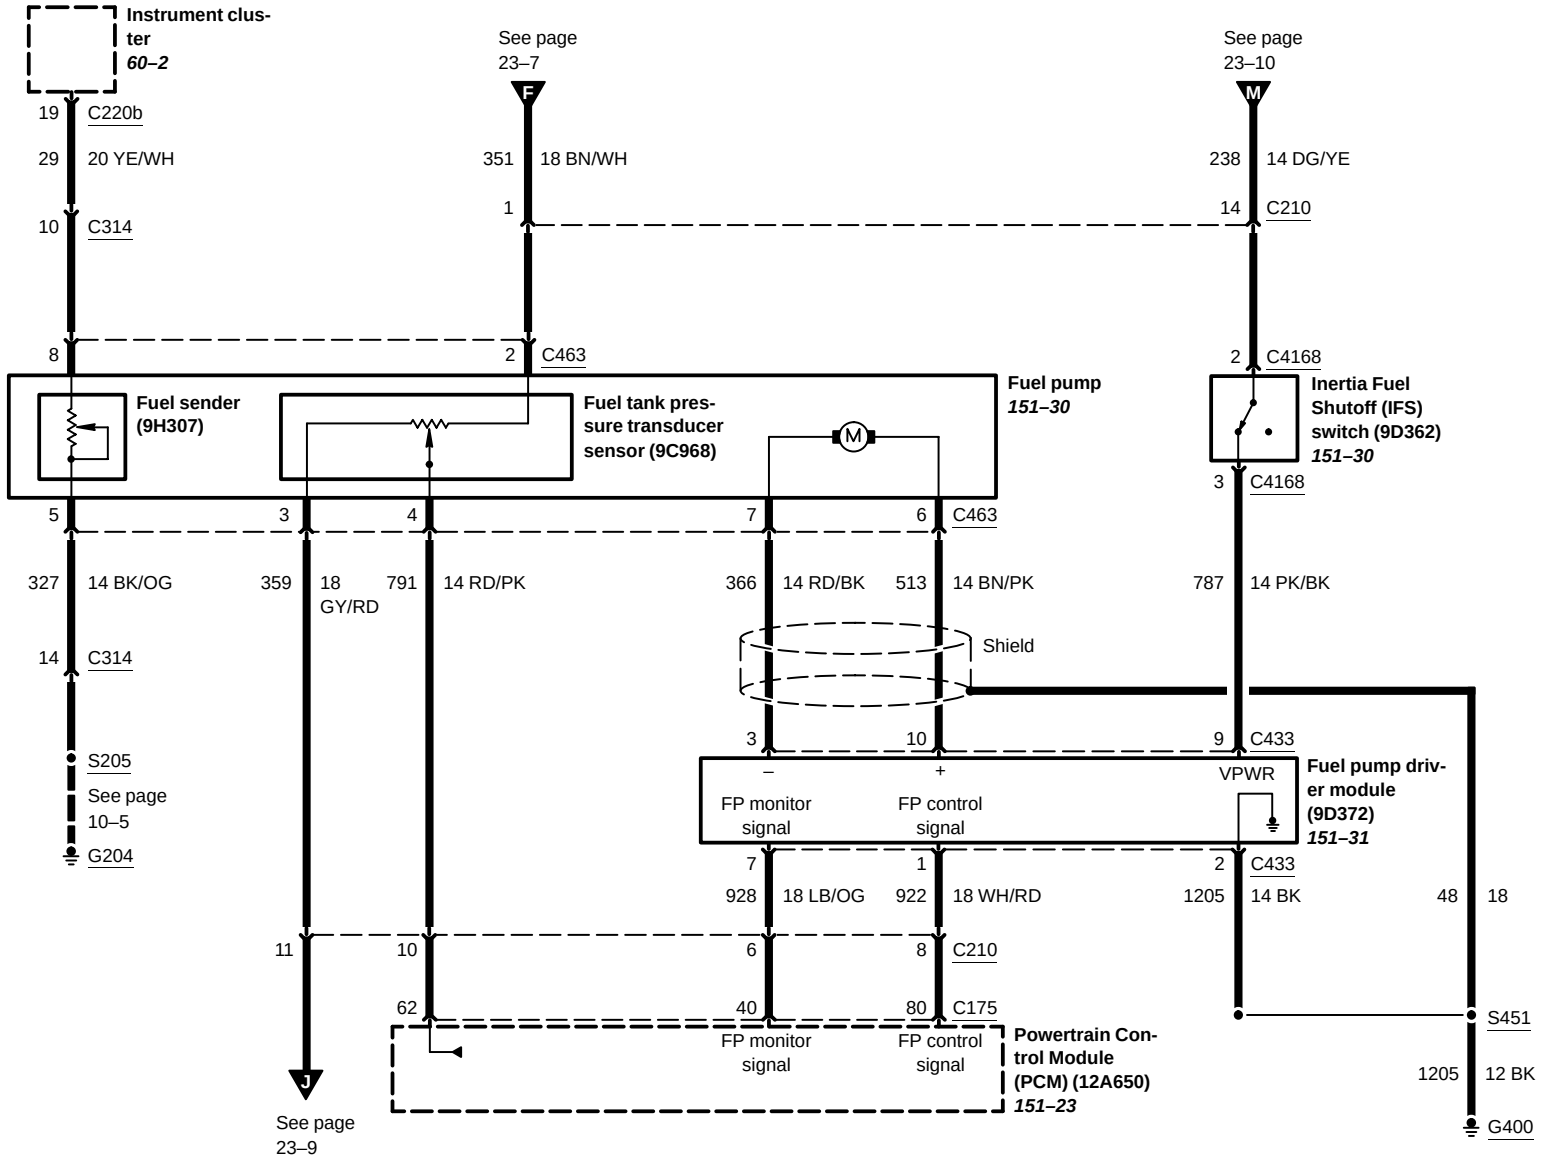
Instrument cluster
60–2
See page 23–7
See page 23–10
19 C220b
29 20 YE/WH
10 C314
351 18 BN/WH
1
F
238 14 DG/YE
14 C210
M
8
2 C463
2 C4168
Fuel sender (9H307)
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968)
Fuel pump 151–30
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 151–30
3 C4168
5
3
4
7
6 C463
327 14 BK/OG
359 18 GY/RD
791 14 RD/PK
366 14 RD/BK
513 14 BN/PK
787 14 PK/BK
Shield
14 C314
3
10
9 C433
S205
See page 10–5
G204
–
+
VPWR
FP monitor signal
FP control signal
Fuel pump driver module (9D372) 151–31
7
1
2 C433
928 18 LB/OG
922 18 WH/RD
1205 14 BK
48 18
11
10
6
8 C210
62
40
80 C175
S451
FP monitor signal
FP control signal
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23
1205 12 BK
J
See page 23–9
G400