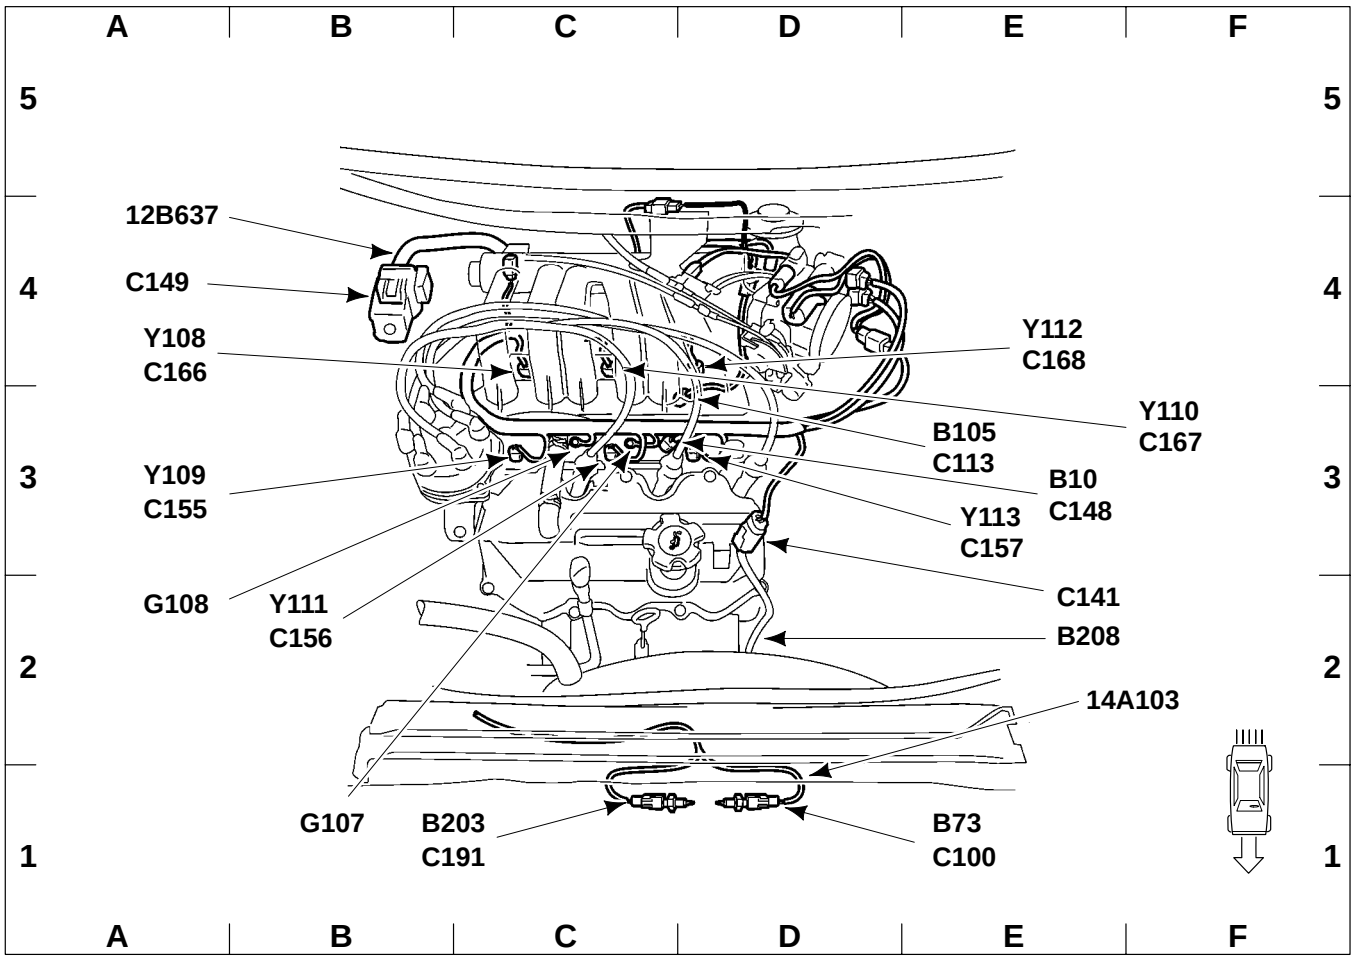

engine compartment, center

12B637 . . . . . A 4
14A103 . . . . . F 2
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor E 3
B73 . . Outside temperature sensor . . . . . E 1
B105 . Knock sensor 1 . . . . . E 3
B203 . Ambient air temperature sensor . . . . . B 1
B208 . Heated Oxygen Sensor (HO2S), front . . . E 2
C100 . . . . . E 1
C113 . . . . . E 3
C141 . . . . . E 2
C148 . . . . . E 3
C149 . . . . . A 4
C155 . . . . . A 3
C156 . . . . . B 2
C157 . . . . . E 3
C166 . . . . . A 4
C167 . . . . . F 3
C168 . . . . . E 4
C191 . . . . . B 1
G107 . . . . . B 1
G108 . . . . . A 2
Y108 . Injector 1 . . . . . A 4
Y109 . Injector 2 . . . . . A 3
Y110 . Injector 3 . . . . . F 3
Y111 . Injector 4 . . . . . B 2
Y112 . Injector 5 . . . . . E 4
Y113 . Injector 6 . . . . . E 3