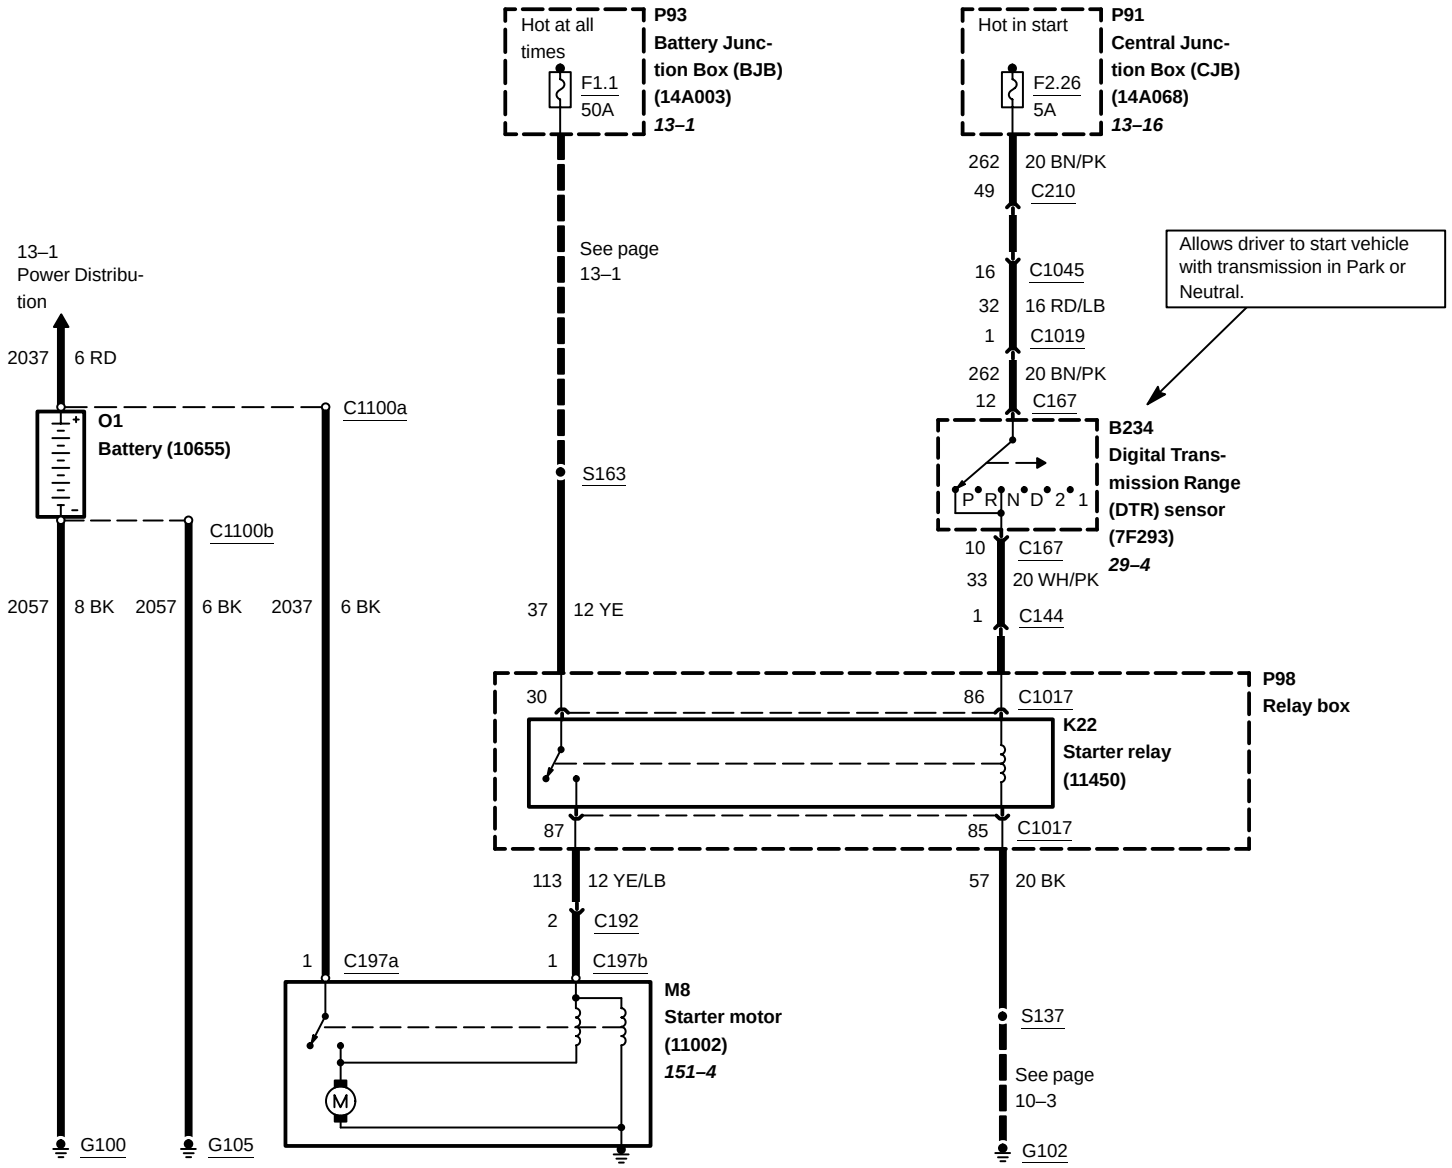
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
F1.1
50A
Hot in start
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–16
F2.26
5A
262 20 BN/PK
49 C210
See page 13–1
16 C1045
32 16 RD/LB
1 C1019
262 20 BN/PK
12 C167
Allows driver to start vehicle with transmission in Park or Neutral.
13–1
Power Distribution
2037 6 RD
O1
Battery (10655)
C1100a
S163
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
29–4
P R N D 2 1
10 C167
33 20 WH/PK
1 C144
C1100b
2057 8 BK
2057 6 BK
2037 6 BK
37 12 YE
30
86 C1017
P98
Relay box
K22
Starter relay
(11450)
87
85 C1017
113 12 YE/LB
57 20 BK
2 C192
1 C197a
1 C197b
M8
Starter motor
(11002)
151–4
M
S137
See page 10–3
G100
G105
G102