5.4L

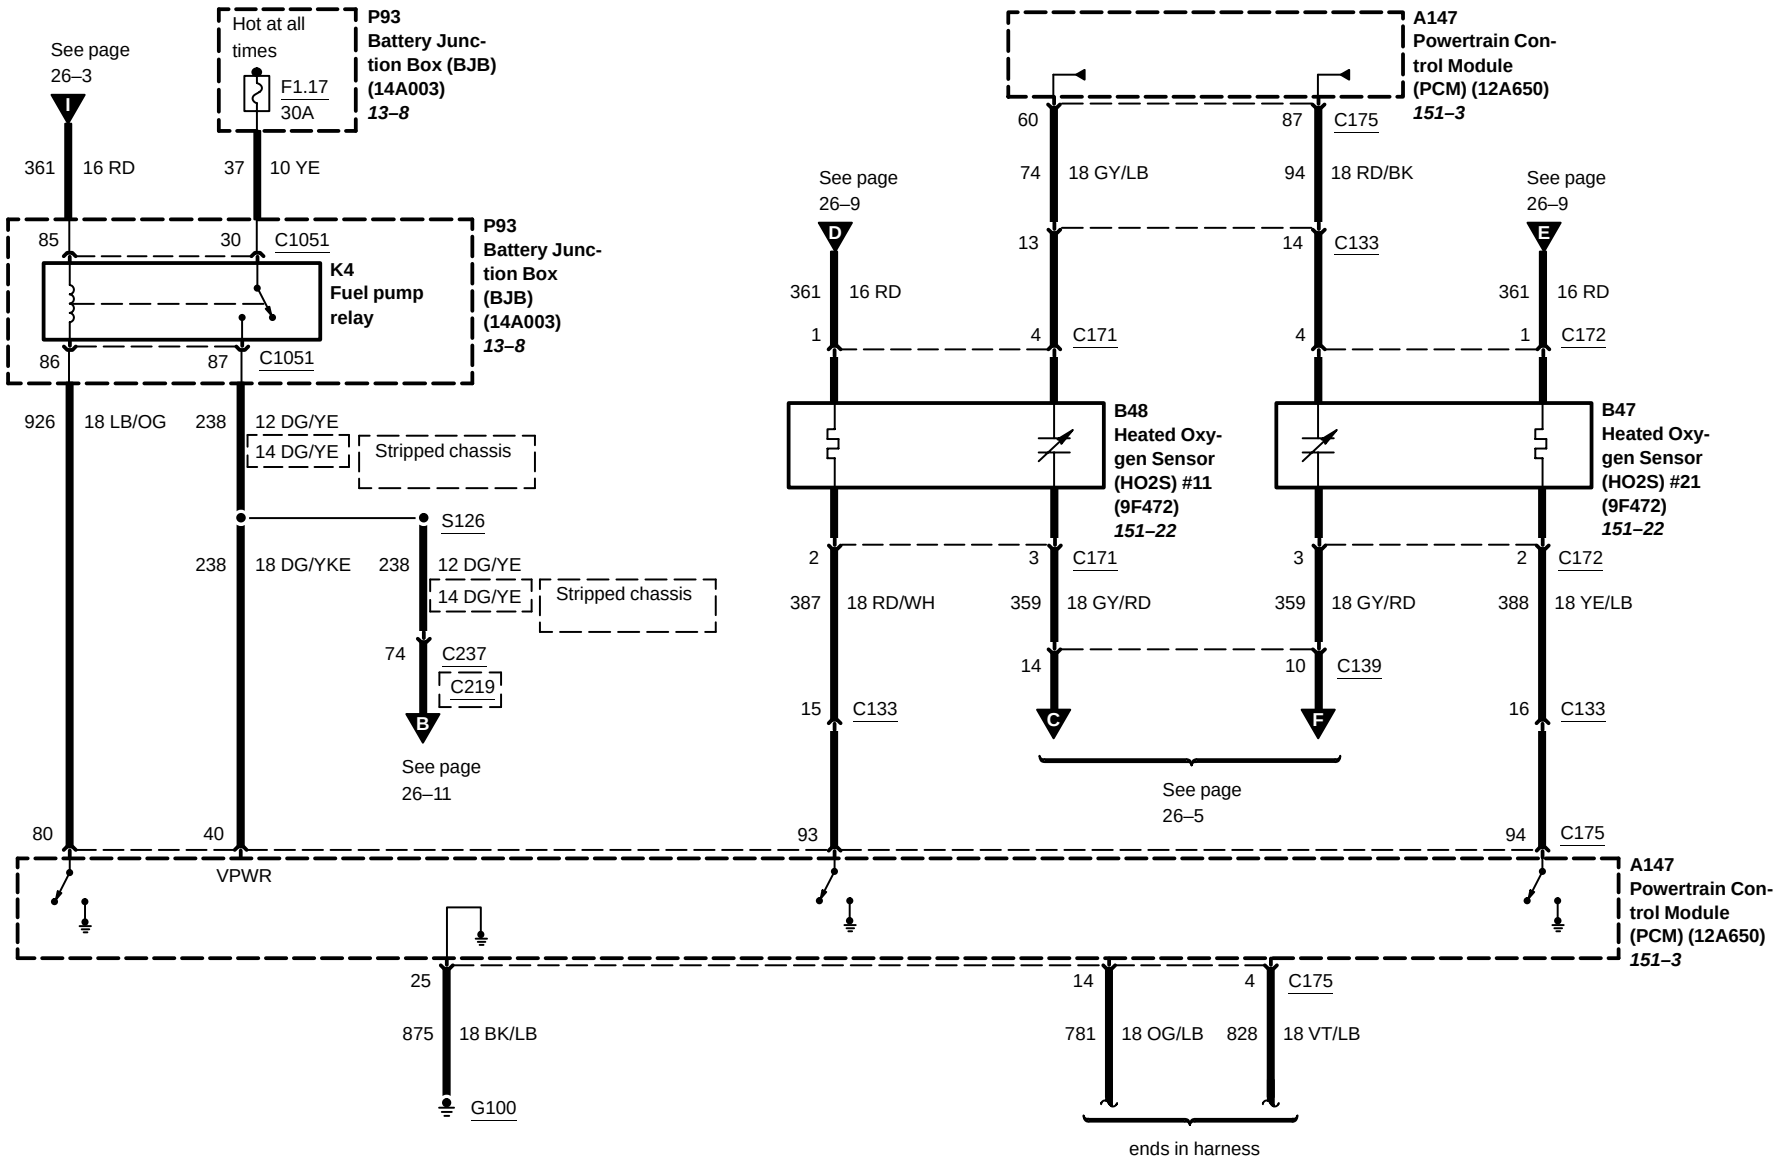
See page 26–3
I
Hot at all times
F1.17
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
361 16 RD
37 10 YE
85
30 C1051
K4 Fuel pump relay
86
87 C1051
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
926 18 LB/OG
238 12 DG/YE
14 DG/YE
Stripped chassis
S126
238 18 DG/YKE
238 12 DG/YE
14 DG/YE
Stripped chassis
74 C237
C219
B
See page 26–11
80
40
VPWR
25
875 18 BK/LB
G100
See page 26–9
D
361 16 RD
1
4 C171
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–22
2
3 C171
387 18 RD/WH
359 18 GY/RD
15 C133
93
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
60
87 C175
74 18 GY/LB
94 18 RD/BK
13
14 C133
4
1 C172
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–22
3
2 C172
359 18 GY/RD
388 18 YE/LB
14
10 C139
C
F
16 C133
See page 26–5
See page 26–9
E
361 16 RD
94 C175
14
4 C175
781 18 OG/LB
828 18 VT/LB
ends in harness
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3