C710

14334

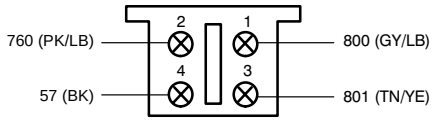

F04271

19A044

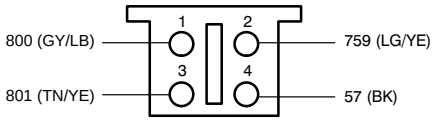

F04271

C715

19A044

N237
Door ajar switch,
driver side rear
(14018)

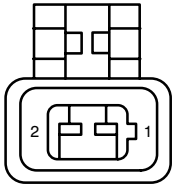

F02117

Pin	Circuit	Circuit function
1	759 (LG/YE)	Door ajar switch, left rear
2	57 (BK)	Ground

C802

14334/19A041/13A724

Y19
Speaker, right rear
(18808)

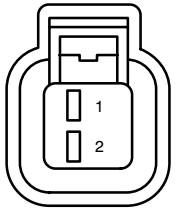

F02069

Pin	Circuit	Circuit function
1	802 (OG/RD)	Speaker, right rear (18808) +
2	803 (BN/PK)	Speaker, right rear (18808) –

C810

14334



F04271

19A041

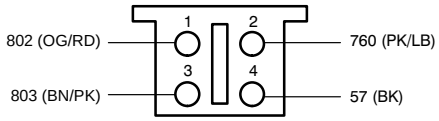

F04271