7.3L Diesel

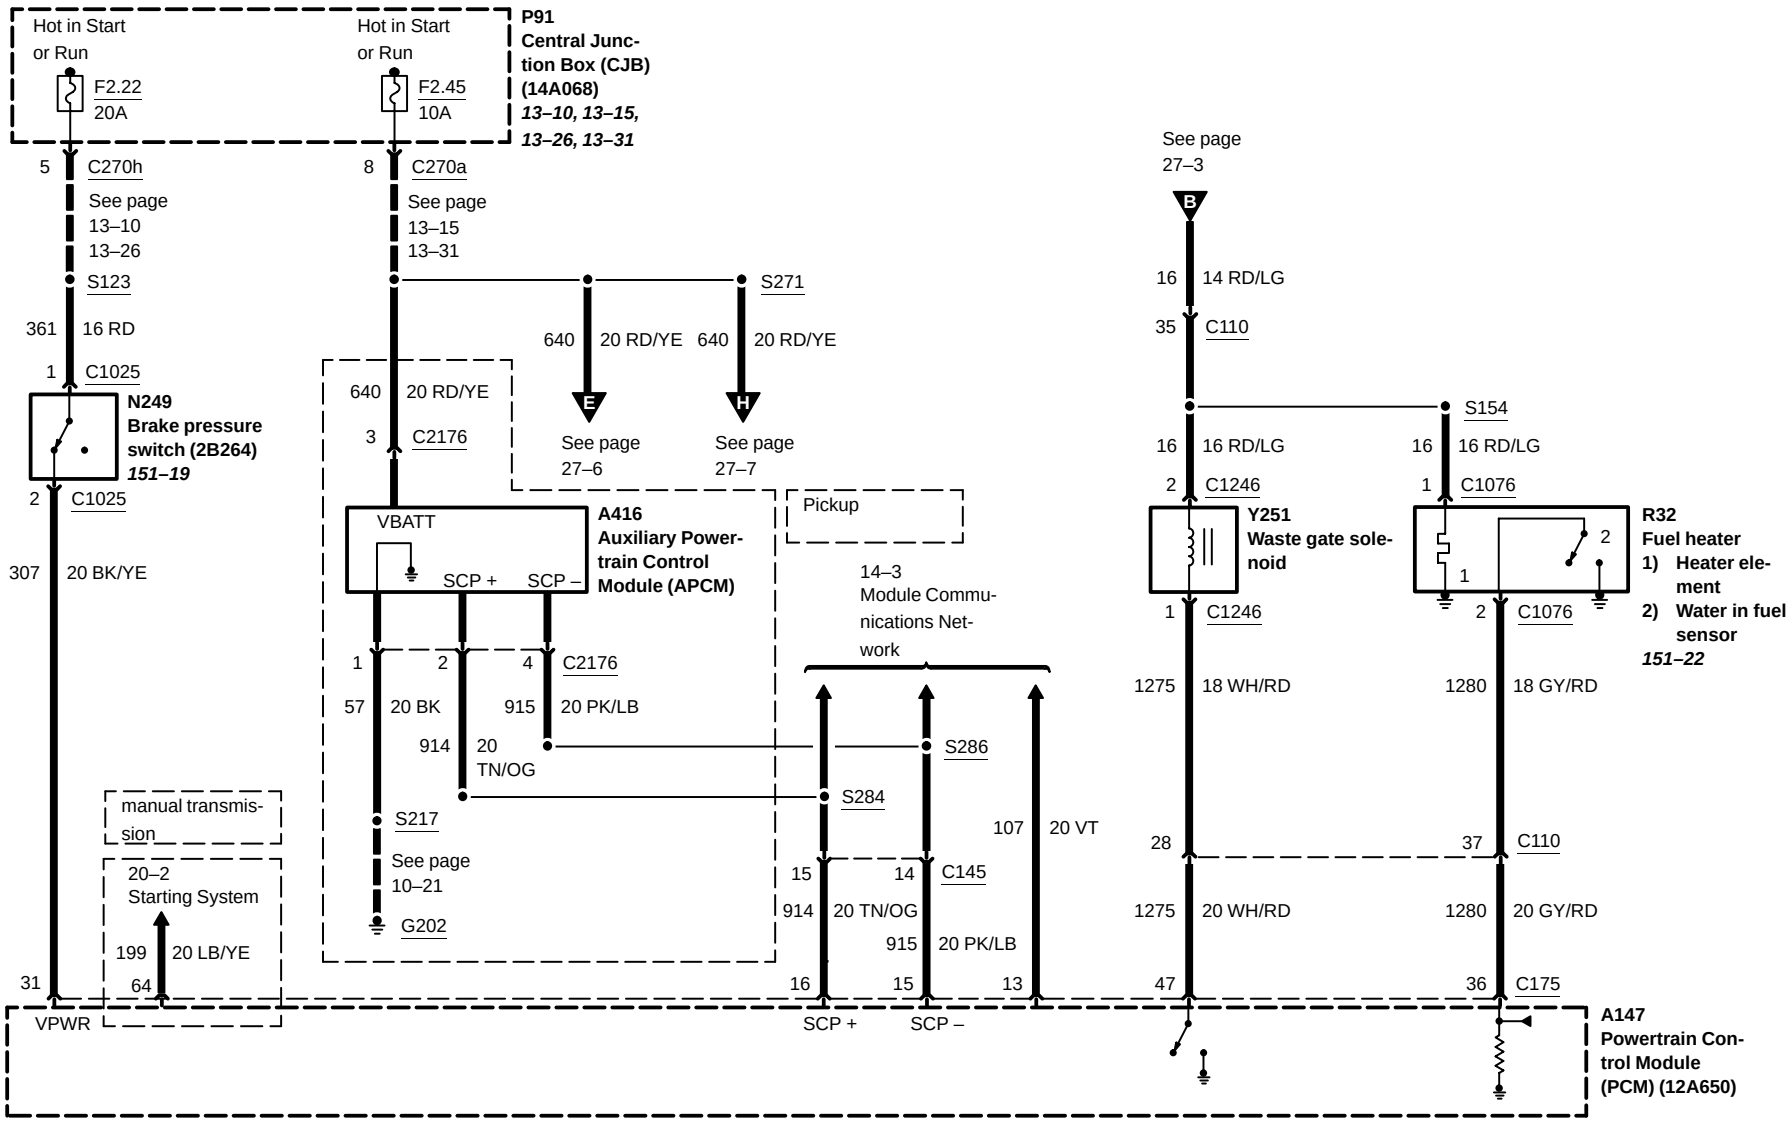
Hot in Start or Run
F2.22
20A
Hot in Start or Run
F2.45
10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–10, 13–15, 13–26, 13–31
5 C270h
See page 13–10 13–26
8 C270a
See page 13–15 13–31
S123
361 16 RD
1 C1025
N249
Brake pressure switch (2B264)
151–19
2 C1025
307 20 BK/YE
640 20 RD/YE
3 C2176
640 20 RD/YE
E
See page 27–6
640 20 RD/YE
S271
H
See page 27–7
VBATT
SCP + SCP –
A416
Auxiliary Powertrain Control Module (APCM)
1 2 4 C2176
57 20 BK
915 20 PK/LB
914 20 TN/OG
S217
See page 10–21
G202
manual transmission
20–2
Starting System
199 20 LB/YE
64
31
VPWR
Pickup
14–3
Module Communications Network
S286
S284
107 20 VT
15 14 C145
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
16 15 13
SCP + SCP –
See page 27–3
B
16 14 RD/LG
35 C110
S154
16 16 RD/LG
2 C1246
16 16 RD/LG
1 C1076
Y251
Waste gate solenoid
R32
Fuel heater
1) Heater element
2) Water in fuel sensor
151–22
1 C1246
2 C1076
1275 18 WH/RD
1280 18 GY/RD
28 37 C110
1275 20 WH/RD
1280 20 GY/RD
47 36 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)