3.9L

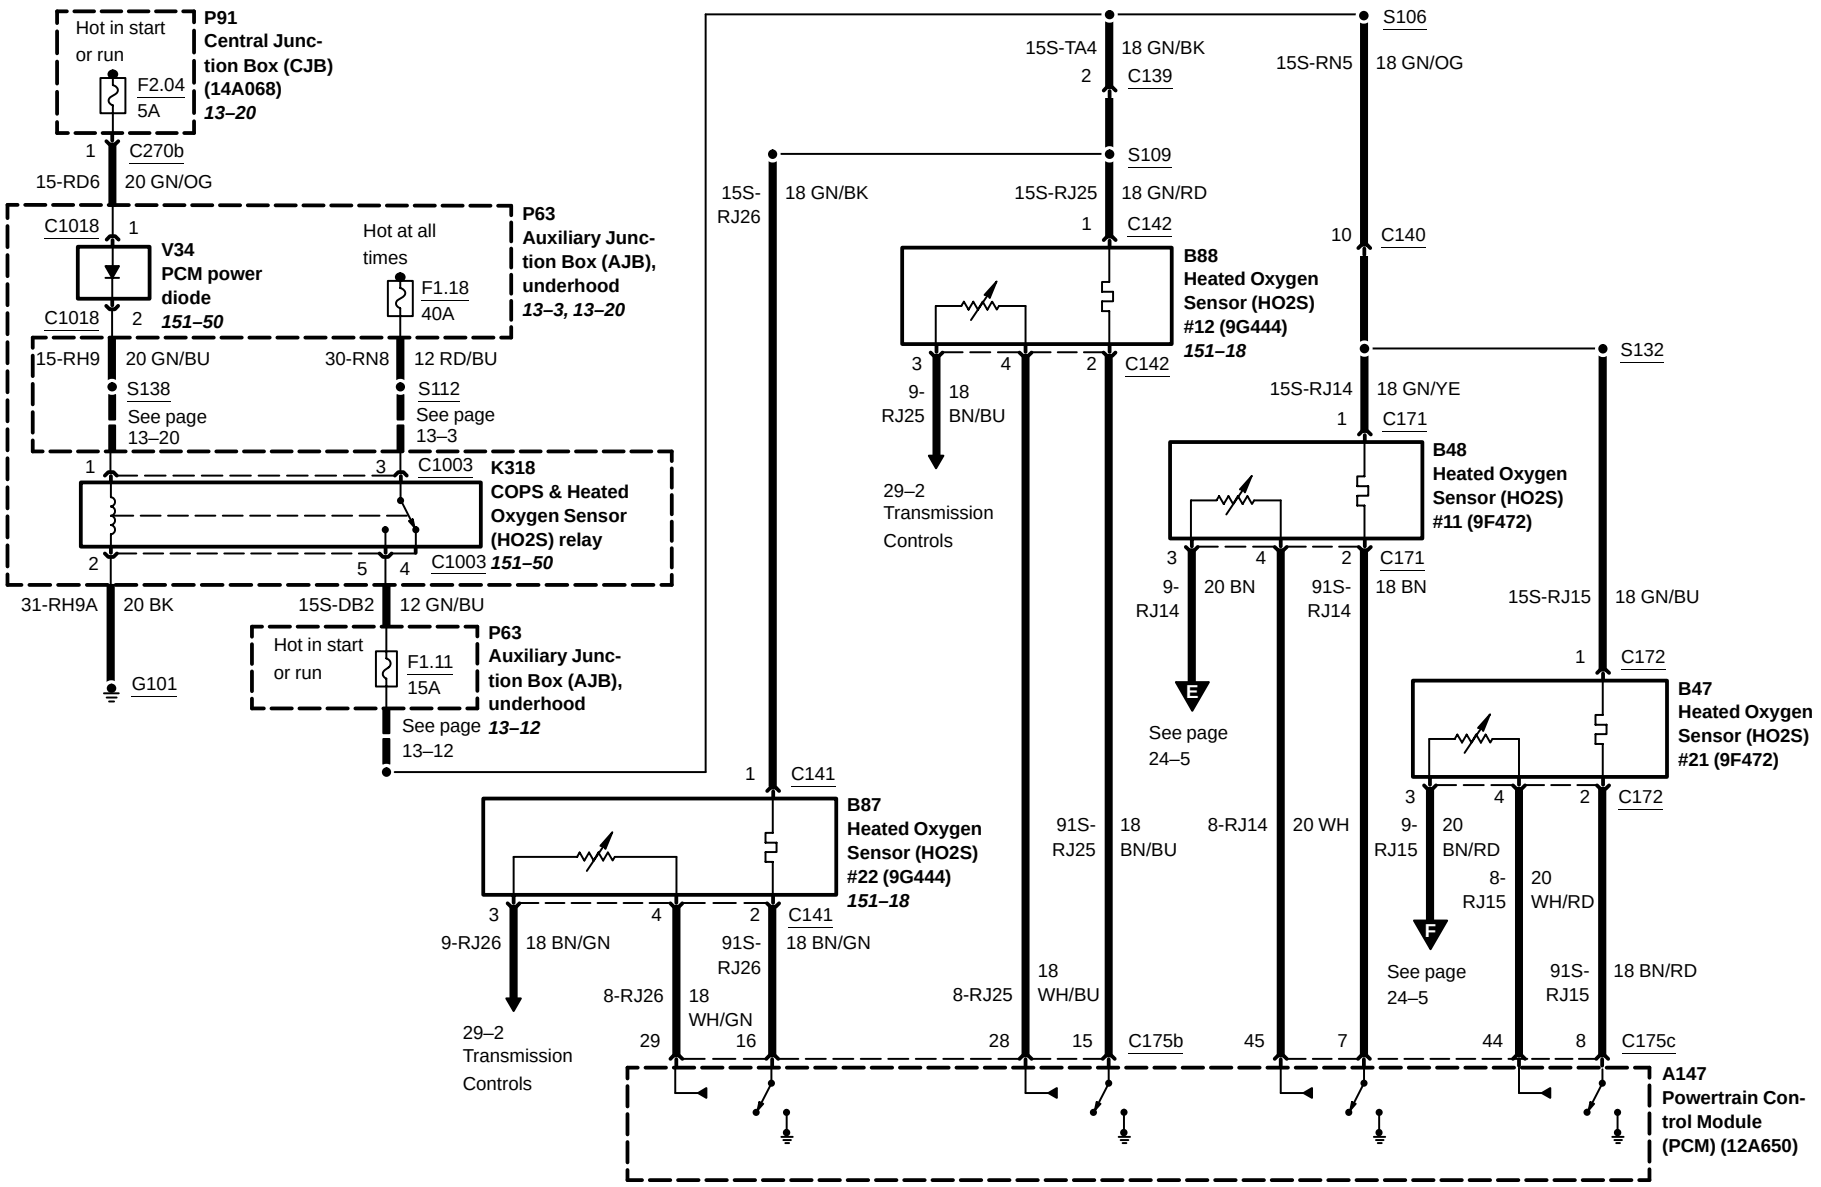
Hot in start or run
F2.04
5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–20
1
C270b
15-RD6
20 GN/OG
C1018
1
V34 PCM power diode 151–50
C1018
2
Hot at all times
F1.18
40A
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 13–3, 13–20
15-RH9
20 GN/BU
30-RN8
12 RD/BU
S138
See page 13–20
S112
See page 13–3
1
3
C1003
K318 COPS & Heated Oxygen Sensor (HO2S) relay 151–50
2
5
4
C1003
31-RH9A
20 BK
15S-DB2
12 GN/BU
G101
Hot in start or run
F1.11
15A
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
See page 13–12 13–12
15S-TA4
18 GN/BK
2
C139
S109
15S-RJ26
18 GN/BK
15S-RJ25
18 GN/RD
1
C142
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–18
3
4
2
C142
9-RJ25
18 BN/BU
29–2 Transmission Controls
S106
15S-RN5
18 GN/OG
10
C140
S132
15S-RJ14
18 GN/YE
1
C171
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
3
4
2
C171
9-RJ14
20 BN
91S-RJ14
18 BN
See page 24–5
15S-RJ15
18 GN/BU
1
C172
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)
3
4
2
C172
9-RJ15
20 BN/RD
8-RJ15
20 WH/RD
See page 24–5
91S-RJ15
18 BN/RD
1
C141
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–18
3
4
2
C141
9-RJ26
18 BN/GN
91S-RJ26
18 BN/GN
29–2 Transmission Controls
91S-RJ25
18 BN/BU
8-RJ14
20 WH
8-RJ26
18 WH/GN
8-RJ25
18 WH/BU
29
16
28
15
C175b
45
7
44
8
C175c
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)