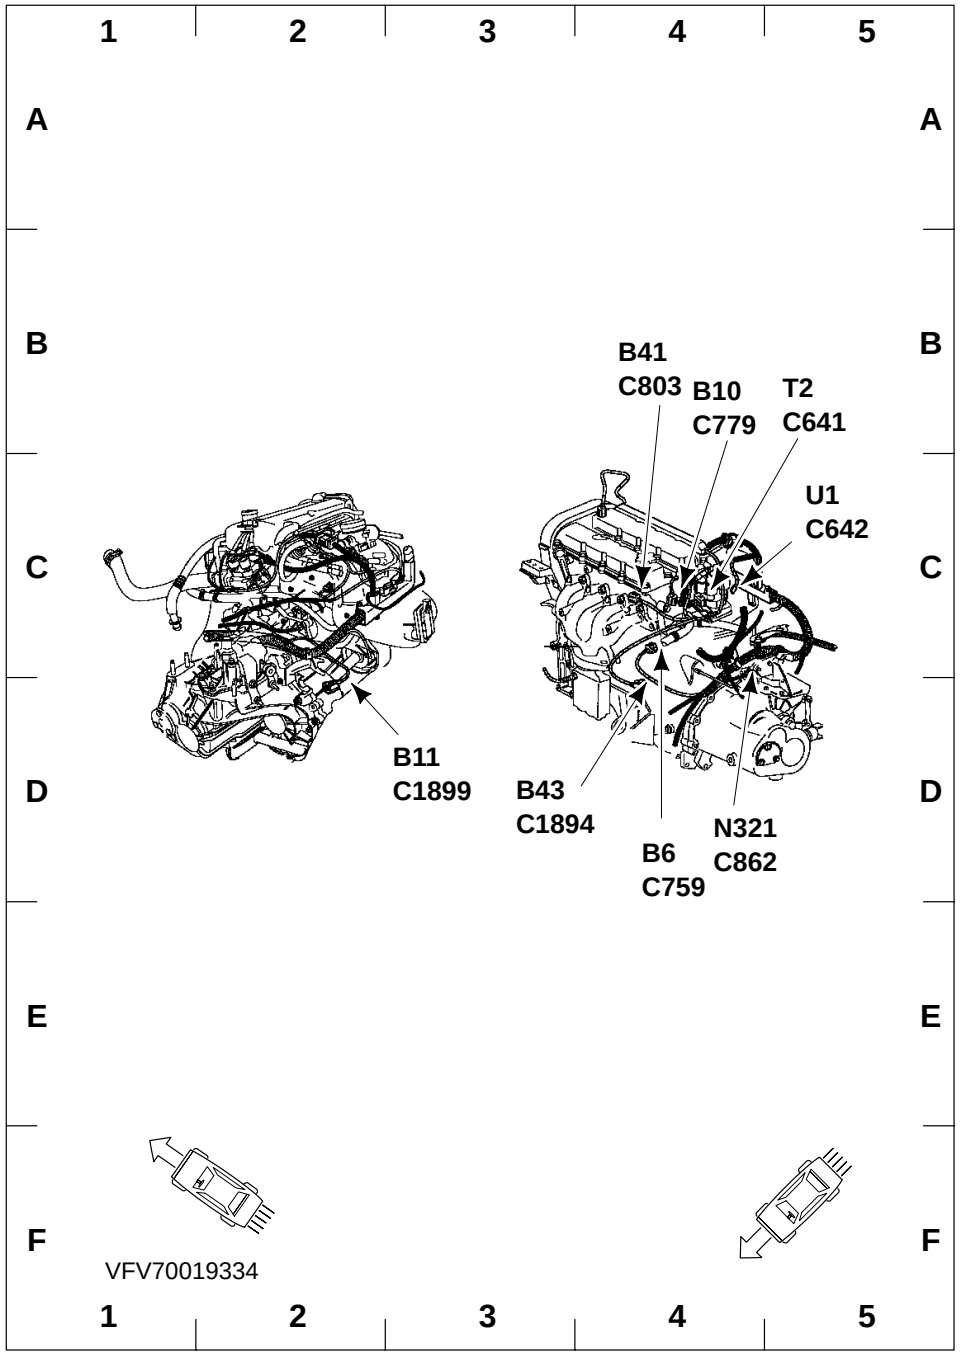

On engine, front / LH side – ZETEC – VCT

B6 . . . Coolant temperature sensor . . . . . D 4
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) . . . . B 4
B11 . . Vehicle Speed Sensor (VSS) . . . . . D 3
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . B 4
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . D 3
C641 . . . . . B 5
C642 . . . . . C 5
C759 . . . . . D 4
C779 . . . . . B 4
C803 . . . . . B 4
C862 . . . . . D 4
C1894 . . . . . D 3
C1899 . . . . . D 3
N321 Park/neutral position (PNP) switch . . . . . D 4
T2 . . . Ignition transformer . . . . . B 5
U1 . . Ignition transformer capacitor . . . . . C 5