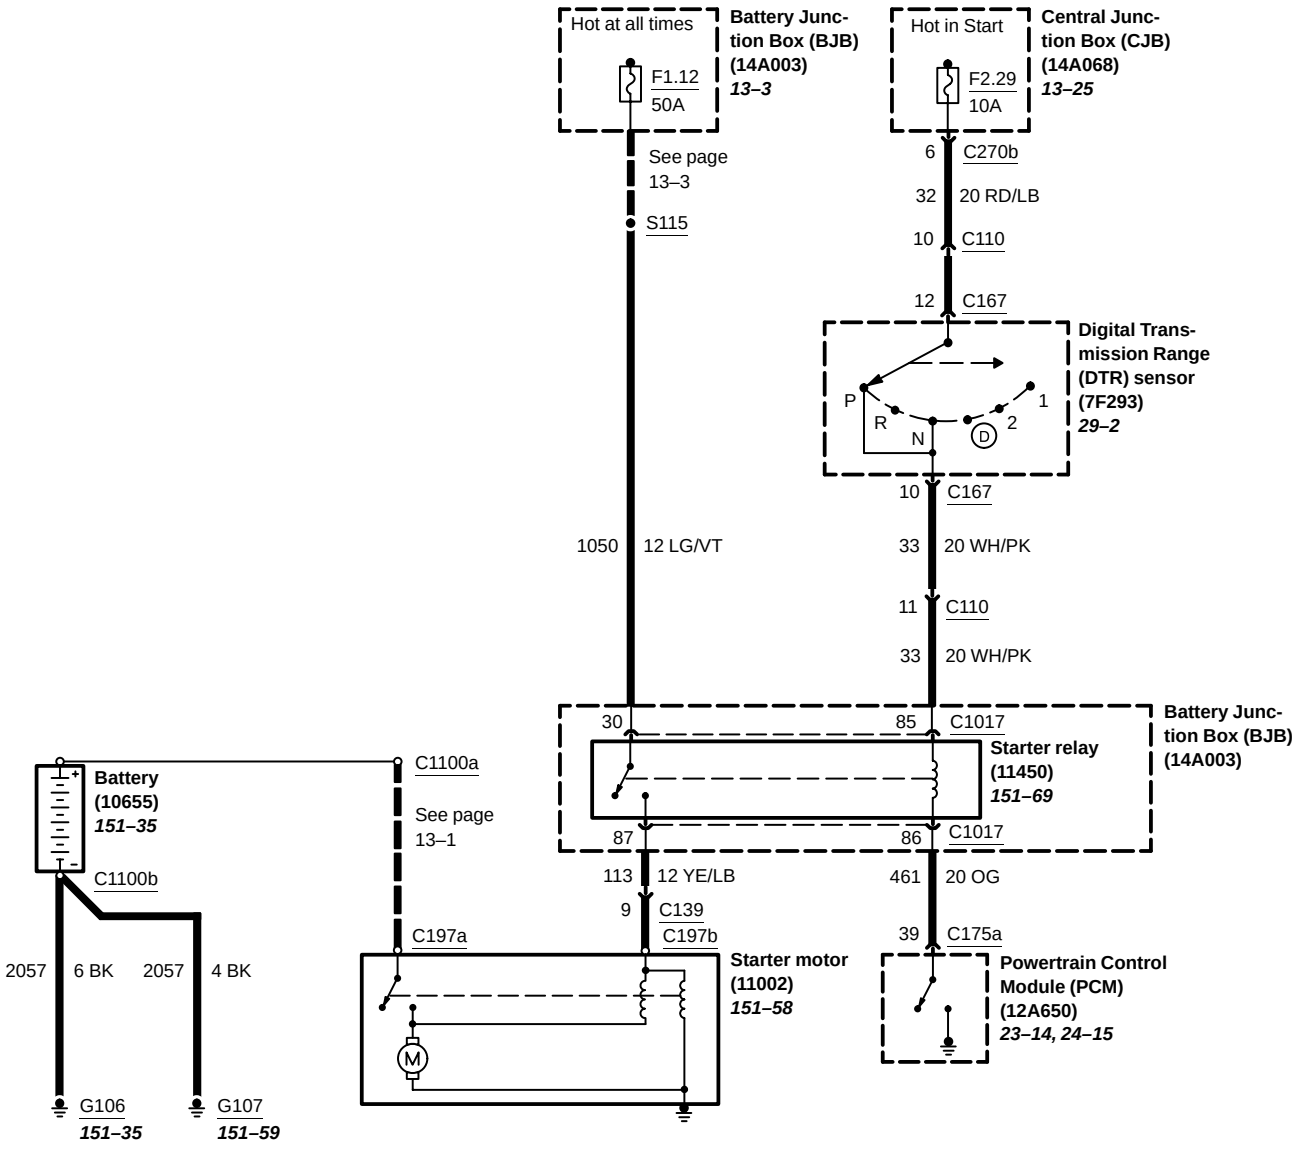
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
F1.12
50A
See page 13–3
S115
Hot in Start
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–25
F2.29
10A
6 C270b
32 20 RD/LB
10 C110
12 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
P
R
N
D
1
2
10 C167
1050 12 LG/VT
33 20 WH/PK
11 C110
33 20 WH/PK
30
85 C1017
Starter relay (11450) 151–69
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
87
86 C1017
113 12 YE/LB
461 20 OG
9 C139
C197b
39 C175a
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–14, 24–15
C1100a
See page 13–1
C197a
Starter motor (11002) 151–58
M
Battery (10655) 151–35
C1100b
2057 6 BK
2057 4 BK
G106 151–35
G107 151–59