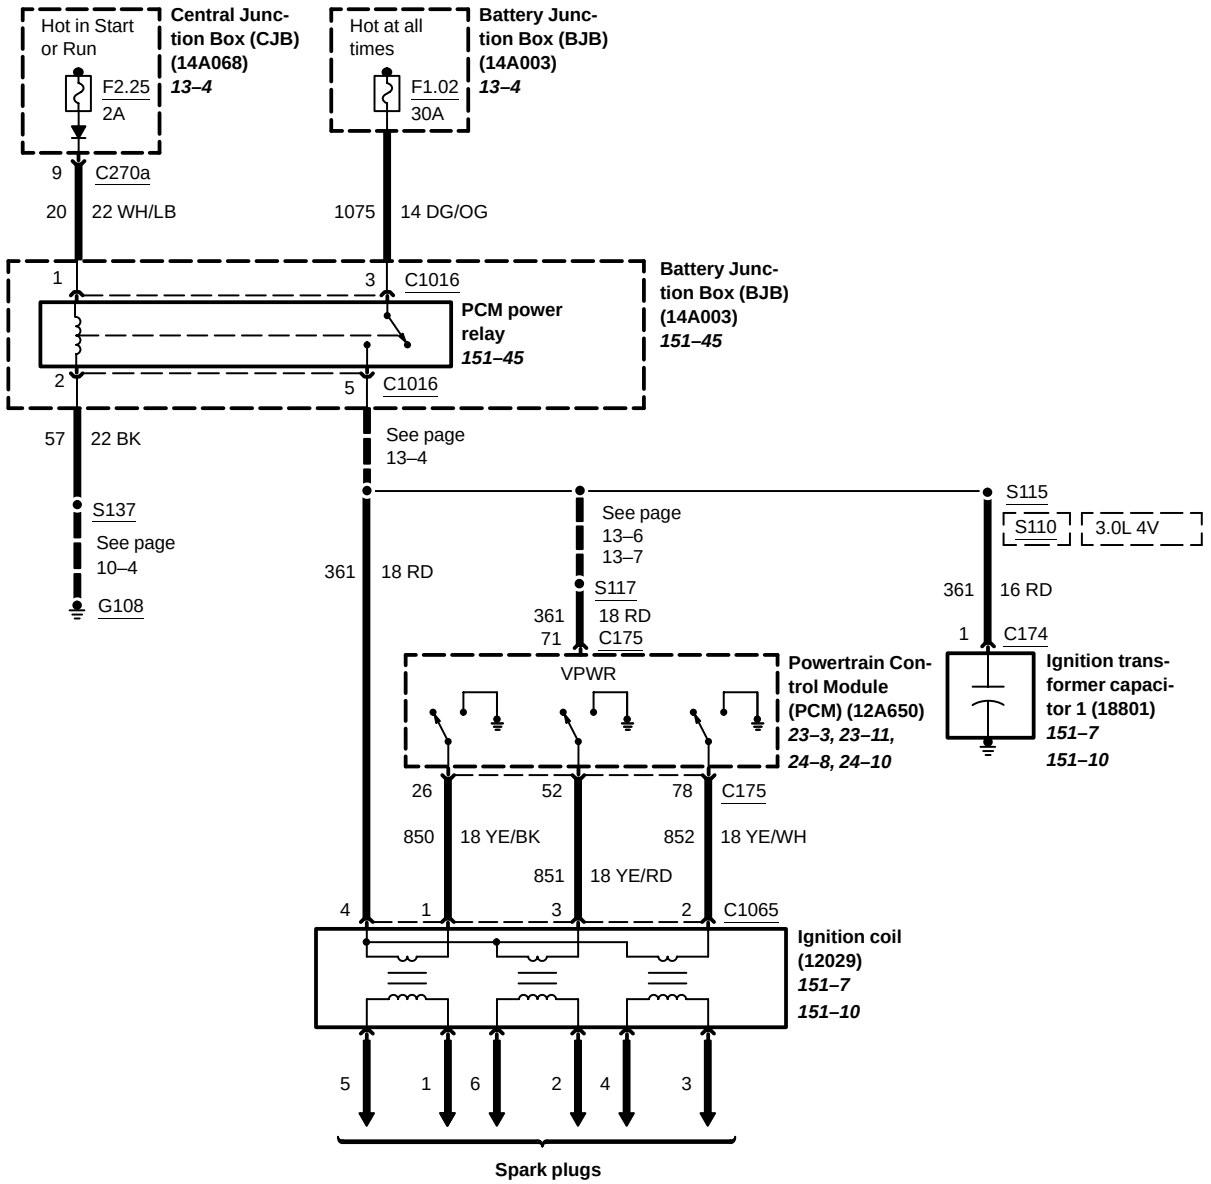
Hot in Start or Run
F2.25
2A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–4
Hot at all times
F1.02
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–4
9
C270a
20
22 WH/LB
1075
14 DG/OG
1
3
C1016
PCM power relay
151–45
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–45
2
5
C1016
57
22 BK
See page 13–4
S137
See page 10–4
G108
361
18 RD
See page 13–6 13–7
S115
S110
3.0L 4V
361
16 RD
S117
361
18 RD
71
C175
1
C174
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3, 23–11, 24–8, 24–10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
151–7
151–10
26
52
78
C175
850
18 YE/BK
852
18 YE/WH
851
18 YE/RD
4
1
3
2
C1065
Ignition coil (12029)
151–7
151–10
5
1
6
2
4
3
Spark plugs