7.3L Diesel

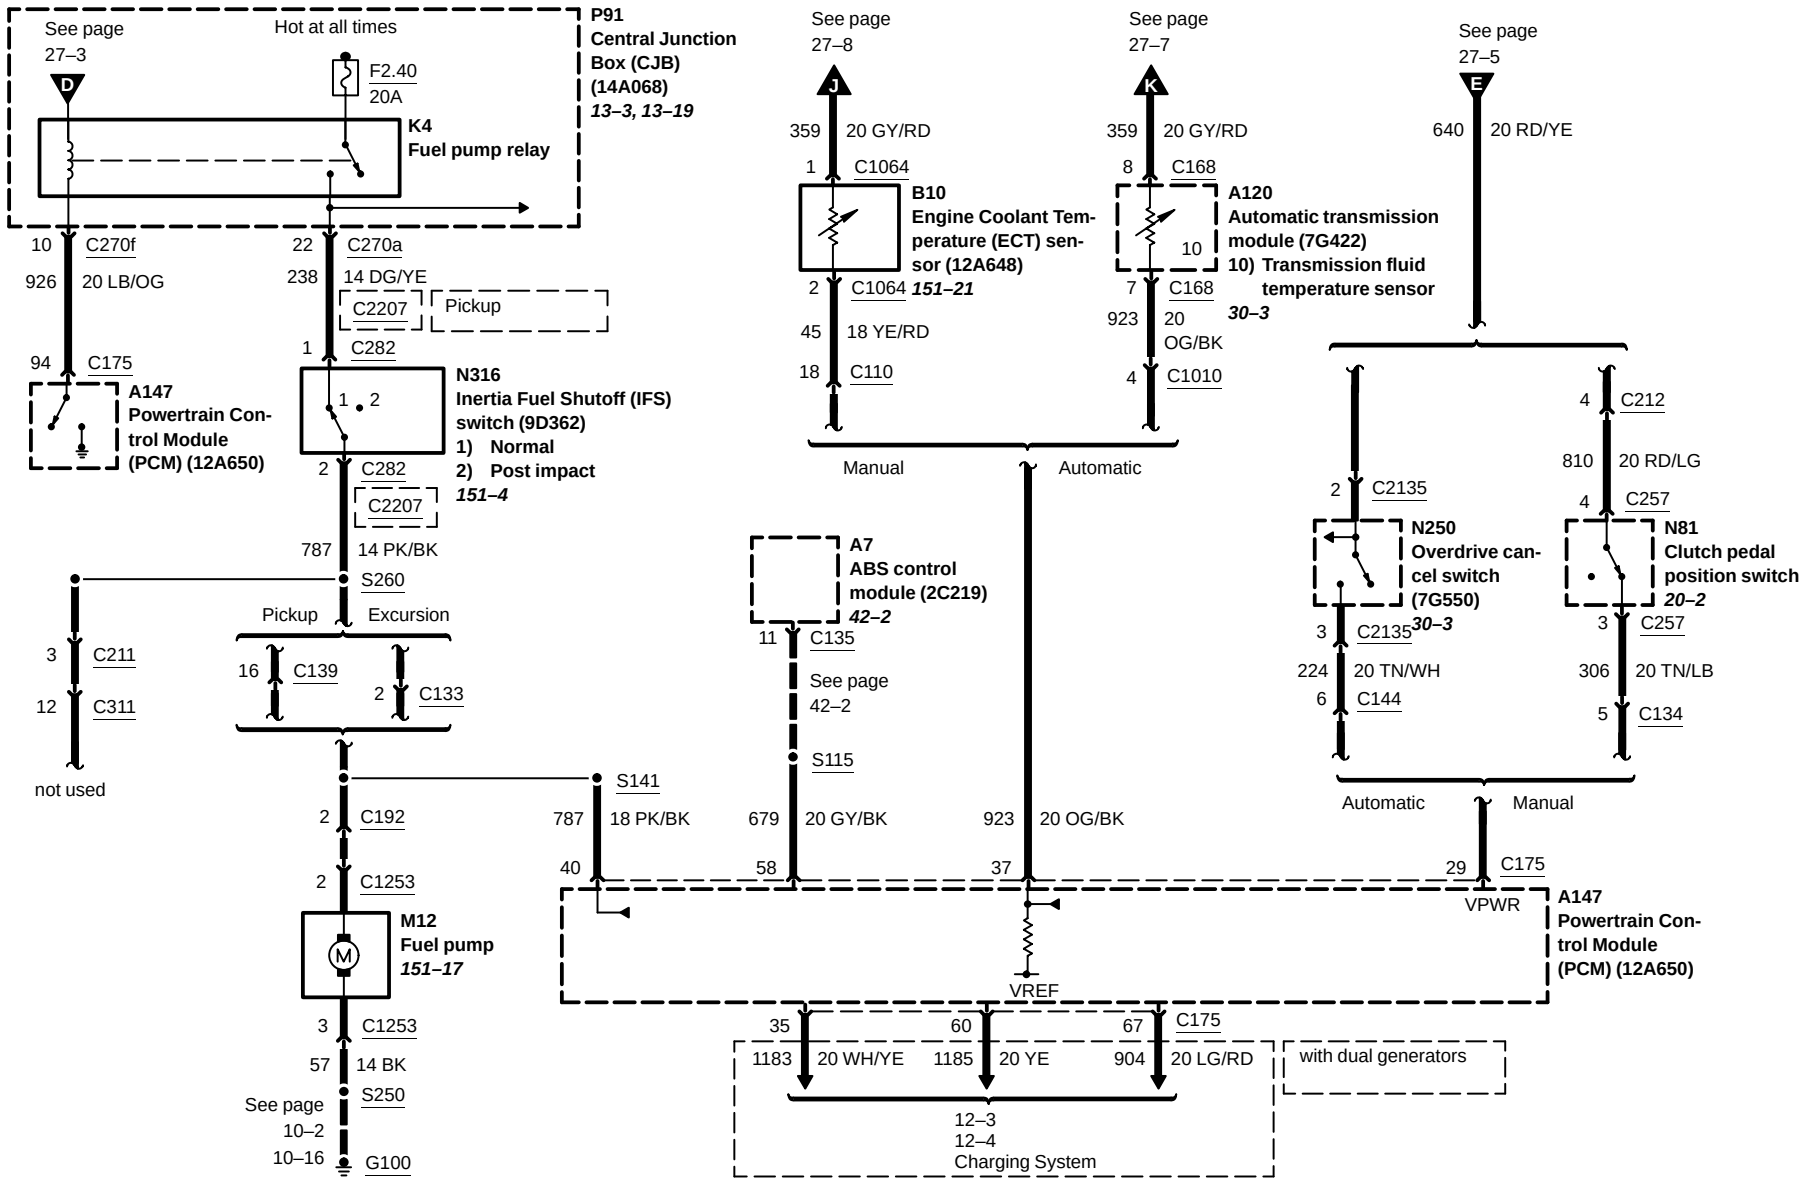
See page 27–3
Hot at all times
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–3, 13–19
F2.40 20A
K4 Fuel pump relay
D
10 C270f 926 20 LB/OG
22 C270a 238 14 DG/YE
C2207
Pickup
1 C282
94 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 1) Normal 2) Post impact 151–4
2 C282
C2207
787 14 PK/BK
S260
Pickup
Excursion
3 C211
12 C311
not used
16 C139
2 C133
2 C192
2 C1253
M12 Fuel pump 151–17
3 C1253
57 14 BK
See page 10–2 10–16
S250
G100
S141
787 18 PK/BK
40
See page 27–8
J
359 20 GY/RD
1 C1064
B10 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648)
2 C1064 151–21
45 18 YE/RD
18 C110
See page 27–7
K
359 20 GY/RD
8 C168
A120 Automatic transmission module (7G422) 10) Transmission fluid temperature sensor 30–3
10
7 C168
923 20 OG/BK
4 C1010
Manual
Automatic
A7 ABS control module (2C219) 42–2
11 C135
See page 42–2
S115
679 20 GY/BK
58
923 20 OG/BK
37
See page 27–5
E
640 20 RD/YE
2 C2135
N250 Overdrive cancel switch (7G550) 30–3
3 C2135
224 20 TN/WH
6 C144
4 C212
810 20 RD/LG
4 C257
N81 Clutch pedal position switch 20–2
3 C257
306 20 TN/LB
5 C134
Automatic
Manual
29 C175
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
35 C175
1183 20 WH/YE
60
1185 20 YE
67
904 20 LG/RD
12–3
12–4
Charging System
with dual generators