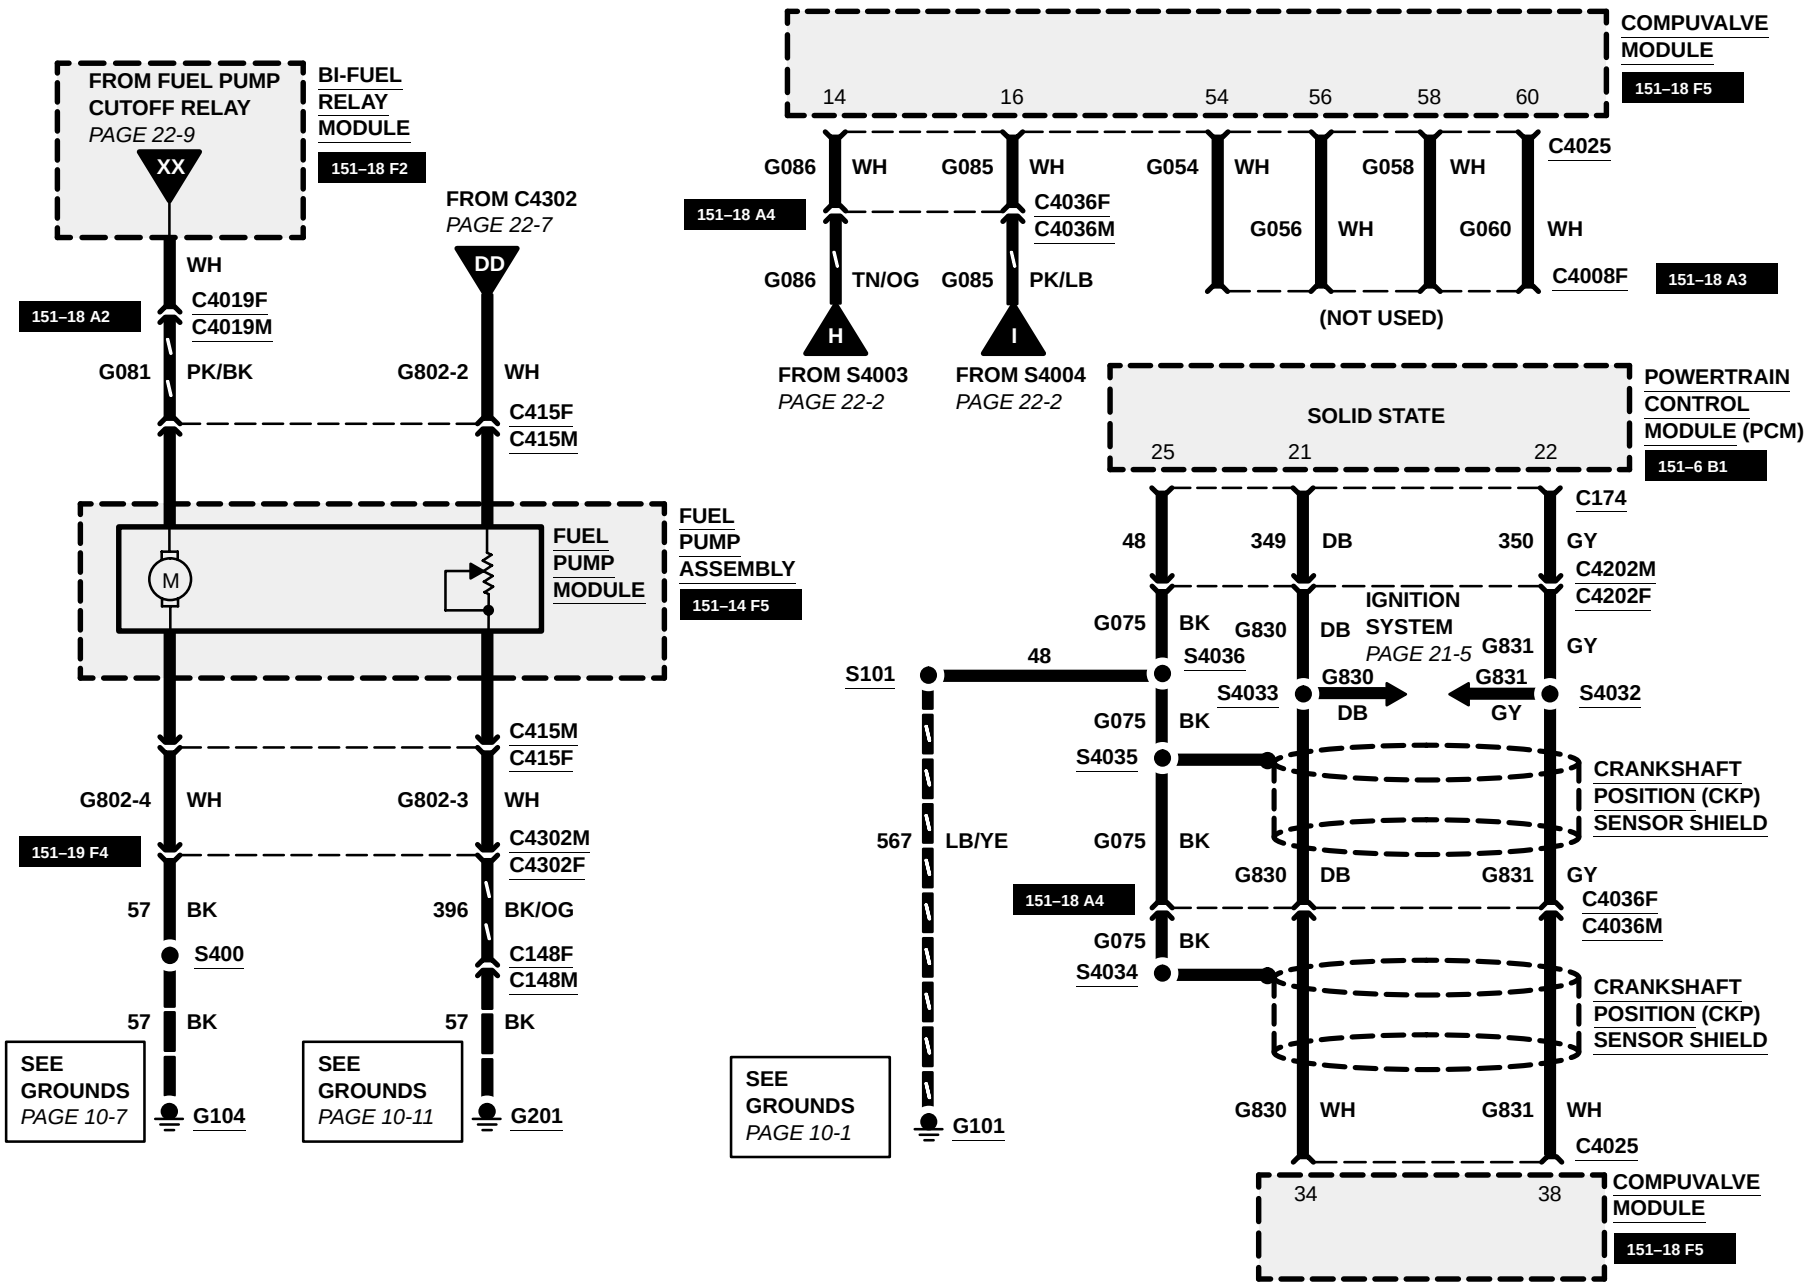
FROM FUEL PUMP CUTOFF RELAY
PAGE 22-9
BI-FUEL RELAY MODULE
151–18 F2
XX
FROM C4302
PAGE 22-7
DD
WH
151–18 A2
C4019F
C4019M
G081
PK/BK
G802-2
WH
C415F
C415M
FUEL PUMP MODULE
FUEL PUMP ASSEMBLY
151–14 F5
M
C415M
C415F
G802-4
WH
G802-3
WH
151–19 F4
C4302M
C4302F
57
BK
396
BK/OG
S400
C148F
C148M
57
BK
57
BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-7
G104
SEE GROUNDS
PAGE 10-11
G201
14
16
54
56
58
60
COMPUVALVE MODULE
151–18 F5
G086
WH
G085
WH
G054
WH
G058
WH
C4025
151–18 A4
C4036F
C4036M
G056
WH
G060
WH
G086
TN/OG
G085
PK/LB
C4008F
151–18 A3
(NOT USED)
H
I
FROM S4003
PAGE 22-2
FROM S4004
PAGE 22-2
SOLID STATE
25
21
22
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–6 B1
C174
48
349
DB
350
GY
C4202M
C4202F
IGNITION SYSTEM
PAGE 21-5
G075
BK
G830
DB
G831
GY
48
S4036
S101
G830
G831
S4033
S4032
DB
GY
G075
BK
S4035
CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR SHIELD
567
LB/YE
G075
BK
G830
DB
G831
GY
151–18 A4
C4036F
C4036M
G075
BK
S4034
CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR SHIELD
SEE GROUNDS
PAGE 10-1
G101
G830
WH
G831
WH
C4025
34
38
COMPUVALVE MODULE
151–18 F5