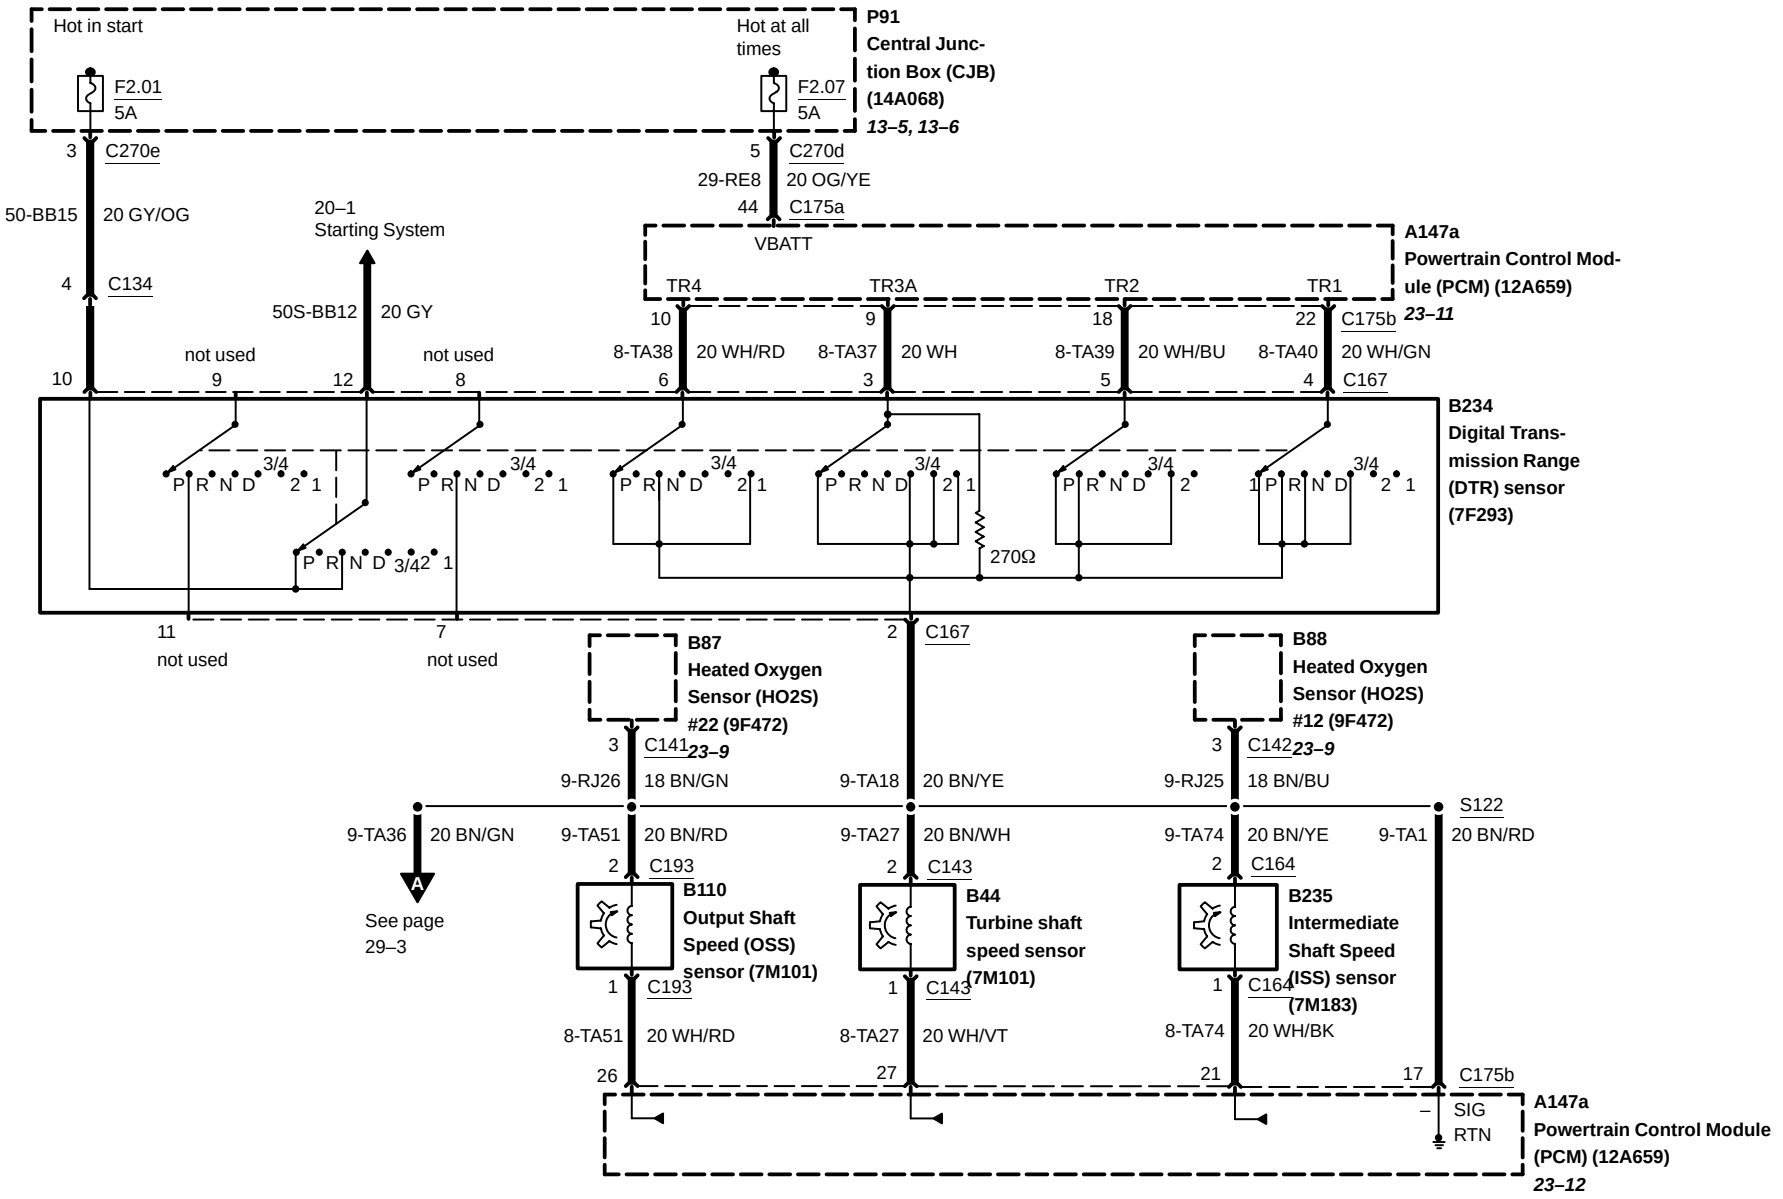
Hot in start
F2.01
5A
Hot at all times
F2.07
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–5, 13–6
3
C270e
50-BB15
20 GY/OG
4
C134
10
5
C270d
29-RE8
20 OG/YE
44
C175a
VBATT
20–1
Starting System
50S-BB12
20 GY
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)
23–11
TR4
TR3A
TR2
TR1
10
8-TA38
20 WH/RD
6
9
8-TA37
20 WH
3
18
8-TA39
20 WH/BU
5
22
8-TA40
20 WH/GN
4
C175b
C167
not used
9
12
not used
8
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
P R N D 3/4 2 1
270Ω
11
not used
7
not used
2
C167
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S)
#22 (9F472)
23–9
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S)
#12 (9F472)
23–9
3
C141
9-RJ26
18 BN/GN
9-TA18
20 BN/YE
3
C142
9-RJ25
18 BN/BU
S122
9-TA36
20 BN/GN
9-TA51
20 BN/RD
9-TA27
20 BN/WH
9-TA74
20 BN/YE
9-TA1
20 BN/RD
2
C193
2
C143
2
C164
A
See page 29–3
B110
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
B44
Turbine shaft speed sensor (7M101)
B235
Intermediate Shaft Speed (ISS) sensor (7M183)
1
C193
1
C143
1
C164
8-TA51
20 WH/RD
8-TA27
20 WH/VT
8-TA74
20 WH/BK
26
27
21
17
C175b
SIG RTN
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)
23–12