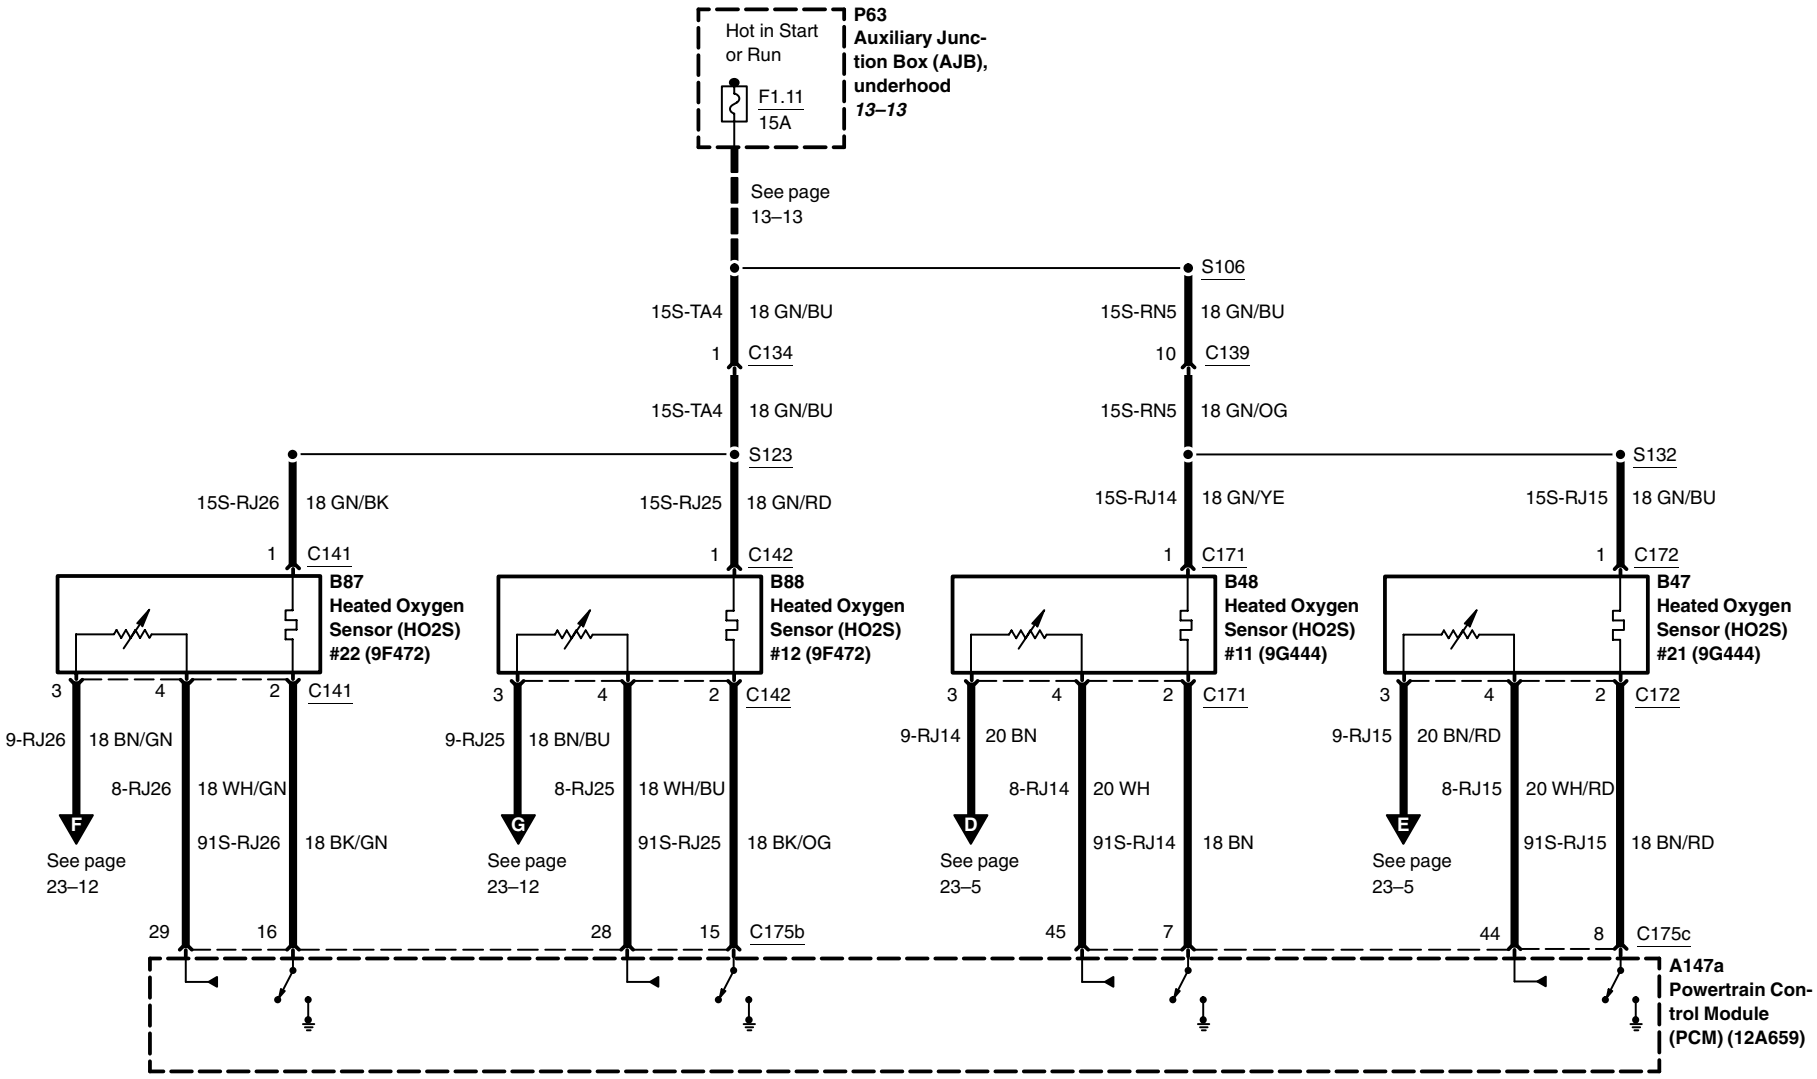
Hot in Start or Run
F1.11
15A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–13
See page 13–13
S106
15S-TA4 18 GN/BU
1 C134
15S-TA4 18 GN/BU
15S-RN5 18 GN/BU
10 C139
15S-RN5 18 GN/OG
S123
S132
15S-RJ26 18 GN/BK
1 C141
15S-RJ25 18 GN/RD
1 C142
15S-RJ14 18 GN/YE
1 C171
15S-RJ15 18 GN/BU
1 C172
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472)
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472)
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444)
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444)
3 4 2 C141
9-RJ26 18 BN/GN
8-RJ26 18 WH/GN
91S-RJ26 18 BK/GN
3 4 2 C142
9-RJ25 18 BN/BU
8-RJ25 18 WH/BU
91S-RJ25 18 BK/OG
3 4 2 C171
9-RJ14 20 BN
8-RJ14 20 WH
91S-RJ14 18 BN
3 4 2 C172
9-RJ15 20 BN/RD
8-RJ15 20 WH/RD
91S-RJ15 18 BN/RD
F
See page 23–12
G
See page 23–12
D
See page 23–5
E
See page 23–5
29 16 C175b
28 15 C175b
45 7 C175b
44 8 C175c
A147a Powertrain Control Module (PCM) (12A659)