## C107

**12B637**

B135
Cylinder–head temperature sensor (6G004)

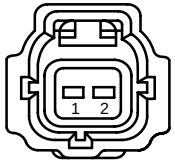


F02111

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 1102 (YE/LG) | Cylinder–head temperature sensor (6G004), to, Powertrain Control Module (PCM) (12A650) |
| 2 | 359 (GY/RD) | signal, return |

## C108

**12B637**

B45
Knock sensor (12A699)

2.3L

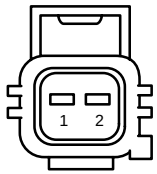


F02121

3.0L

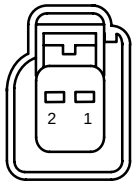


F02132

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 310 (YE/RD) | Knock sensor (12A699) |
| 2 | 1273 (YE) | Powertrain Control Module (PCM) (12A650), to knock sensor |

## C109

**12B637**

B45
Knock sensor (12A699)

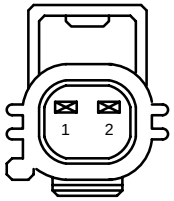


F02064

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 310 (YE/RD) | Knock sensor (12A699) |
| 2 | 311 (DG/VT) | Knock sensor (12A699) |