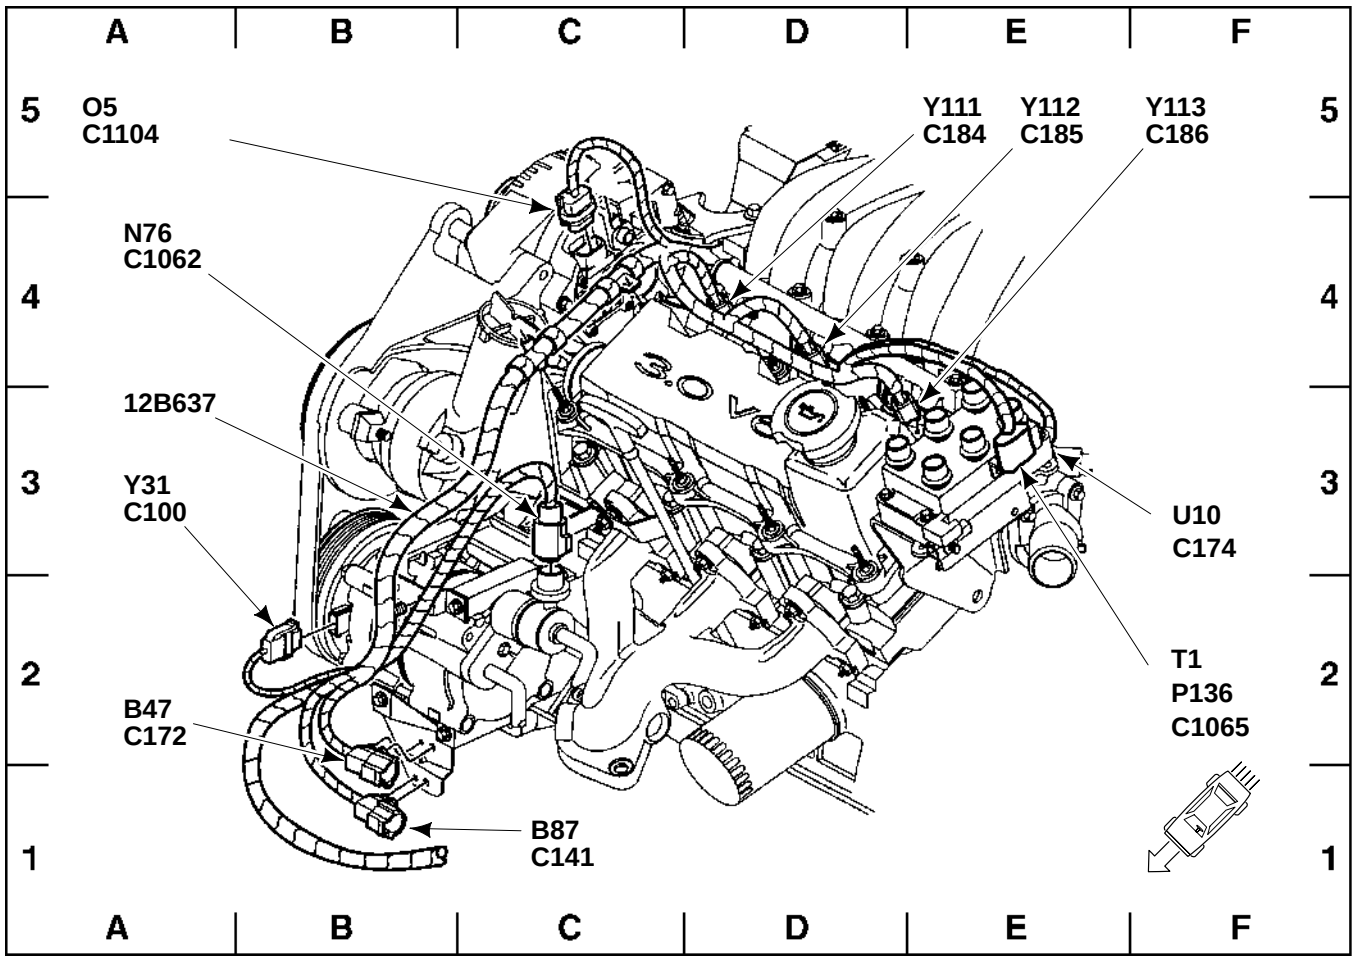

engine – 3.0L 2V

12B637 . . . . . A 3
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 . . . . A 2
B87 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 . . . . C 1
C100 . . . . . A 3
C141 . . . . . C 1
C172 . . . . . A 2
C174 . . . . . F 3
C184 . . . . . E 5
C185 . . . . . E 5
C186 . . . . . F 5
C1062 . . . . . A 4
C1065 . . . . . F 2
C1104 . . . . . A 5
N76 . . Dual pressure switch . . . . . A 4
O5 . . . Generator . . . . . A 5
P136 . Spark plugs . . . . . F 2
T1 . . . Ignition coil . . . . . F 2
U10 . . Ignition transformer capacitor 1 . . . . . F 3
Y31 . . A/C clutch solenoid . . . . . A 3
Y111 . Injector 4 . . . . . E 5
Y112 . Injector 5 . . . . . E 5
Y113 . Injector 6 . . . . . F 5