-2

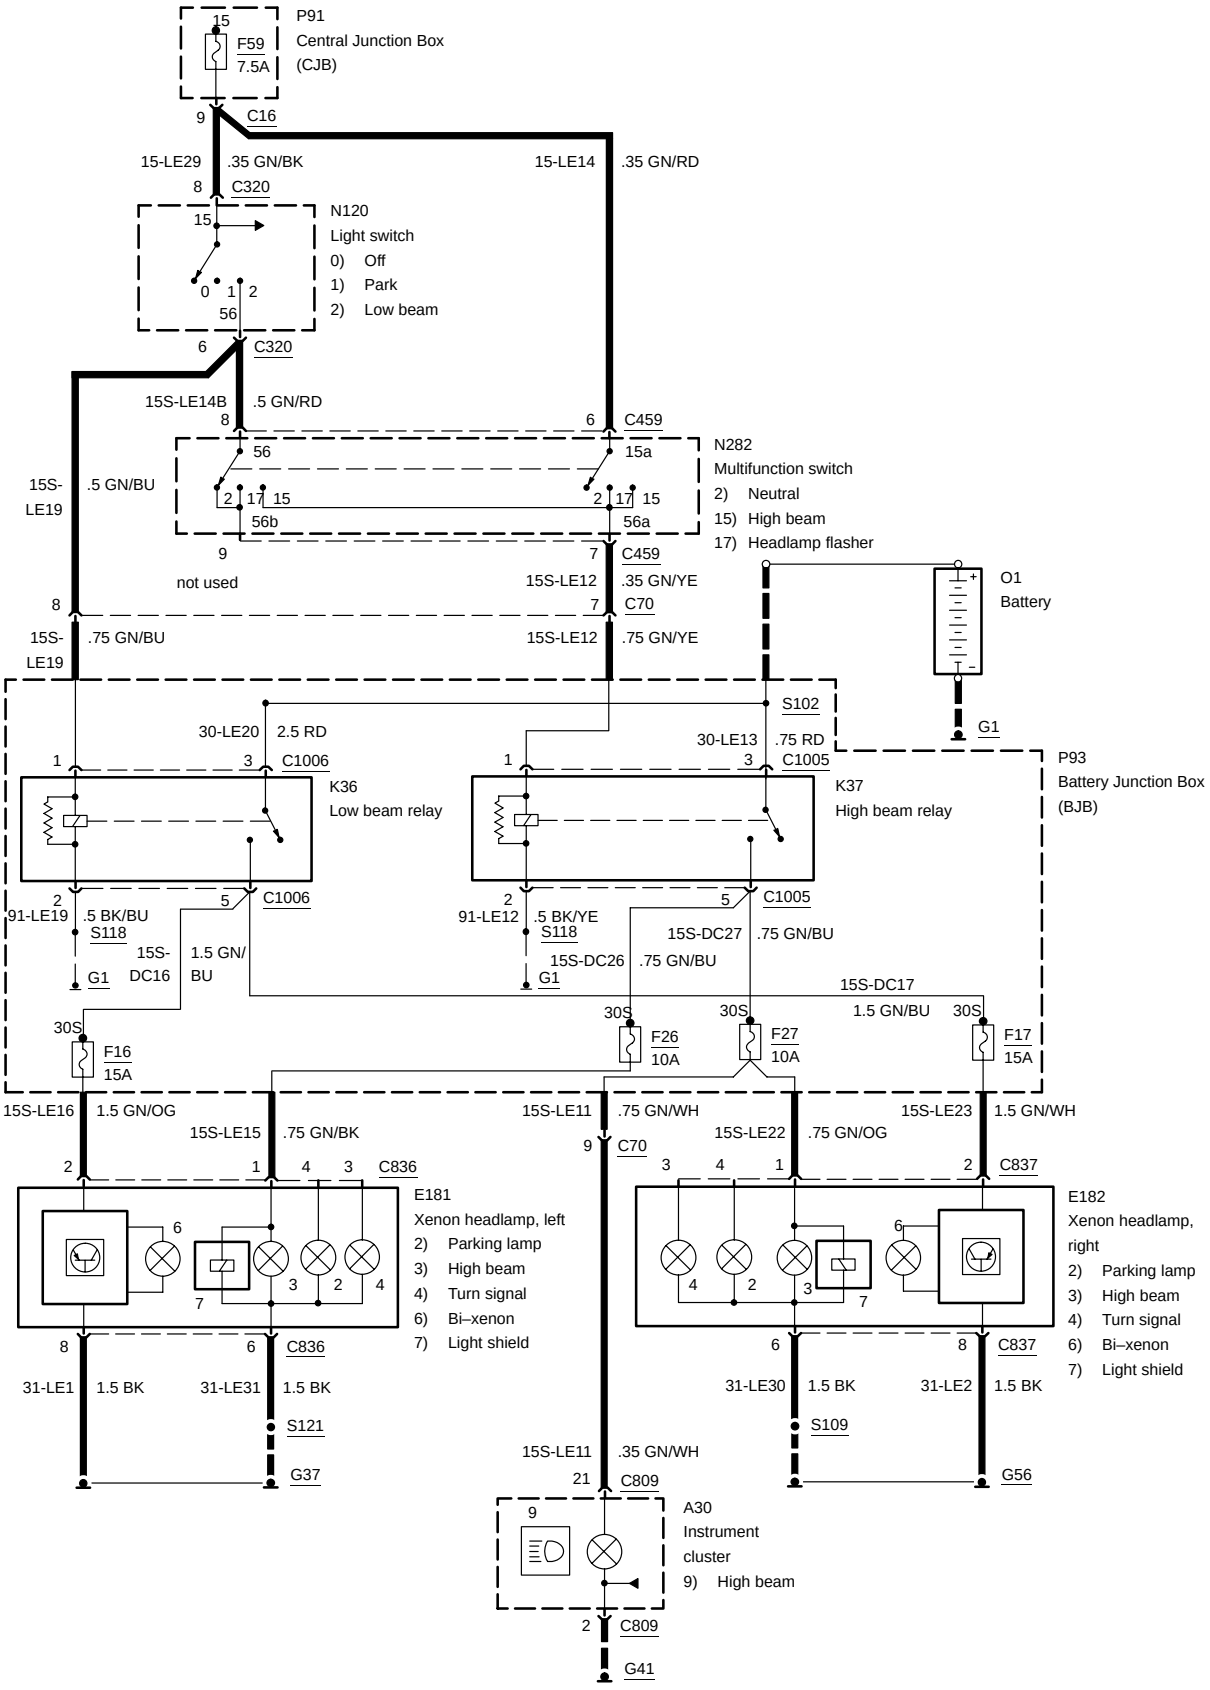
P91
Central Junction Box
(CJB)
F59
7.5A
C16
15-LE29 .35 GN/BK
15-LE14 .35 GN/RD
C320
N120
Light switch
0) Off
1) Park
2) Low beam
C320
15S-LE14B .5 GN/RD
C459
N282
Multifunction switch
2) Neutral
15) High beam
17) Headlamp flasher
15S-LE19 .5 GN/BU
not used
15S-LE12 .35 GN/YE
C459
C70
15S-LE19 .75 GN/BU
15S-LE12 .75 GN/YE
O1
Battery
G1
S102
30-LE20 2.5 RD
C1006
30-LE13 .75 RD
C1005
P93
Battery Junction Box
(BJB)
K36
Low beam relay
K37
High beam relay
91-LE19 .5 BK/BU
S118
G1
15S-DC16 1.5 GN/BU
91-LE12 .5 BK/YE
S118
G1
15S-DC27 .75 GN/BU
15S-DC26 .75 GN/BU
15S-DC17 1.5 GN/BU
F16
15A
F26
10A
F27
10A
F17
15A
15S-LE16 1.5 GN/OG
15S-LE15 .75 GN/BK
15S-LE11 .75 GN/WH
15S-LE22 .75 GN/OG
15S-LE23 1.5 GN/WH
C70
C836
C837
E181
Xenon headlamp, left
2) Parking lamp
3) High beam
4) Turn signal
6) Bi–xenon
7) Light shield
E182
Xenon headlamp, right
2) Parking lamp
3) High beam
4) Turn signal
6) Bi–xenon
7) Light shield
31-LE1 1.5 BK
31-LE31 1.5 BK
31-LE30 1.5 BK
31-LE2 1.5 BK
S121
S109
G37
G56
15S-LE11 .35 GN/WH
C809
A30
Instrument cluster
9) High beam
C809
G41