5.4L

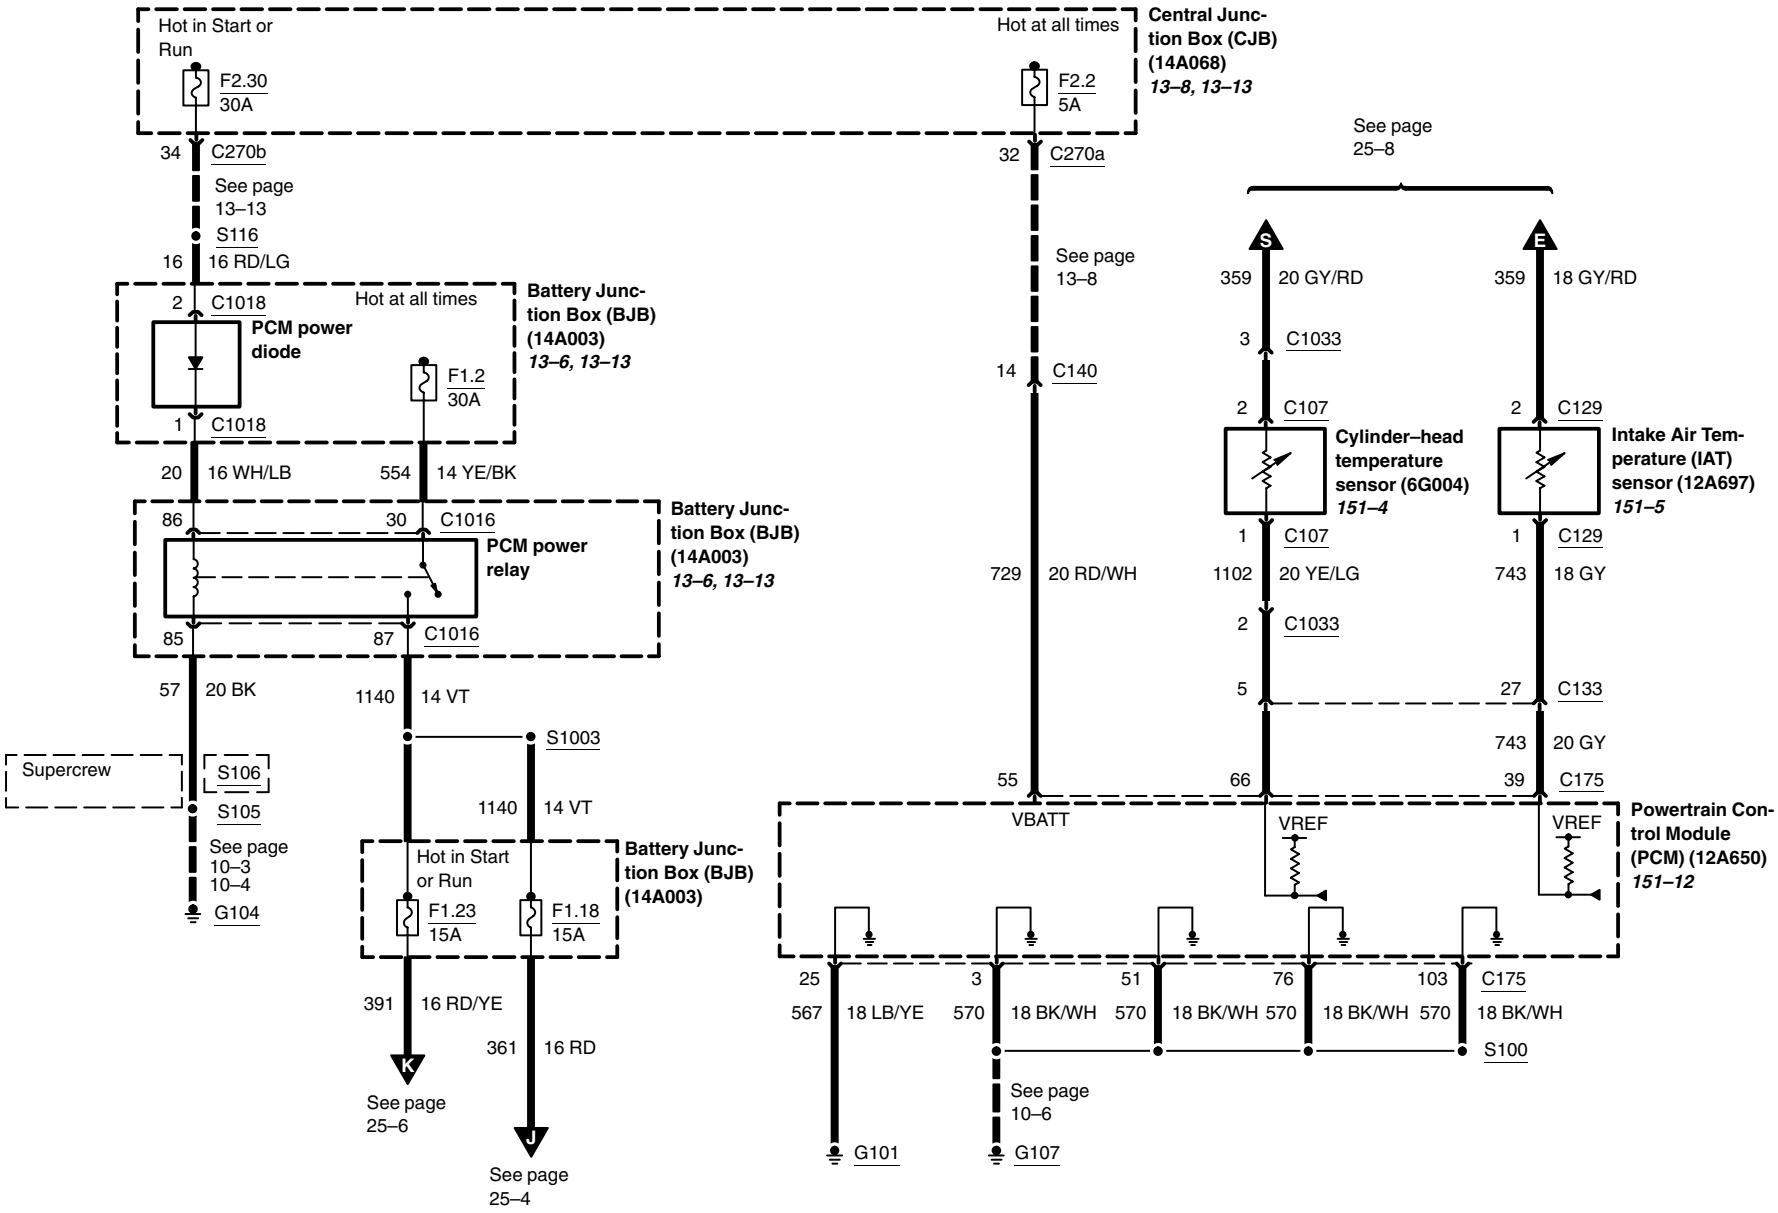
Hot in Start or Run
F2.30
30A
34
C270b
See page 13–13
S116
16
16 RD/LG
Hot at all times
F2.2
5A
32
C270a
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8, 13–13
See page 25–8
See page 13–8
2
C1018
PCM power diode
1
C1018
Hot at all times
F1.2
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–6, 13–13
20
16 WH/LB
554
14 YE/BK
14
C140
729
20 RD/WH
86
30
C1016
PCM power relay
85
87
C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–6, 13–13
57
20 BK
1140
14 VT
S1003
Supercrew
S106
S105
See page 10–3 10–4
G104
1140
14 VT
Hot in Start or Run
F1.23
15A
F1.18
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
391
16 RD/YE
361
16 RD
K
See page 25–6
J
See page 25–4
359
20 GY/RD
3
C1033
2
C107
Cylinder–head temperature sensor (6G004)
151–4
1
C107
1102
20 YE/LG
2
C1033
5
359
18 GY/RD
2
C129
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
151–5
1
C129
743
18 GY
27
C133
743
20 GY
55
66
39
C175
VBATT
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12
25
567
18 LB/YE
3
570
18 BK/WH
51
570
18 BK/WH
76
570
18 BK/WH
103
570
18 BK/WH
C175
S100
See page 10–6
G101
G107