-7

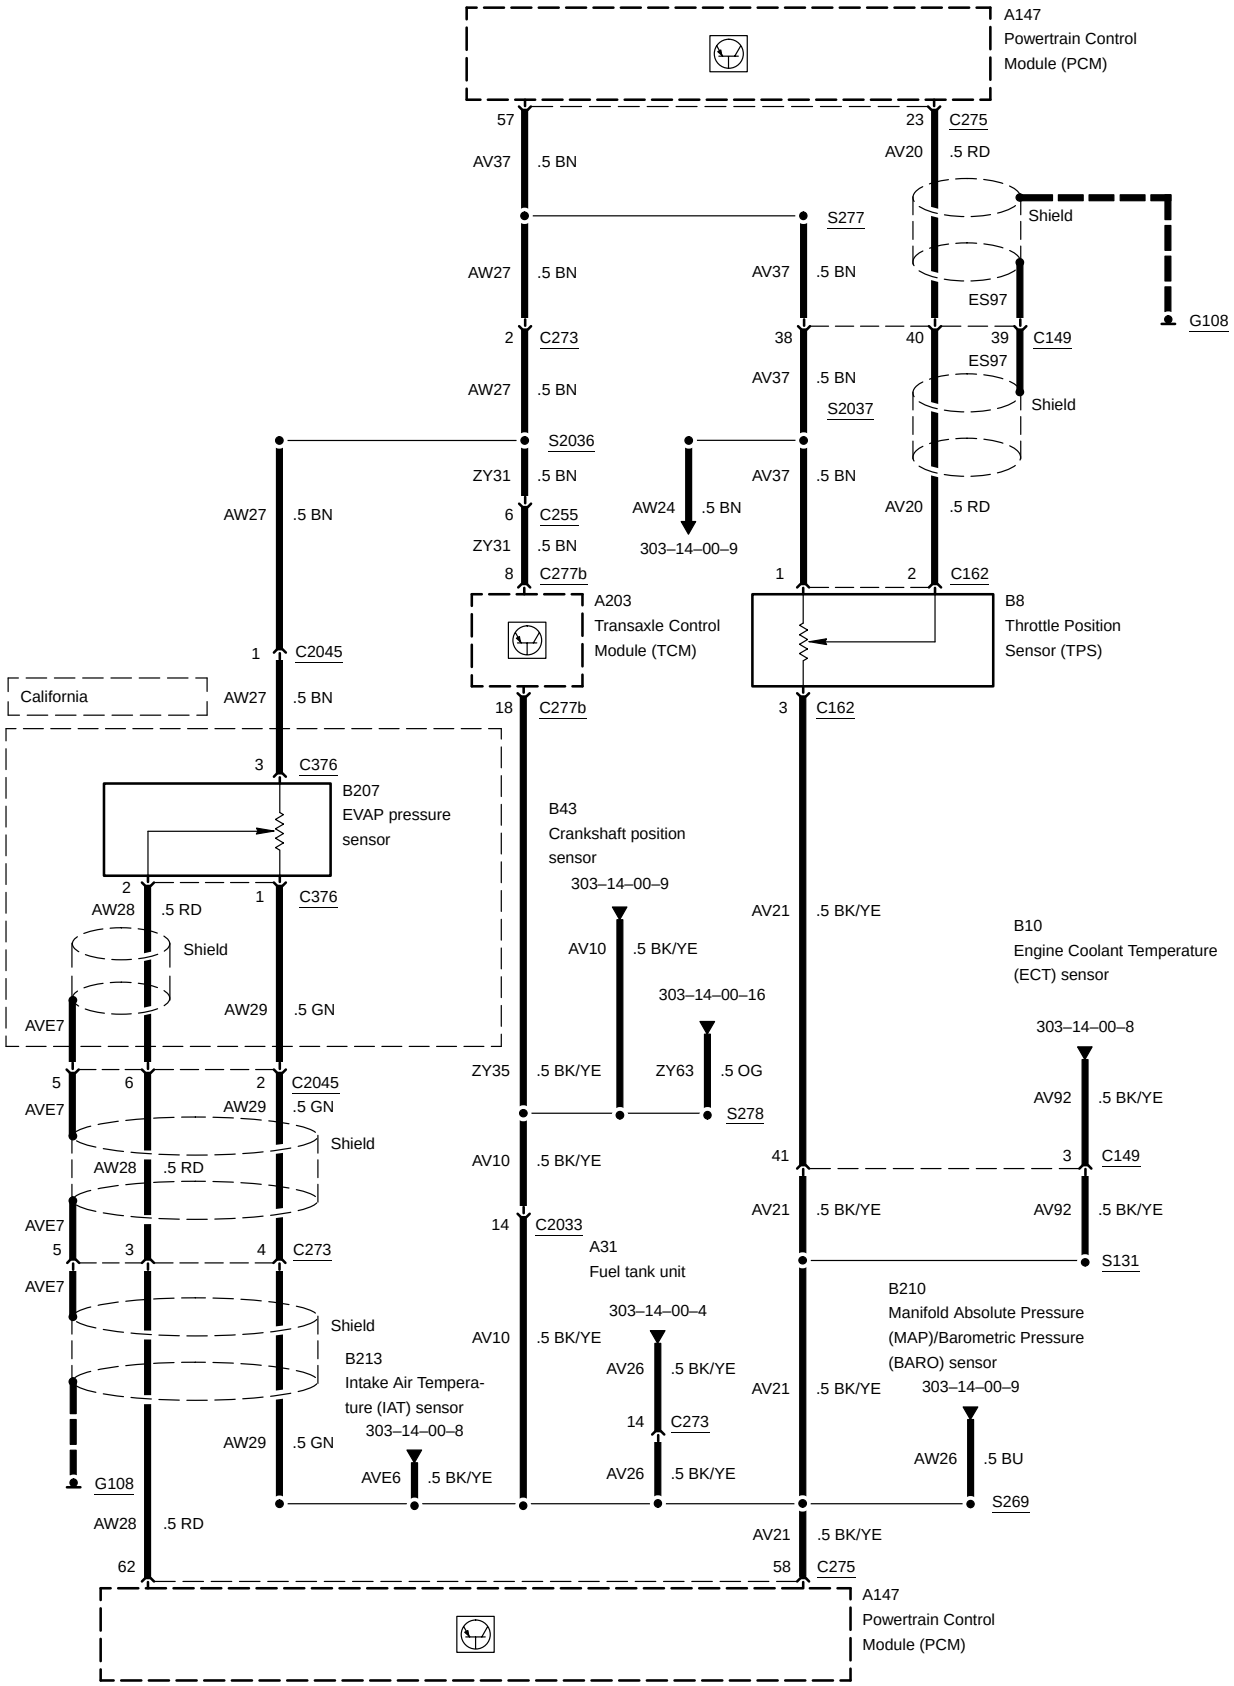
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
57
AV37 .5 BN
23 C275
AV20 .5 RD
S277
Shield
AW27 .5 BN
AV37 .5 BN
ES97
G108
2 C273
38
40
39 C149
ES97
AW27 .5 BN
AV37 .5 BN
S2037
Shield
S2036
ZY31 .5 BN
AV37 .5 BN
AW27 .5 BN
AW24 .5 BN
303–14–00–9
AV20 .5 RD
6 C255
ZY31 .5 BN
8 C277b
1
2 C162
A203
Transaxle Control
Module (TCM)
B8
Throttle Position
Sensor (TPS)
1 C2045
California
AW27 .5 BN
18 C277b
3 C162
3 C376
B207
EVAP pressure
sensor
B43
Crankshaft position
sensor
303–14–00–9
2
1 C376
AW28 .5 RD
AV21 .5 BK/YE
B10
Engine Coolant Temperature
(ECT) sensor
Shield
AV10 .5 BK/YE
303–14–00–16
AW29 .5 GN
AVE7
303–14–00–8
5
6
2 C2045
ZY35 .5 BK/YE
ZY63 .5 OG
AV92 .5 BK/YE
AVE7
AW29 .5 GN
S278
Shield
AV10 .5 BK/YE
41
3 C149
AW28 .5 RD
AVE7
AV21 .5 BK/YE
AV92 .5 BK/YE
5
3
4 C273
14 C2033
A31
Fuel tank unit
S131
AVE7
B210
Manifold Absolute Pressure
(MAP)/Barometric Pressure
(BARO) sensor
Shield
303–14–00–4
AV10 .5 BK/YE
AV26 .5 BK/YE
AV21 .5 BK/YE
303–14–00–9
B213
Intake Air Tempera-
ture (IAT) sensor
14 C273
AW26 .5 BU
AW29 .5 GN
303–14–00–8
AVE6 .5 BK/YE
AV26 .5 BK/YE
G108
S269
AW28 .5 RD
AV21 .5 BK/YE
62
58 C275
A147
Powertrain Control
Module (PCM)