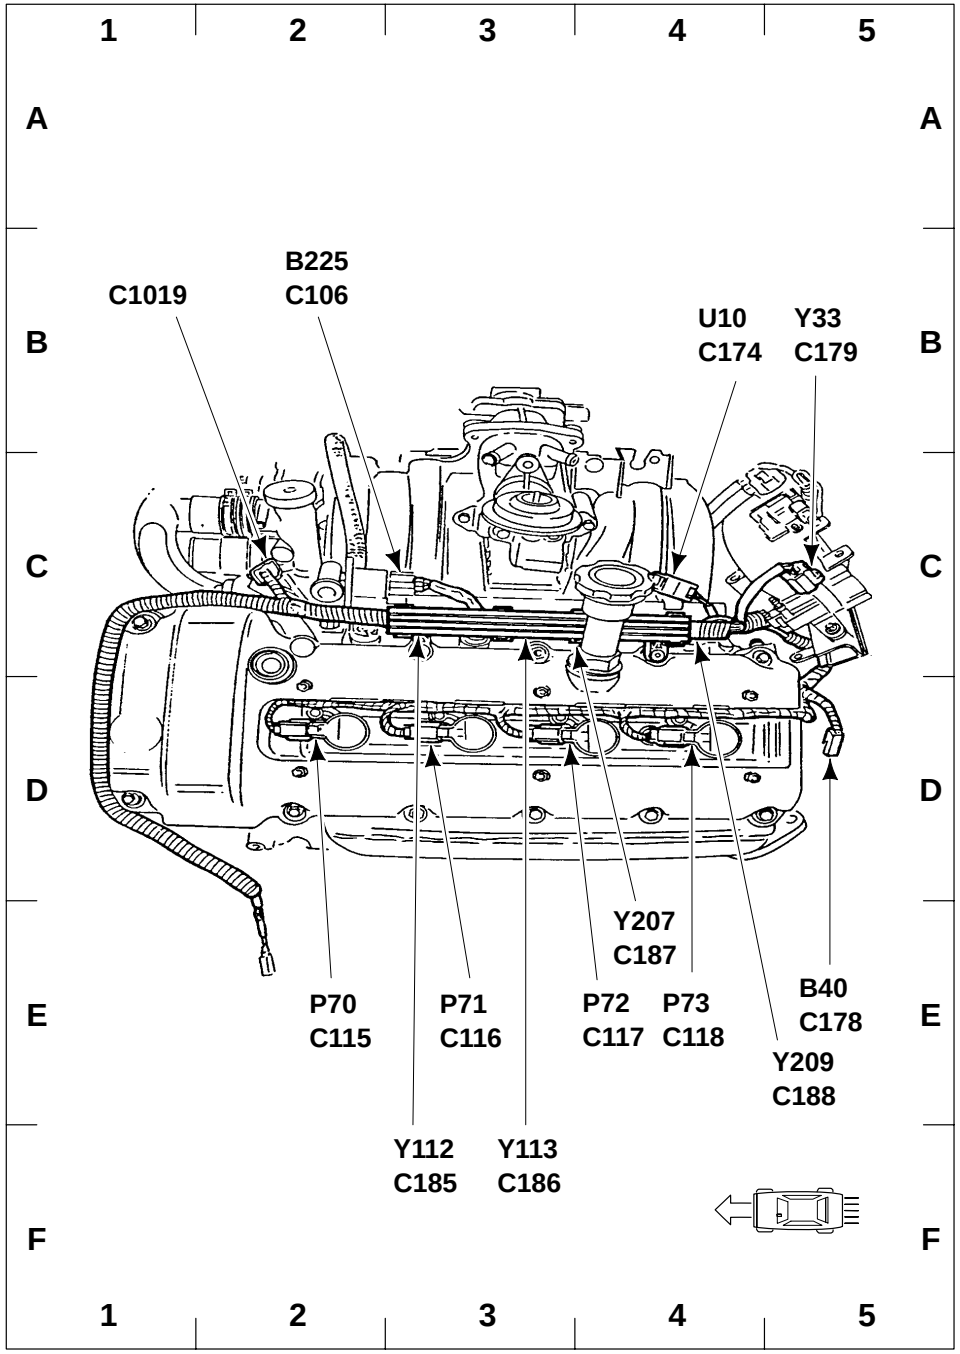

3.9L Engine, LH side

B40	Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor	E 5
B225	Fuel rail pressure transducer sensor	B 2
C106		B 2
C115		E 2
C116		E 3
C117		E 4
C118		E 4
C174		B 4
C178		E 5
C179		B 5
C185		F 3
C186		F 3
C187		E 4
C188		E 5
C1019		B 1
P70	Coil On Plug (COP) 5 (12029)	E 2
P71	Coil On Plug (COP) 6 (12029)	E 3
P72	Coil On Plug (COP) 7 (12029)	E 4
P73	Coil On Plug (COP) 8 (12029)	E 4
U10	Ignition transformer capacitor 1 (18801)	B 4
Y33	Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve	B 5
Y112	Injector 5 (9F593)	F 3
Y113	Injector 6 (9F593)	F 3
Y207	Injector 7 (9F593)	E 4
Y209	Injector 8 (9F593)	E 5