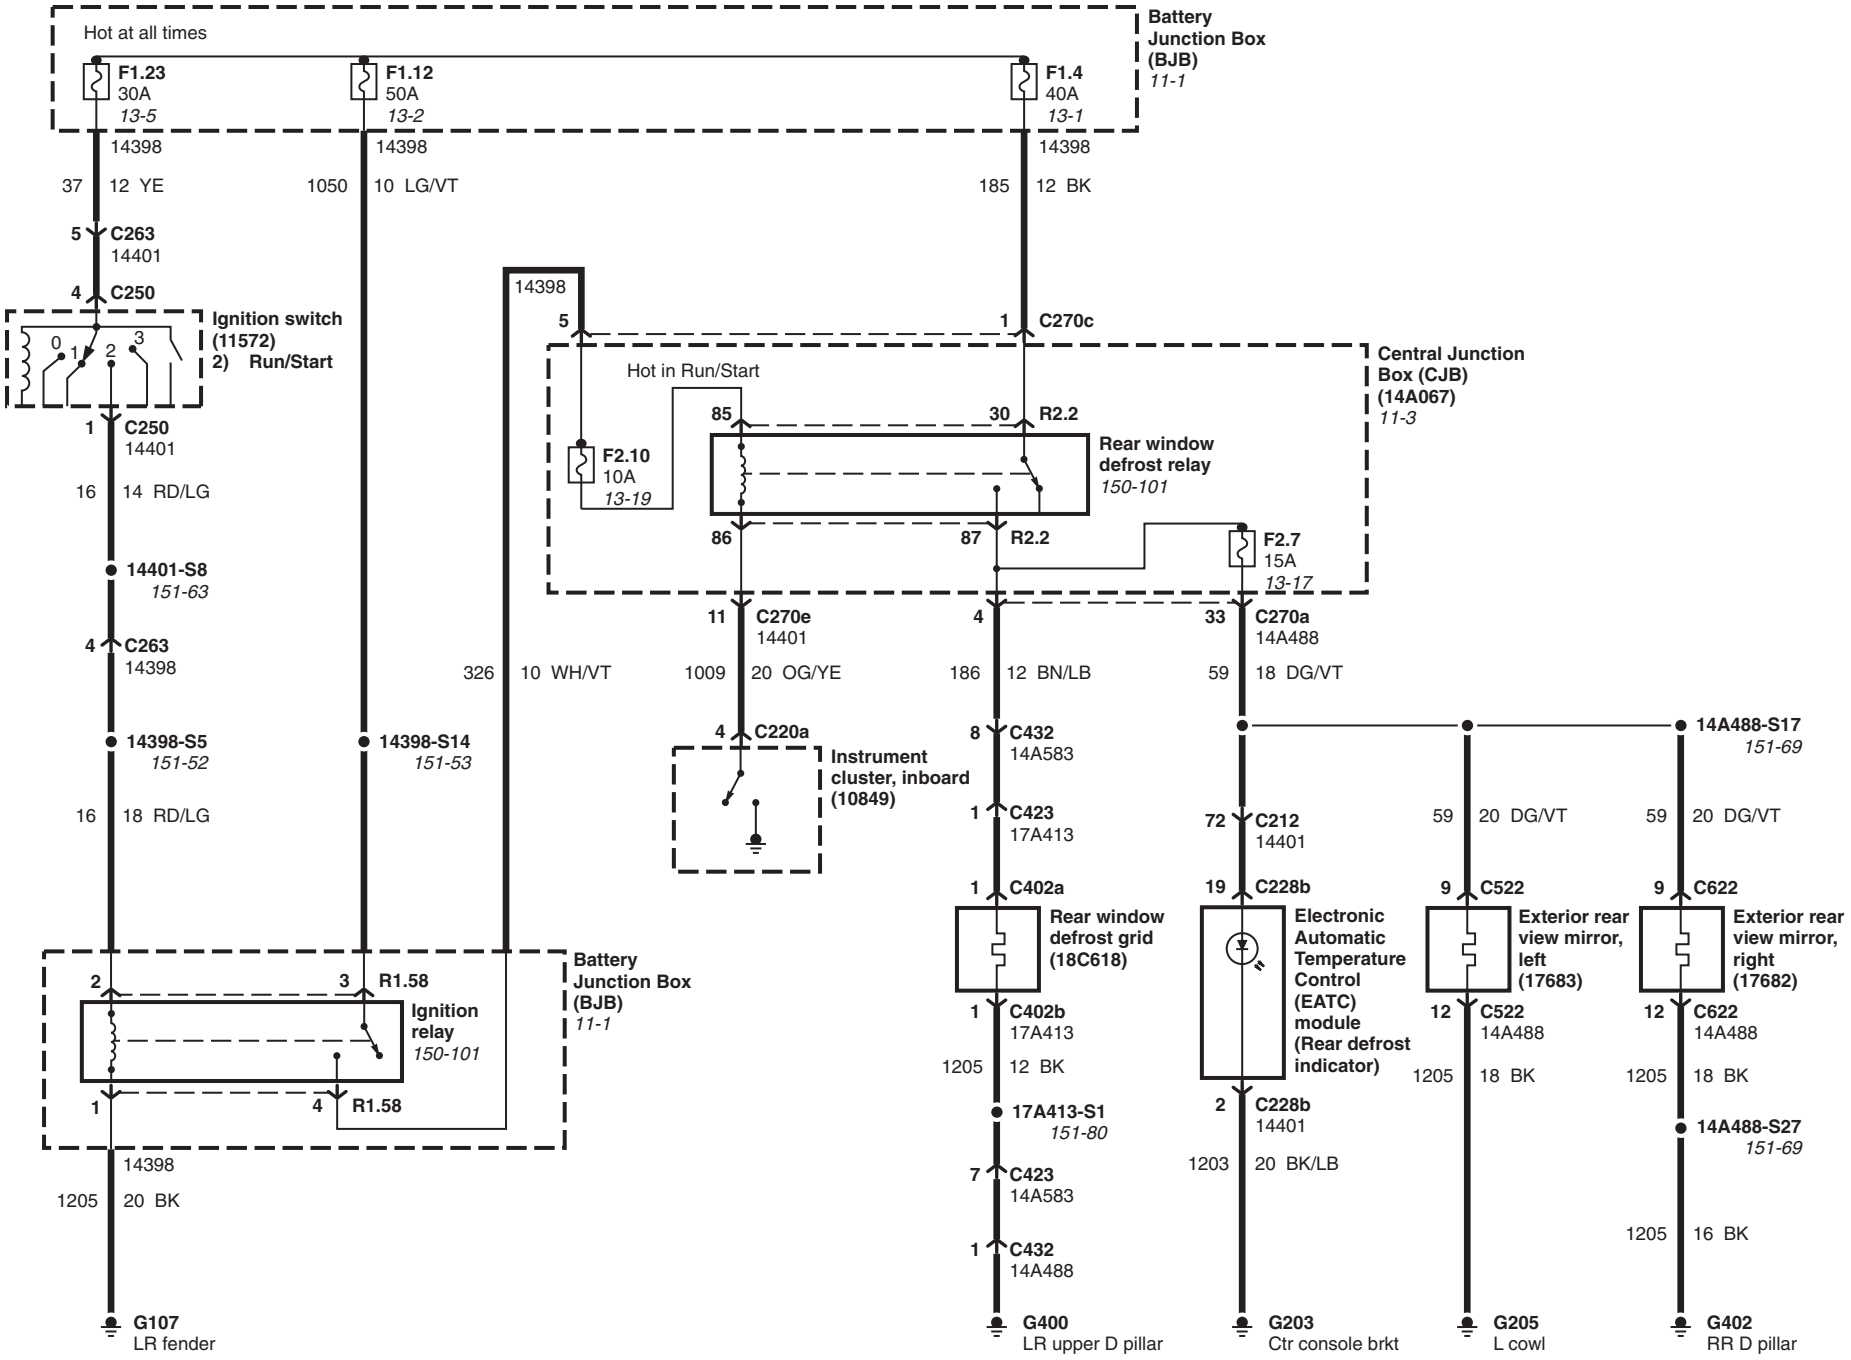
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
F1.12
50A
13-2
F1.4
40A
13-1
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
37 12 YE
1050 10 LG/VT
185 12 BK
5 C263
14401
4 C250
Ignition switch (11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
1 C250
14401
16 14 RD/LG
14401-S8
151-63
4 C263
14398
16 18 RD/LG
14398-S5
151-52
14398-S14
151-53
14398
5 C270c
1 C270c
Hot in Run/Start
F2.10
10A
13-19
85
30 R2.2
Rear window defrost relay
150-101
86
87 R2.2
Central Junction Box (CJB)
(14A067)
11-3
F2.7
15A
13-17
11 C270e
14401
4 C270e
33 C270a
14A488
326 10 WH/VT
1009 20 OG/YE
186 12 BN/LB
59 18 DG/VT
4 C220a
Instrument cluster, inboard
(10849)
8 C432
14A583
1 C423
17A413
1 C402a
Rear window defrost grid
(18C618)
1 C402b
17A413
1205 12 BK
17A413-S1
151-80
7 C423
14A583
1 C432
14A488
G400
LR upper D pillar
72 C212
14401
19 C228b
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module
(Rear defrost indicator)
2 C228b
14401
1203 20 BK/LB
G203
Ctr console brkt
14A488-S17
151-69
59 20 DG/VT
9 C522
Exterior rear view mirror, left
(17683)
12 C522
14A488
1205 18 BK
G205
L cowl
59 20 DG/VT
9 C622
Exterior rear view mirror, right
(17682)
12 C622
14A488
1205 18 BK
14A488-S27
151-69
1205 16 BK
G402
RR D pillar
2 3 R1.58
Ignition relay
150-101
1 4 R1.58
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
1205 20 BK
G107
LR fender