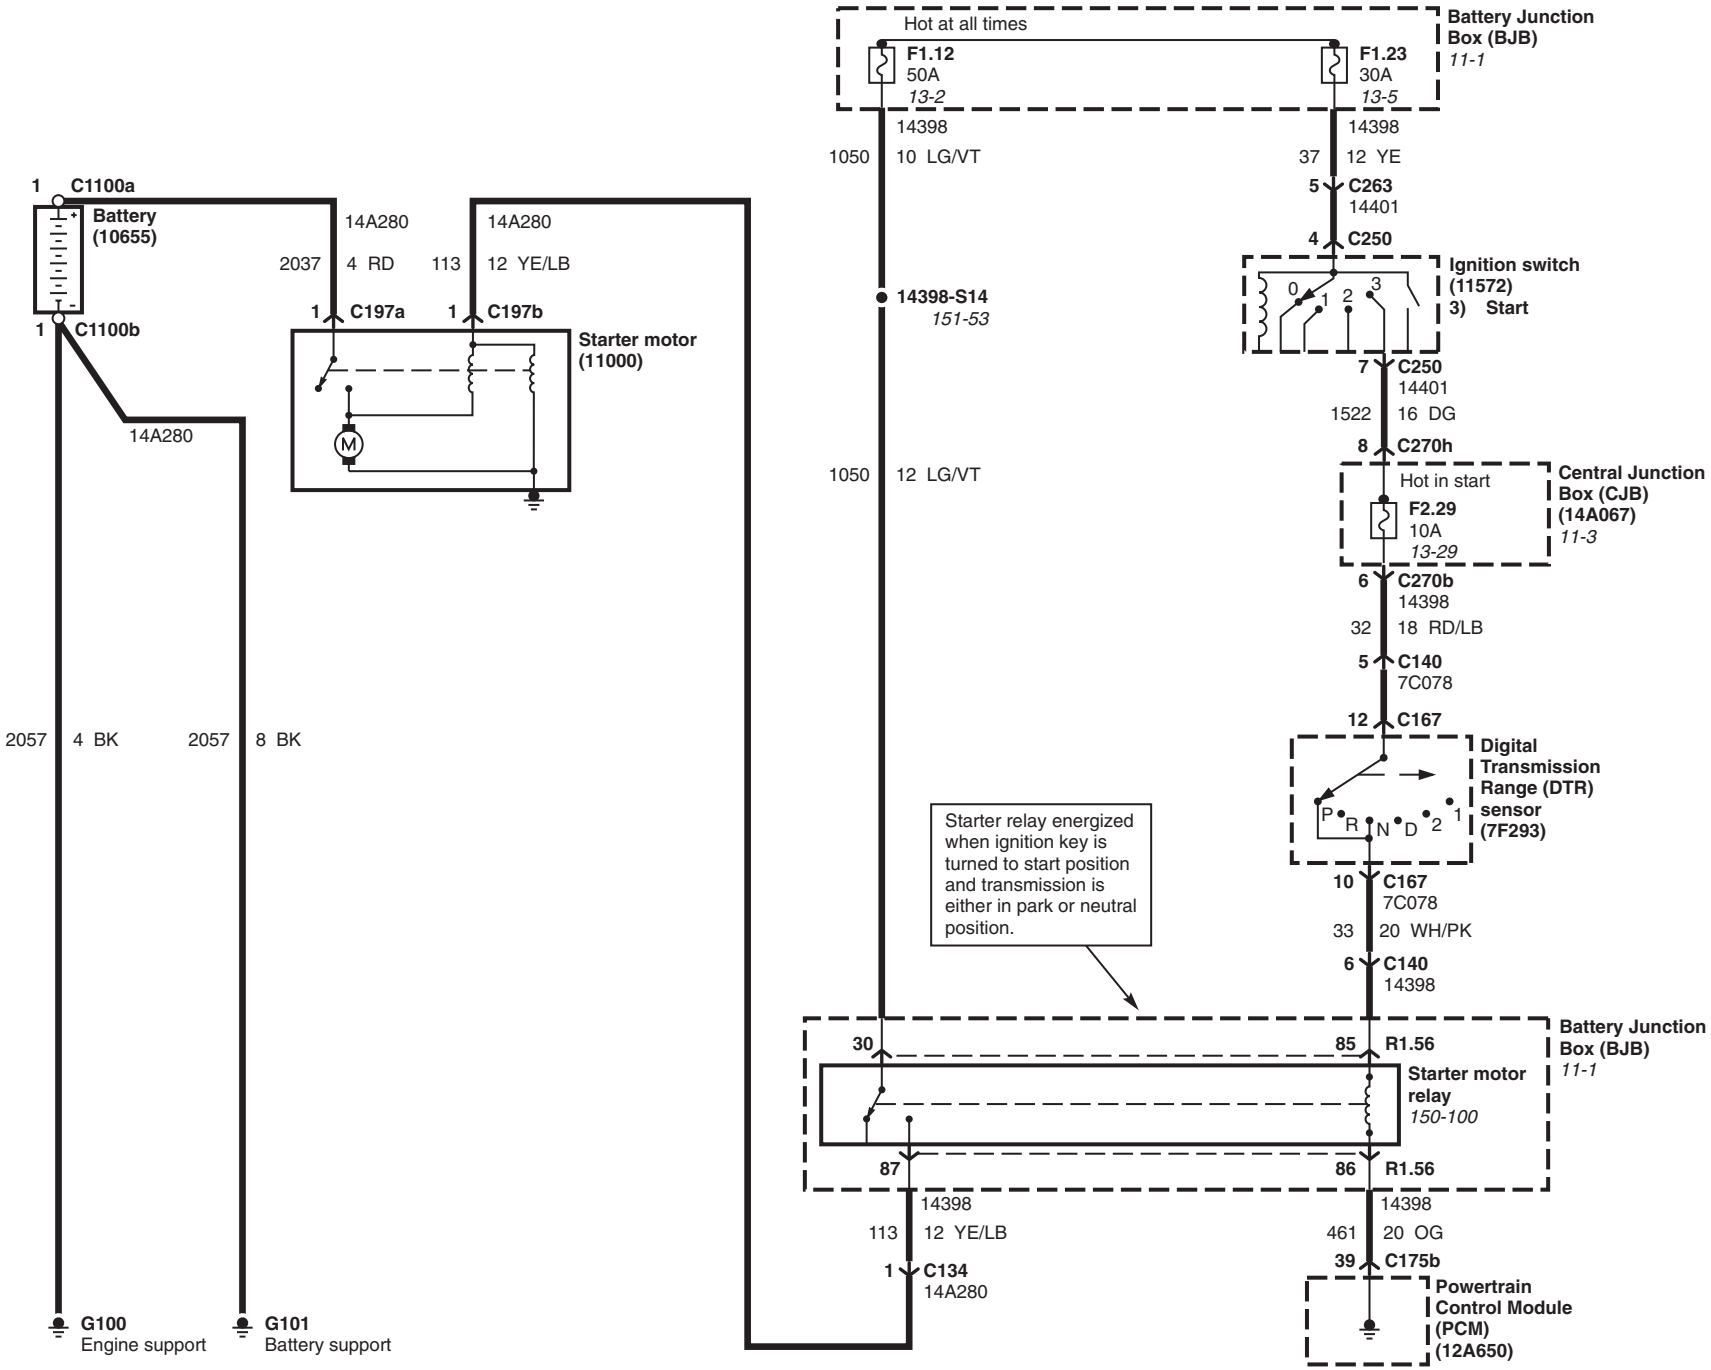
Hot at all times
F1.12
50A
13-2
F1.23
30A
13-5
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
14398
1050 10 LG/VT
37 12 YE
5 C263
14401
4 C250
Ignition switch
(11572)
3) Start
0 1 2 3
14398-S14
151-53
7 C250
14401
1522 16 DG
8 C270h
1050 12 LG/VT
Hot in start
F2.29
10A
13-29
Central Junction Box (CJB)
(14A067)
11-3
6 C270b
14398
32 18 RD/LB
5 C140
7C078
12 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
P R N D 2 1
Starter relay energized when ignition key is turned to start position and transmission is either in park or neutral position.
10 C167
7C078
33 20 WH/PK
6 C140
14398
Battery Junction Box (BJB)
11-1
30
85 R1.56
Starter motor relay
150-100
87
86 R1.56
14398
14398
113 12 YE/LB
461 20 OG
1 C134
14A280
39 C175b
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
1 C1100a
Battery
(10655)
1 C1100b
14A280
14A280
2037 4 RD
113 12 YE/LB
1 C197a
1 C197b
Starter motor
(11000)
M
14A280
2057 4 BK
2057 8 BK
G100
Engine support
G101
Battery support