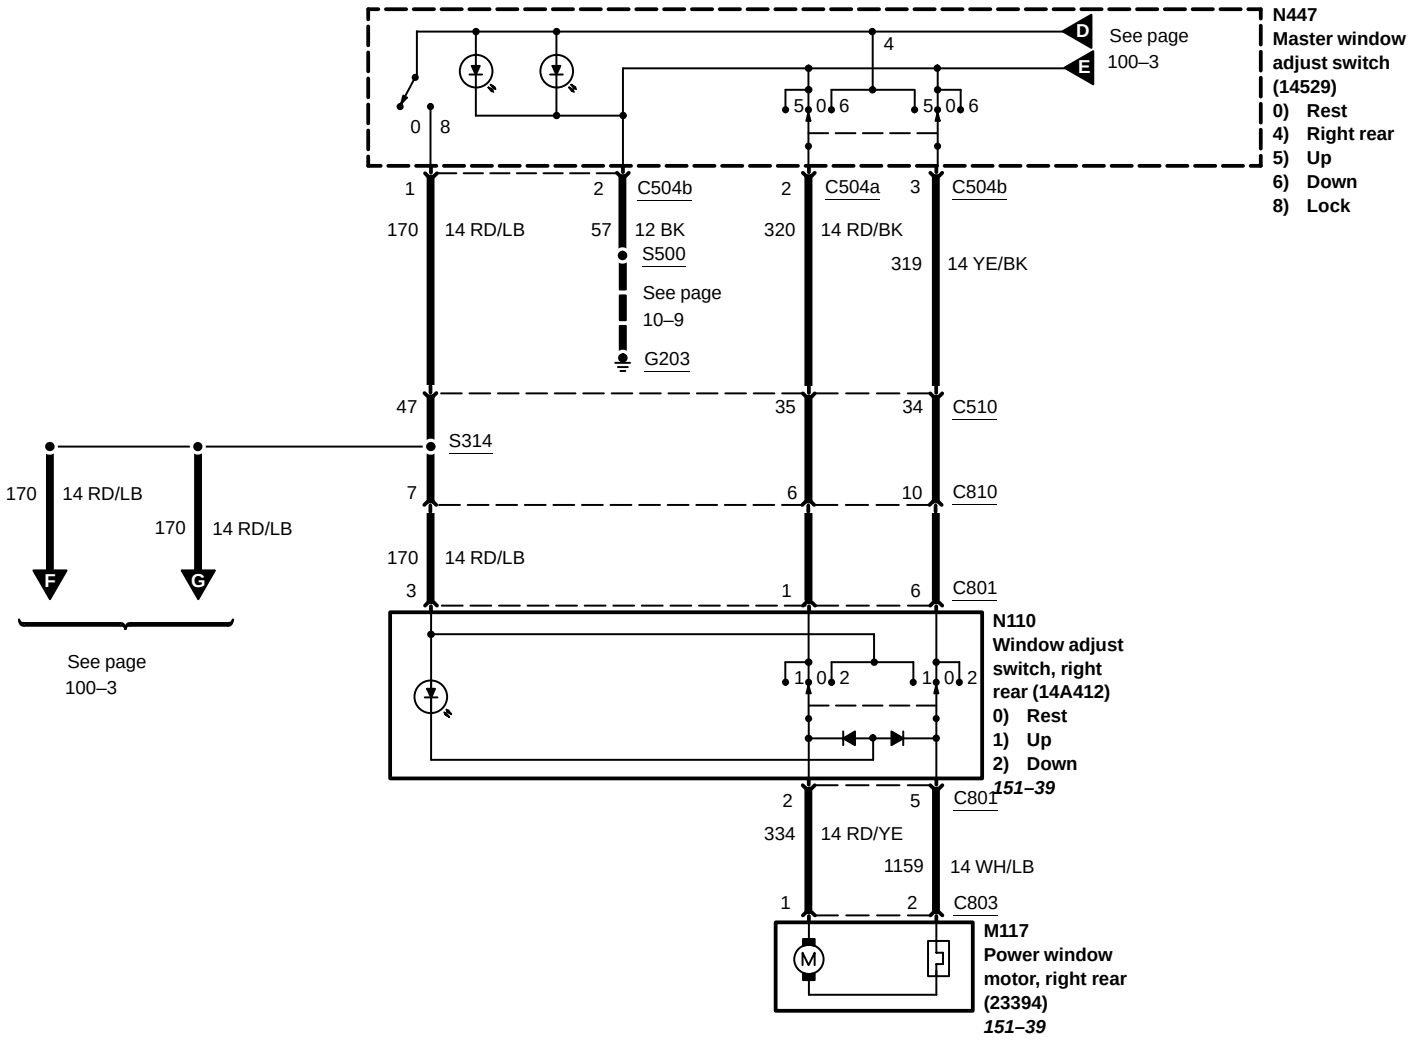
N447
Master window adjust switch (14529)
0) Rest
4) Right rear
5) Up
6) Down
8) Lock
See page 100–3
See page 10–9
See page 100–3
C504b
C504a
C504b
C510
C810
C801
S314
S500
G203
170 14 RD/LB
57 12 BK
320 14 RD/BK
319 14 YE/BK
334 14 RD/YE
1159 14 WH/LB
N110
Window adjust switch, right rear (14A412)
0) Rest
1) Up
2) Down
151–39
C803
M117
Power window motor, right rear (23394)
151–39