manual A/C -3

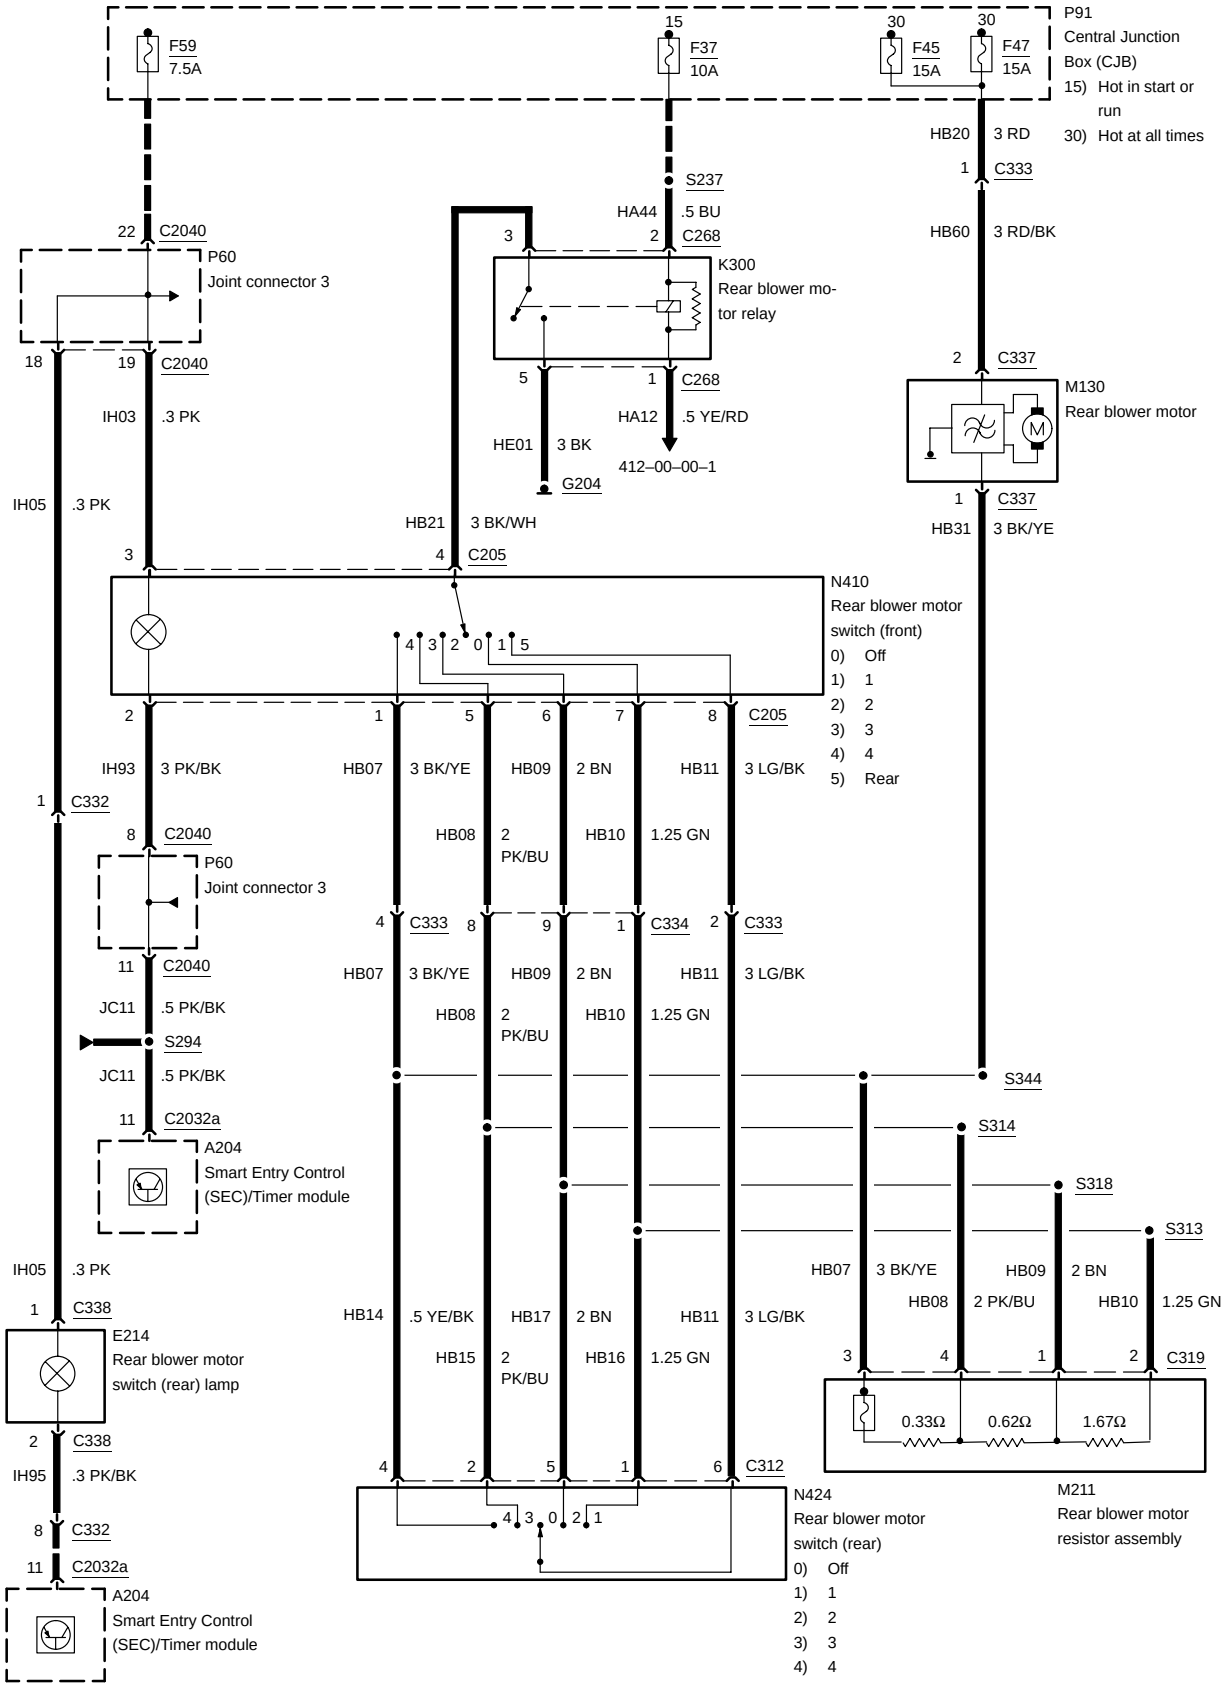
F59
7.5A
F37
10A
F45
15A
F47
15A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
HB20 3 RD
C333
S237
HA44 .5 BU
C268
HB60 3 RD/BK
K300
Rear blower motor relay
C2040
P60
Joint connector 3
HE01 3 BK
G204
HA12 .5 YE/RD
412–00–00–1
C337
M130
Rear blower motor
IH03 .3 PK
IH05 .3 PK
HB21 3 BK/WH
C205
HB31 3 BK/YE
N410
Rear blower motor switch (front)
0) Off
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) Rear
IH93 3 PK/BK
C332
HB07 3 BK/YE
HB09 2 BN
HB11 3 LG/BK
HB08 2 PK/BU
HB10 1.25 GN
C334
JC11 .5 PK/BK
S294
S344
C2032a
A204
Smart Entry Control (SEC)/Timer module
S314
S318
S313
HB14 .5 YE/BK
HB17 2 BN
HB15 2 PK/BU
HB16 1.25 GN
C319
0.33Ω
0.62Ω
1.67Ω
M211
Rear blower motor resistor assembly
C312
N424
Rear blower motor switch (rear)
0) Off
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
C338
E214
Rear blower motor switch (rear) lamp
IH95 .3 PK/BK