-2

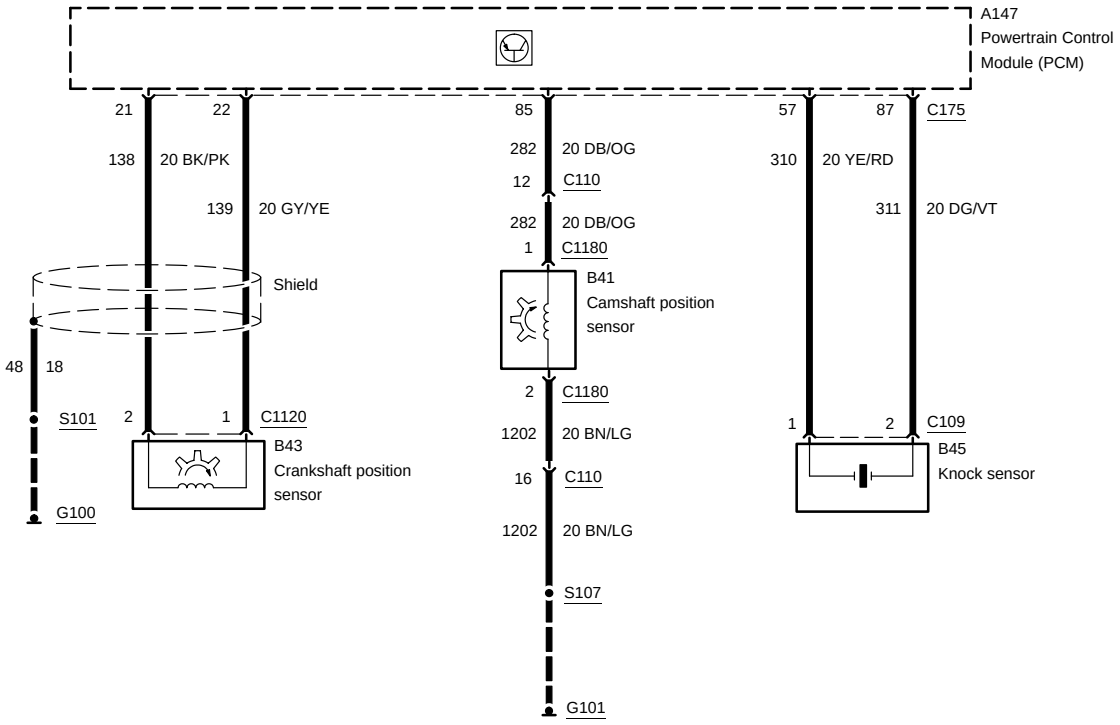
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
21
22
138
20 BK/PK
139
20 GY/YE
Shield
48
18
S101
2
1
C1120
B43
Crankshaft position
sensor
G100
85
282
20 DB/OG
12
C110
282
20 DB/OG
1
C1180
B41
Camshaft position
sensor
2
C1180
1202
20 BN/LG
16
C110
1202
20 BN/LG
S107
G101
57
87
C175
310
20 YE/RD
311
20 DG/VT
1
2
C109
B45
Knock sensor