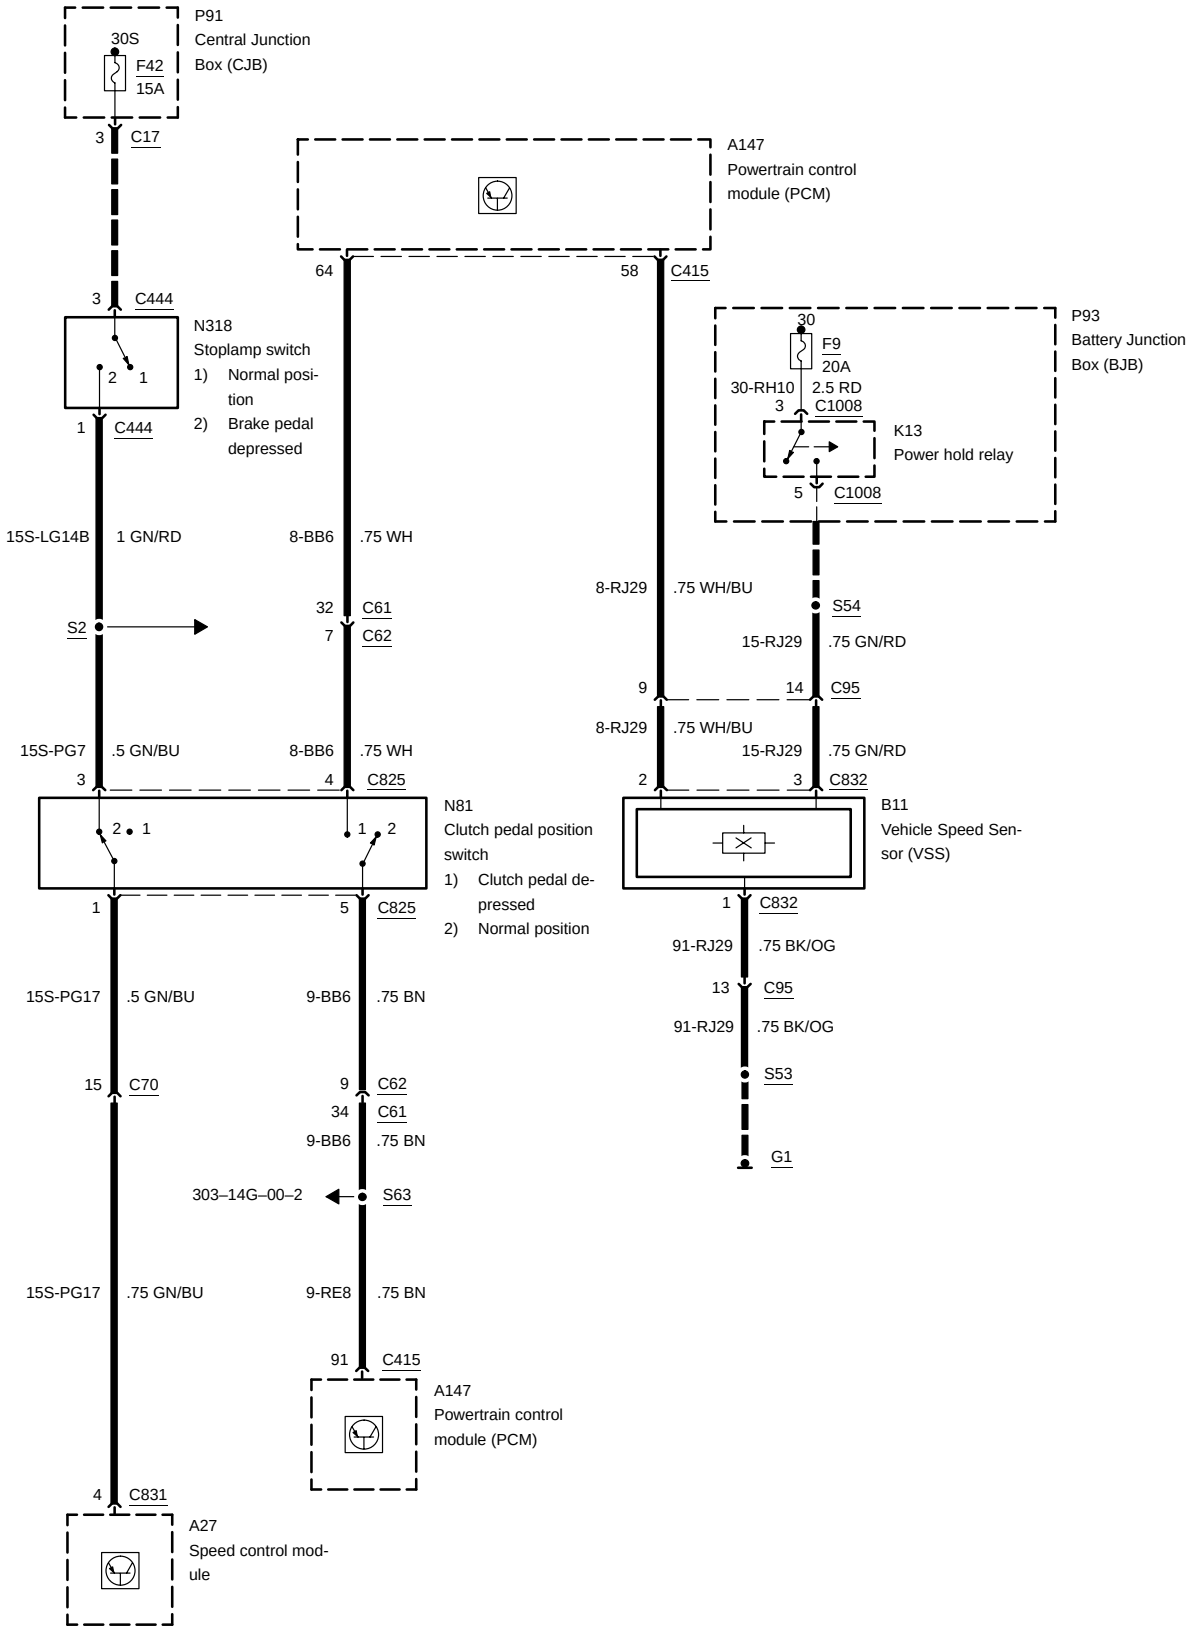
P91
Central Junction Box (CJB)
30S
F42
15A
3
C17
A147
Powertrain control module (PCM)
64
58
C415
3
C444
N318
Stoplamp switch
1) Normal position
2) Brake pedal depressed
2
1
1
C444
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F9
20A
30-RH10
2.5 RD
3
C1008
K13
Power hold relay
5
C1008
15S-LG14B
1 GN/RD
8-BB6
.75 WH
8-RJ29
.75 WH/BU
S54
32
C61
S2
7
C62
15-RJ29
.75 GN/RD
9
14
C95
8-RJ29
.75 WH/BU
15-RJ29
.75 GN/RD
15S-PG7
.5 GN/BU
8-BB6
.75 WH
3
4
C825
2
3
C832
N81
Clutch pedal position switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
B11
Vehicle Speed Sensor (VSS)
1
5
C825
1
C832
91-RJ29
.75 BK/OG
15S-PG17
.5 GN/BU
9-BB6
.75 BN
13
C95
91-RJ29
.75 BK/OG
15
C70
9
C62
34
C61
9-BB6
.75 BN
S53
G1
303–14G–00–2
S63
15S-PG17
.75 GN/BU
9-RE8
.75 BN
91
C415
A147
Powertrain control module (PCM)
4
C831
A27
Speed control module