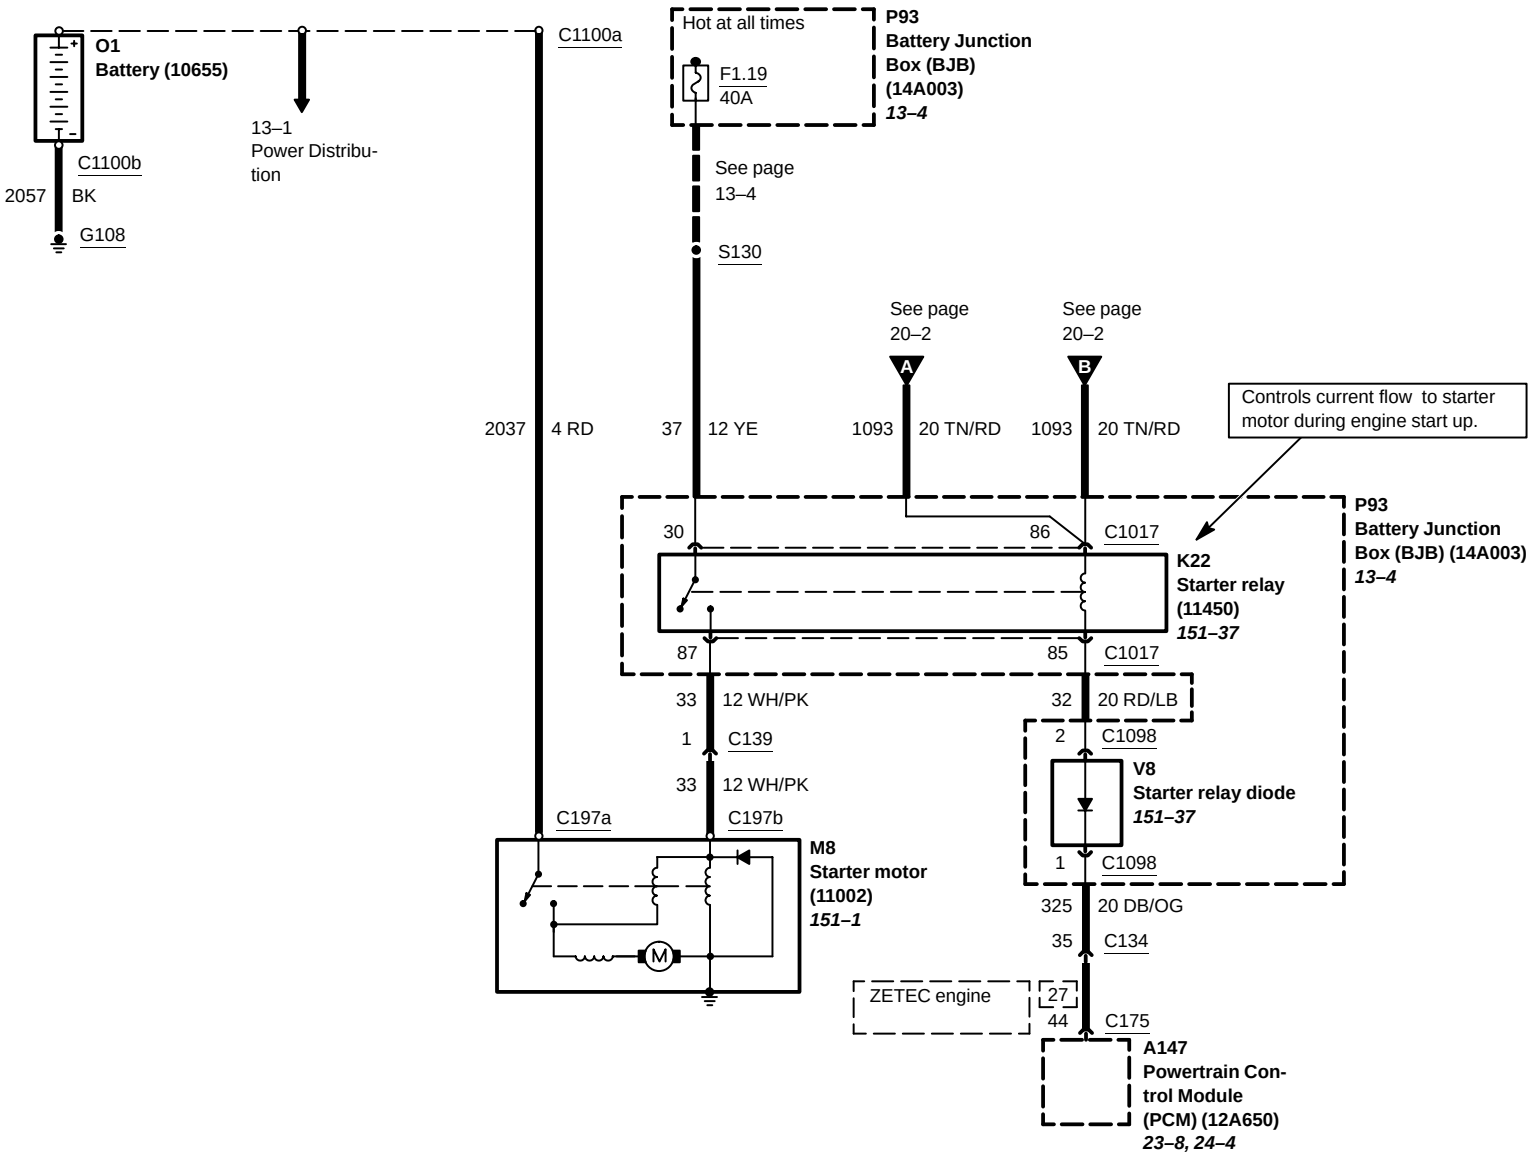
O1
Battery (10655)
C1100b
2057 BK
G108
13–1
Power Distribu-
tion
C1100a
2037 4 RD
Hot at all times
F1.19
40A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
(14A003)
13–4
See page
13–4
S130
37 12 YE
See page
20–2
See page
20–2
A
B
1093 20 TN/RD
1093 20 TN/RD
Controls current flow to starter
motor during engine start up.
30
86
C1017
K22
Starter relay
(11450)
151–37
87
85
C1017
P93
Battery Junction
Box (BJB) (14A003)
13–4
33 12 WH/PK
32 20 RD/LB
1 C139
2 C1098
V8
Starter relay diode
151–37
33 12 WH/PK
C197a
C197b
M8
Starter motor
(11002)
151–1
1 C1098
325 20 DB/OG
35 C134
ZETEC engine
27
44 C175
A147
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
23–8, 24–4