Cummins

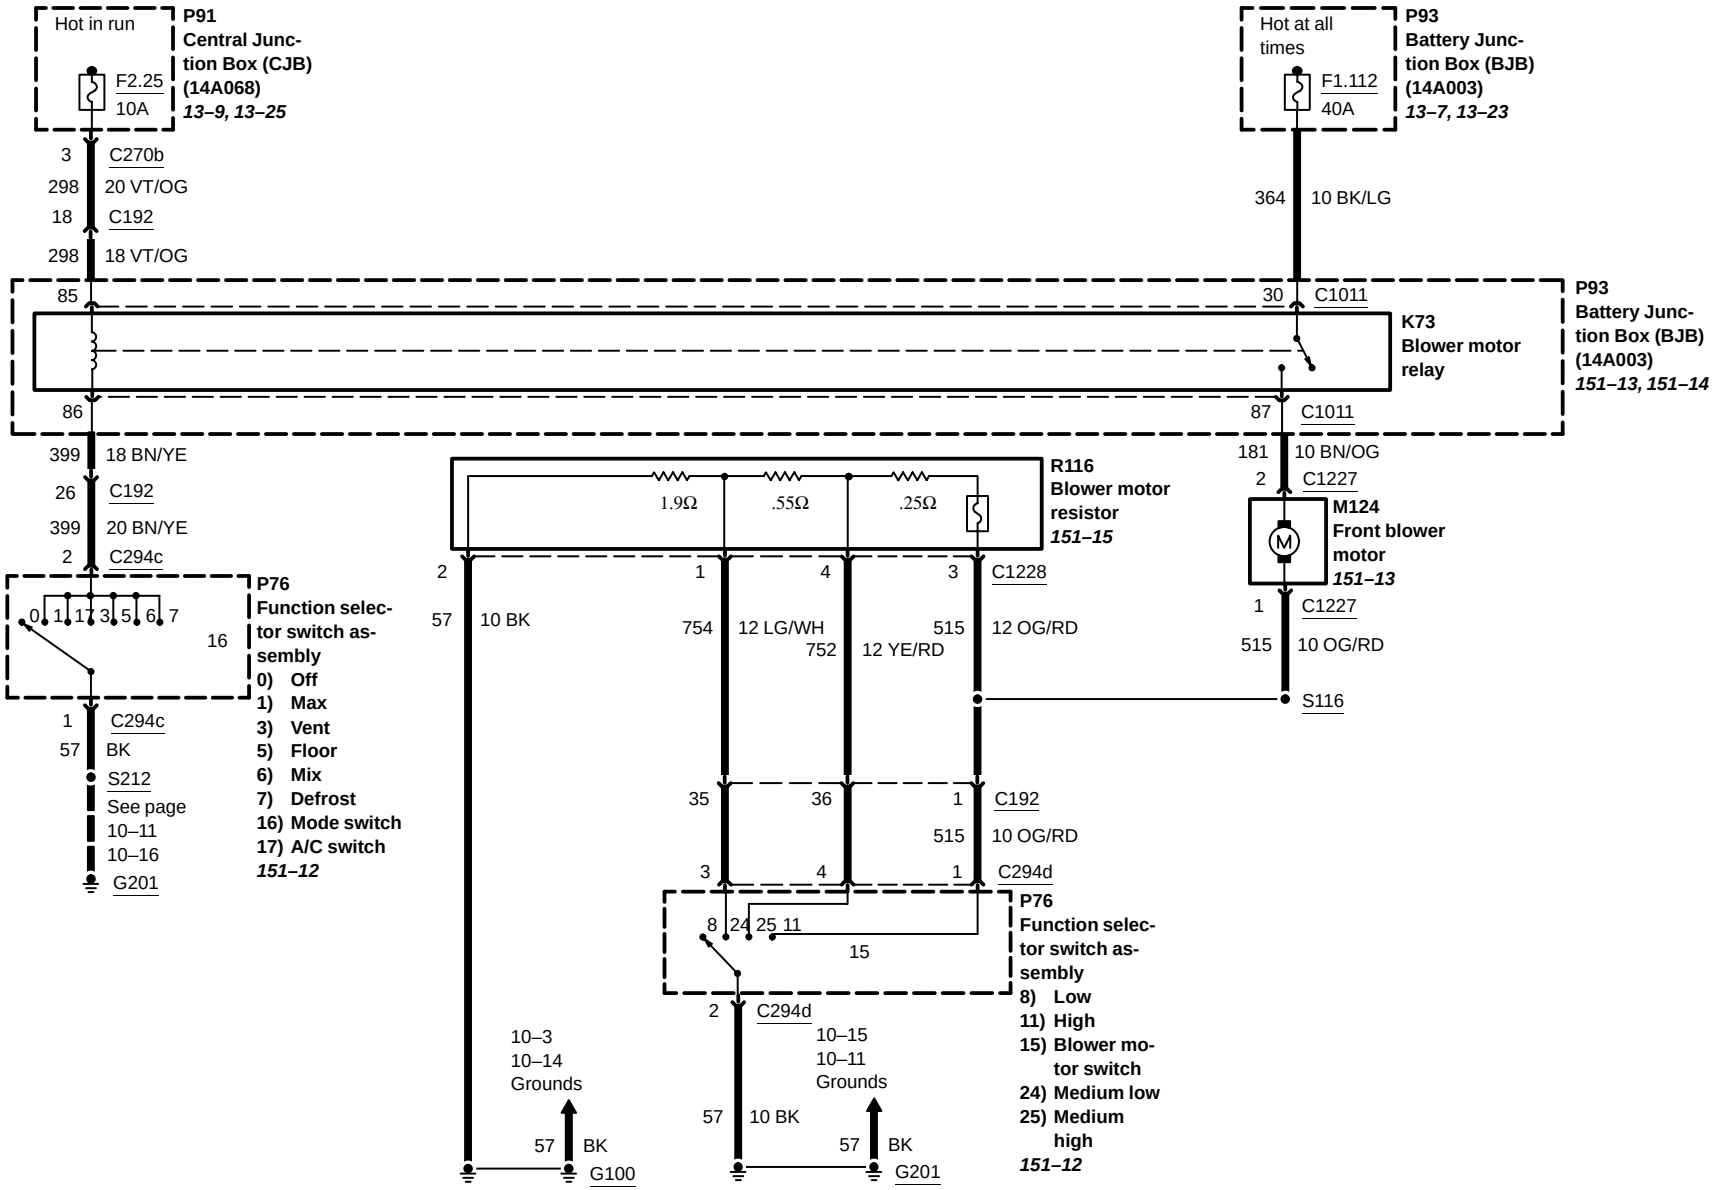
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9, 13–25
F2.25
10A
3 C270b
298 20 VT/OG
18 C192
298 18 VT/OG
85
86
399 18 BN/YE
26 C192
399 20 BN/YE
2 C294c
0 1 17 3 5 6 7
16
P76
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
3) Vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
16) Mode switch
17) A/C switch
151–12
1 C294c
57 BK
S212
See page 10–11 10–16
G201
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–7, 13–23
F1.112
40A
364 10 BK/LG
30 C1011
K73
Blower motor relay
87 C1011
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13, 151–14
181 10 BN/OG
2 C1227
M124
Front blower motor
151–13
1 C1227
515 10 OG/RD
S116
R116
Blower motor resistor
151–15
1.9Ω
.55Ω
.25Ω
2 1 4 3 C1228
57 10 BK
754 12 LG/WH
752 12 YE/RD
515 12 OG/RD
35 36 1 C192
515 10 OG/RD
3 4 1 C294d
8 24 25 11
15
2 C294d
P76
Function selector switch assembly
8) Low
11) High
15) Blower motor switch
24) Medium low
25) Medium high
151–12
10–3
10–14
Grounds
57 BK
G100
10–15
10–11
Grounds
57 10 BK
57 BK
G201