5.4L

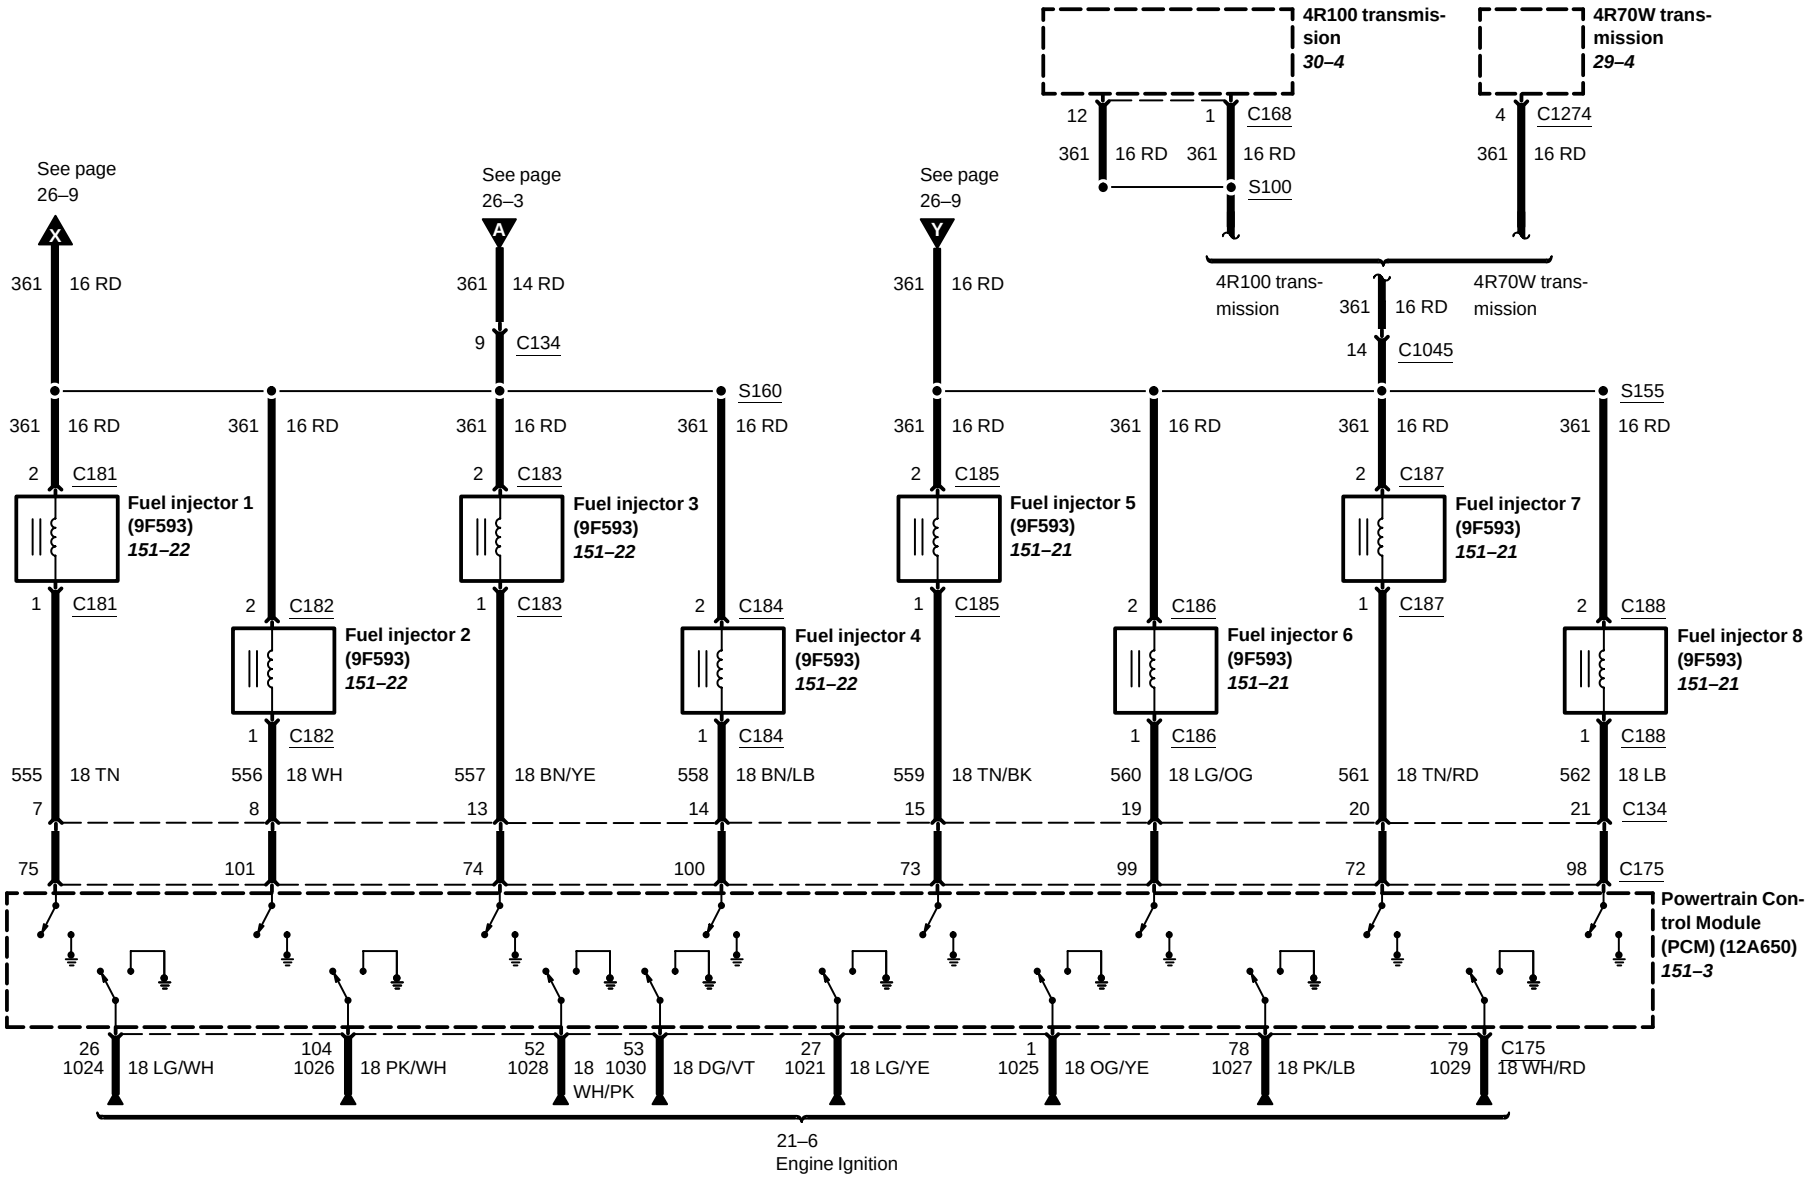
4R100 transmission
30–4
4R70W transmission
29–4
12
1
C168
361
16 RD
361
16 RD
S100
4
C1274
361
16 RD
4R100 transmission
4R70W transmission
361
16 RD
14
C1045
See page 26–9
See page 26–3
See page 26–9
X
A
Y
361
16 RD
361
14 RD
9
C134
S160
S155
2
C181
Fuel injector 1 (9F593)
151–22
1
C181
555
18 TN
7
75
2
C182
Fuel injector 2 (9F593)
151–22
1
C182
556
18 WH
8
101
2
C183
Fuel injector 3 (9F593)
151–22
1
C183
557
18 BN/YE
13
74
2
C184
Fuel injector 4 (9F593)
151–22
1
C184
558
18 BN/LB
14
100
2
C185
Fuel injector 5 (9F593)
151–21
1
C185
559
18 TN/BK
15
73
2
C186
Fuel injector 6 (9F593)
151–21
1
C186
560
18 LG/OG
19
99
2
C187
Fuel injector 7 (9F593)
151–21
1
C187
561
18 TN/RD
20
72
2
C188
Fuel injector 8 (9F593)
151–21
1
C188
562
18 LB
21
C134
98
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
26
1024
18 LG/WH
104
1026
18 PK/WH
52
1028
53
1030
18 WH/PK
18 DG/VT
27
1021
18 LG/YE
1
1025
18 OG/YE
78
1027
18 PK/LB
79
1029
C175
18 WH/RD
21–6
Engine Ignition