4.6L 2V

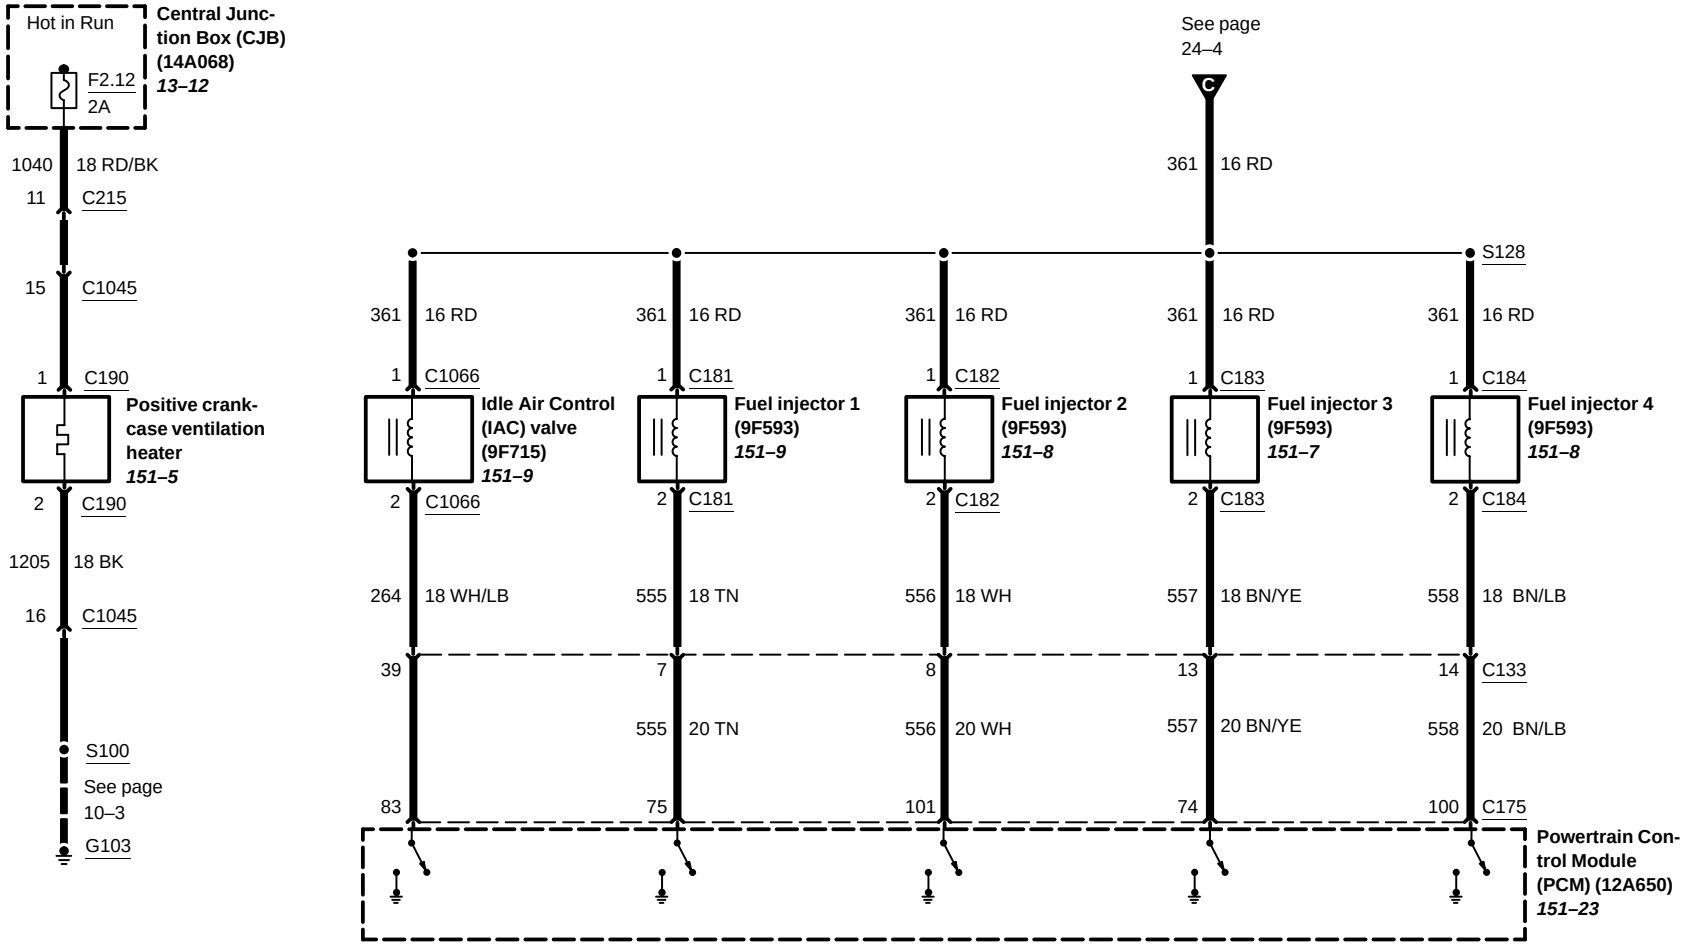
Hot in Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.12
2A
1040 18 RD/BK
11 C215
15 C1045
1 C190
Positive crankcase ventilation heater 151–5
2 C190
1205 18 BK
16 C1045
S100
See page 10–3
G103
See page 24–4
C
361 16 RD
S128
361 16 RD 1 C1066 2 C1066 264 18 WH/LB
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–9
361 16 RD 1 C181 2 C181 555 18 TN
Fuel injector 1 (9F593) 151–9
361 16 RD 1 C182 2 C182 556 18 WH
Fuel injector 2 (9F593) 151–8
361 16 RD 1 C183 2 C183 557 18 BN/YE
Fuel injector 3 (9F593) 151–7
361 16 RD 1 C184 2 C184 558 18 BN/LB
Fuel injector 4 (9F593) 151–8
39 83
7 555 20 TN 75
8 556 20 WH 101
13 557 20 BN/YE 74
14 C133 558 20 BN/LB 100 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23