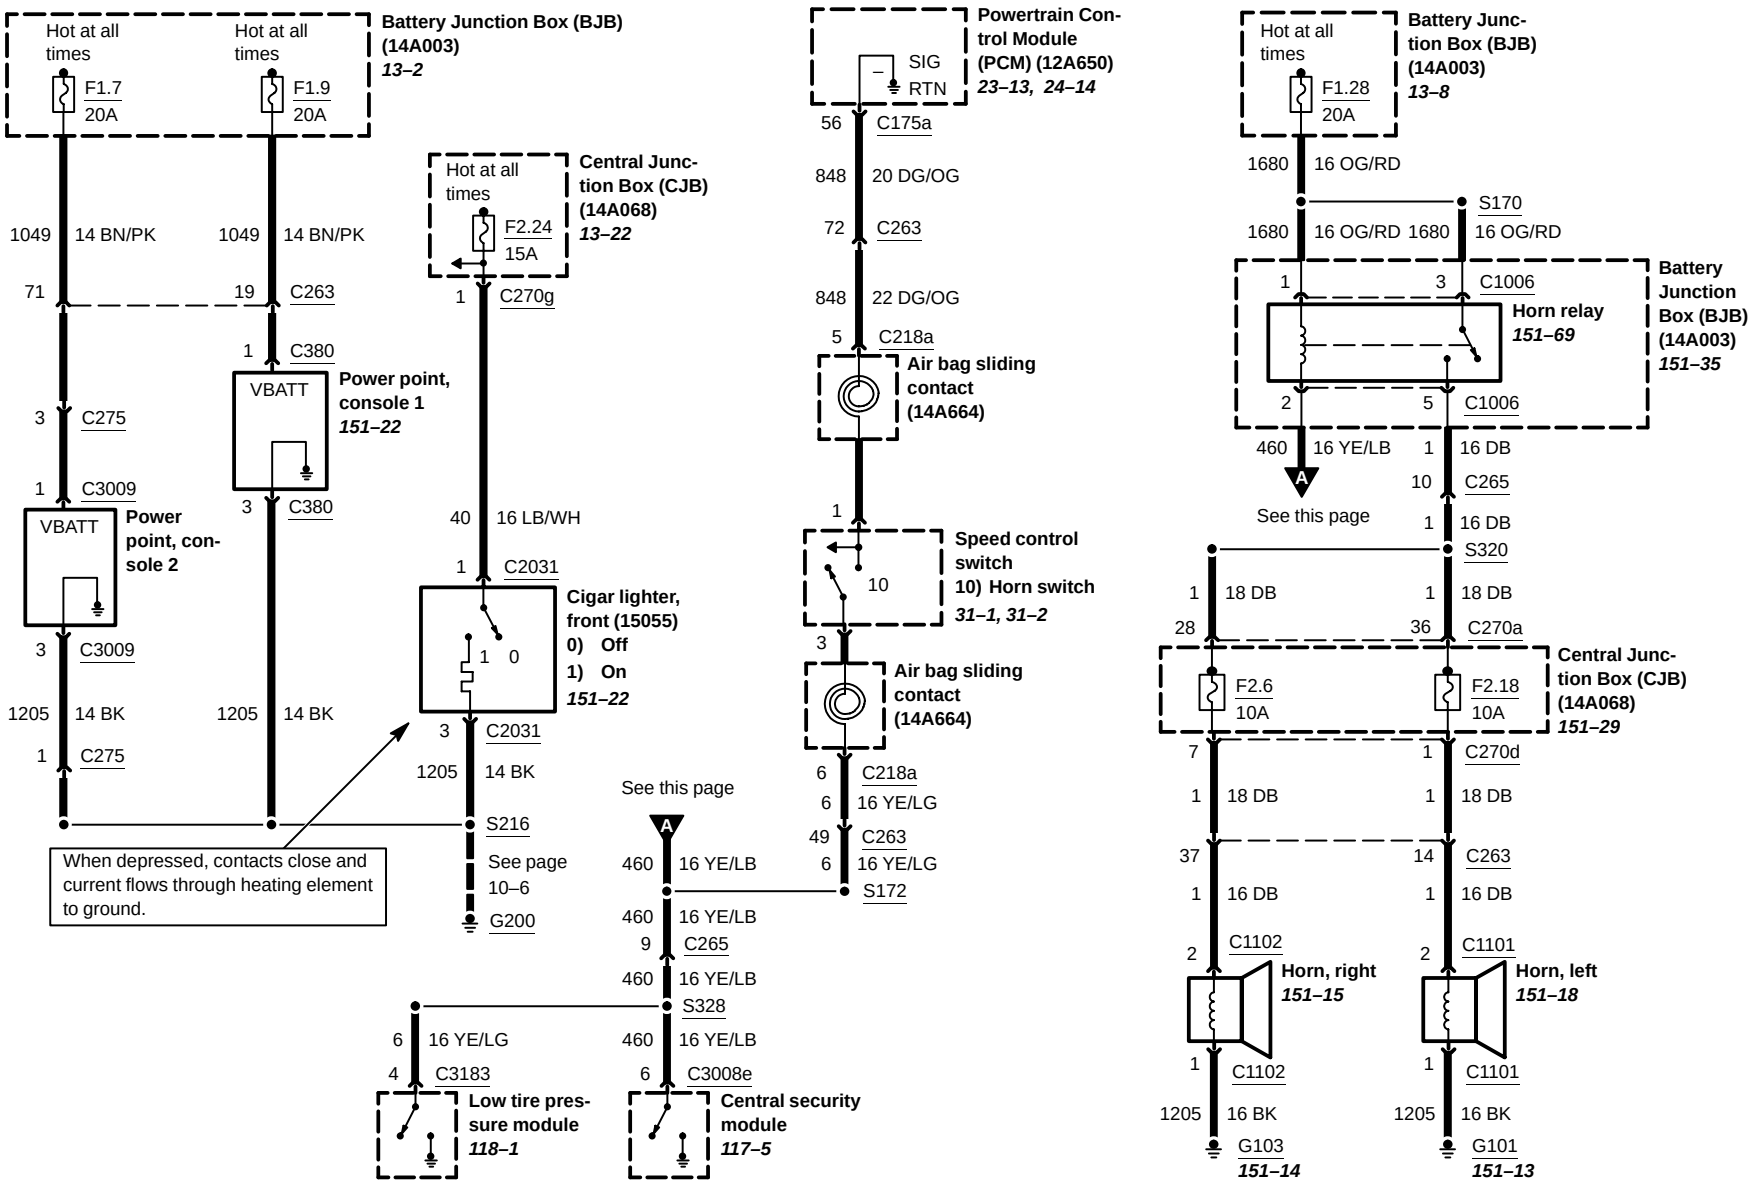
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
Hot at all times
F1.7 20A
Hot at all times
F1.9 20A
1049 14 BN/PK
71
1049 14 BN/PK
19 C263
1 C380
3 C275
1 C3009
VBATT
Power point, console 2
3 C3009
1205 14 BK
1 C275
VBATT
3 C380
Power point, console 1 151–22
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–22
Hot at all times
F2.24 15A
1 C270g
40 16 LB/WH
1 C2031
Cigar lighter, front (15055)
0) Off
1) On
151–22
1 0
3 C2031
1205 14 BK
S216
See page 10–6
G200
When depressed, contacts close and current flows through heating element to ground.
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–13, 24–14
SIG RTN
56 C175a
848 20 DG/OG
72 C263
848 22 DG/OG
5 C218a
Air bag sliding contact (14A664)
1
Speed control switch
10) Horn switch
31–1, 31–2
10
3
Air bag sliding contact (14A664)
6 C218a
6 16 YE/LG
49 C263
6 16 YE/LG
S172
See this page
A
460 16 YE/LB
460 16 YE/LB
9 C265
460 16 YE/LB
S328
6 16 YE/LG
4 C3183
Low tire pressure module 118–1
460 16 YE/LB
6 C3008e
Central security module 117–5
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
Hot at all times
F1.28 20A
1680 16 OG/RD
S170
1680 16 OG/RD
1680 16 OG/RD
1 3 C1006
Horn relay 151–69
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
2 5 C1006
460 16 YE/LB
A
See this page
1 16 DB
10 C265
1 16 DB
S320
1 18 DB
28
1 18 DB
36 C270a
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–29
F2.6 10A
F2.18 10A
7 C270d
1 18 DB
1 18 DB
37 C263
1 16 DB
14 C263
1 16 DB
2 C1102
Horn, right 151–15
2 C1101
Horn, left 151–18
1 C1102
1205 16 BK
G103 151–14
1 C1101
1205 16 BK
G101 151–13