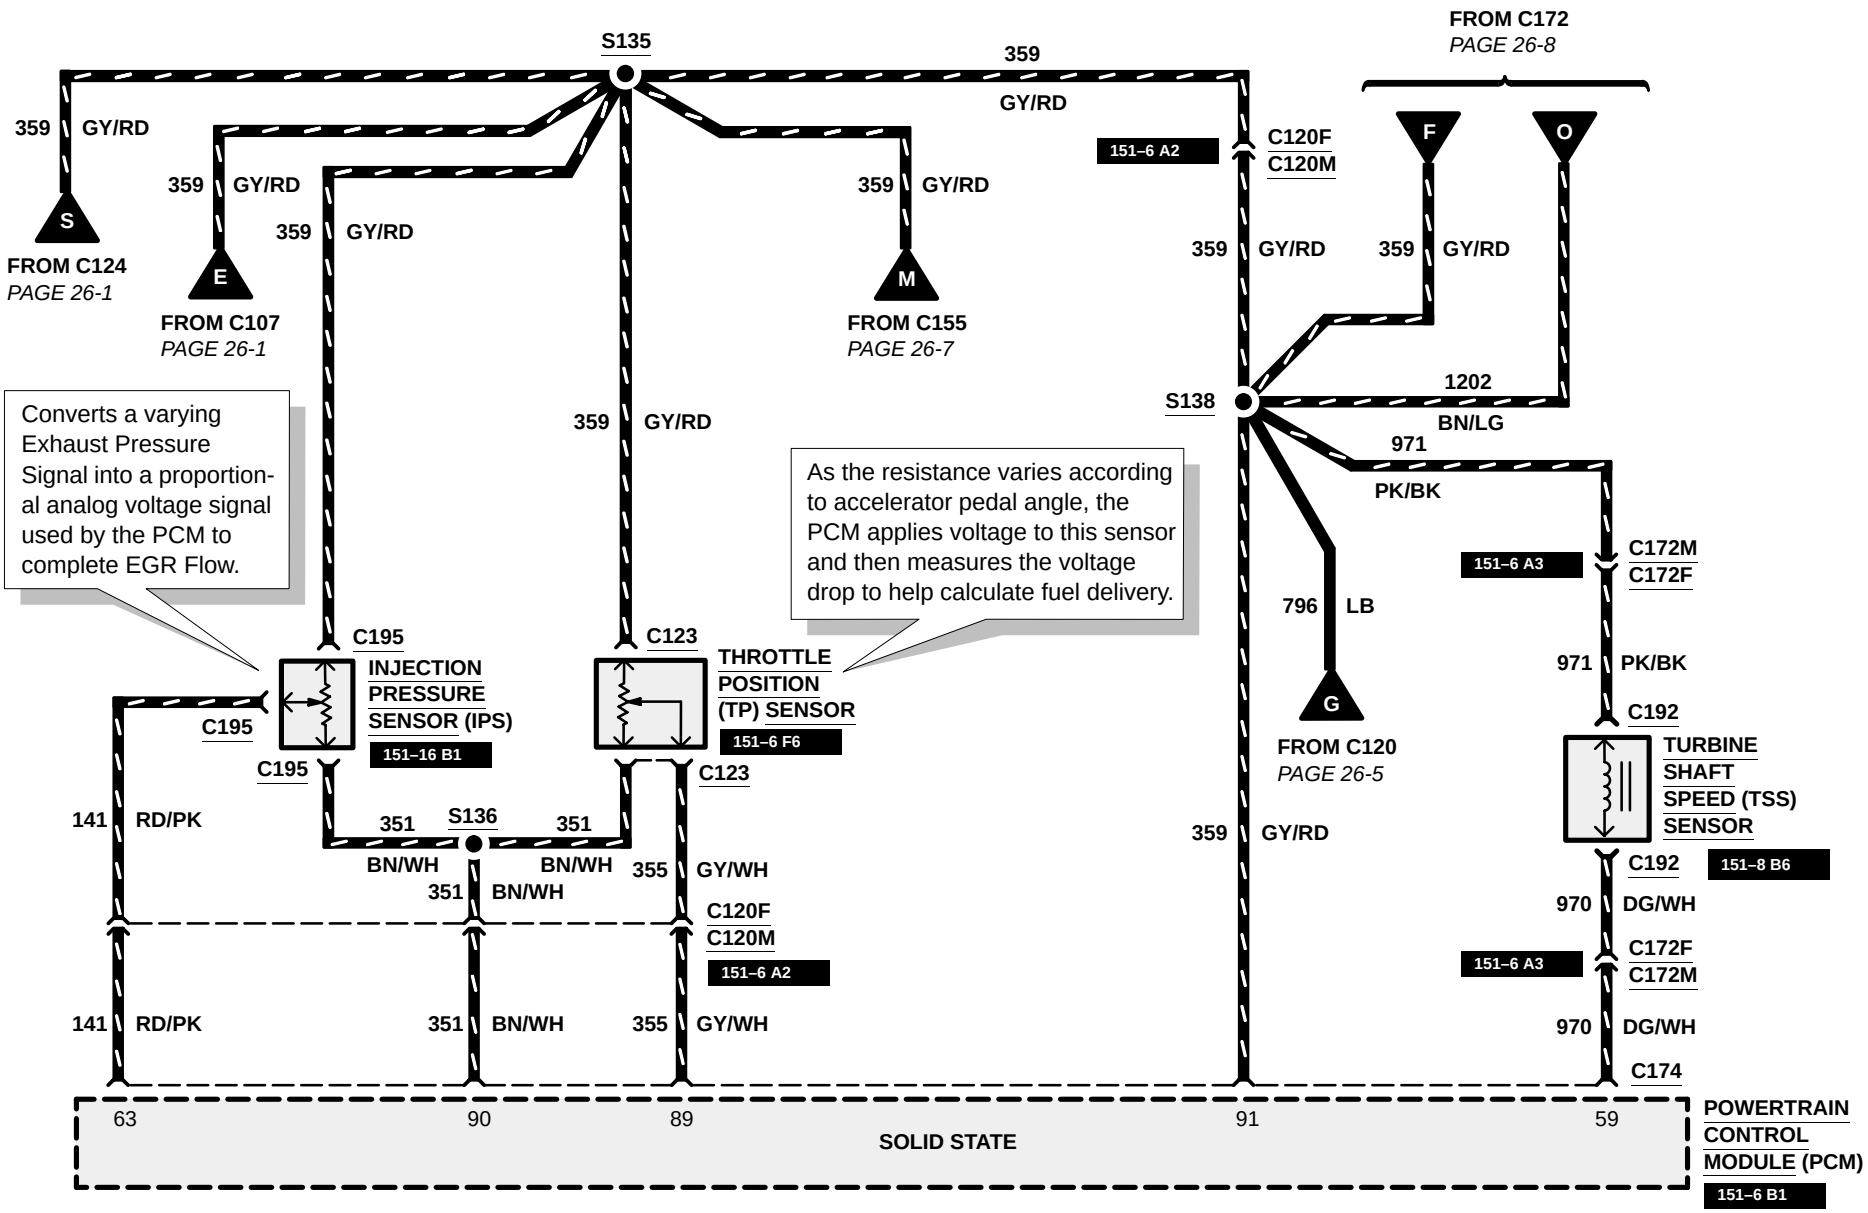
S135
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
S
FROM C124
PAGE 26-1
E
FROM C107
PAGE 26-1
M
FROM C155
PAGE 26-7
151–6 A2
C120F
C120M
FROM C172
PAGE 26-8
F
O
1202
BN/LG
S138
971
PK/BK
151–6 A3
C172M
C172F
796 LB
G
FROM C120
PAGE 26-5
971 PK/BK
C192
TURBINE SHAFT SPEED (TSS) SENSOR
C192
151–8 B6
970 DG/WH
C172F
C172M
151–6 A3
970 DG/WH
C174
Converts a varying Exhaust Pressure Signal into a proportional analog voltage signal used by the PCM to complete EGR Flow.
As the resistance varies according to accelerator pedal angle, the PCM applies voltage to this sensor and then measures the voltage drop to help calculate fuel delivery.
C195
INJECTION PRESSURE SENSOR (IPS)
151–16 B1
C123
THROTTLE POSITION (TP) SENSOR
151–6 F6
C195
C195
C123
141 RD/PK
351 BN/WH
S136
351 BN/WH
351 BN/WH
355 GY/WH
C120F
C120M
151–6 A2
141 RD/PK
351 BN/WH
355 GY/WH
63
90
89
91
59
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–6 B1