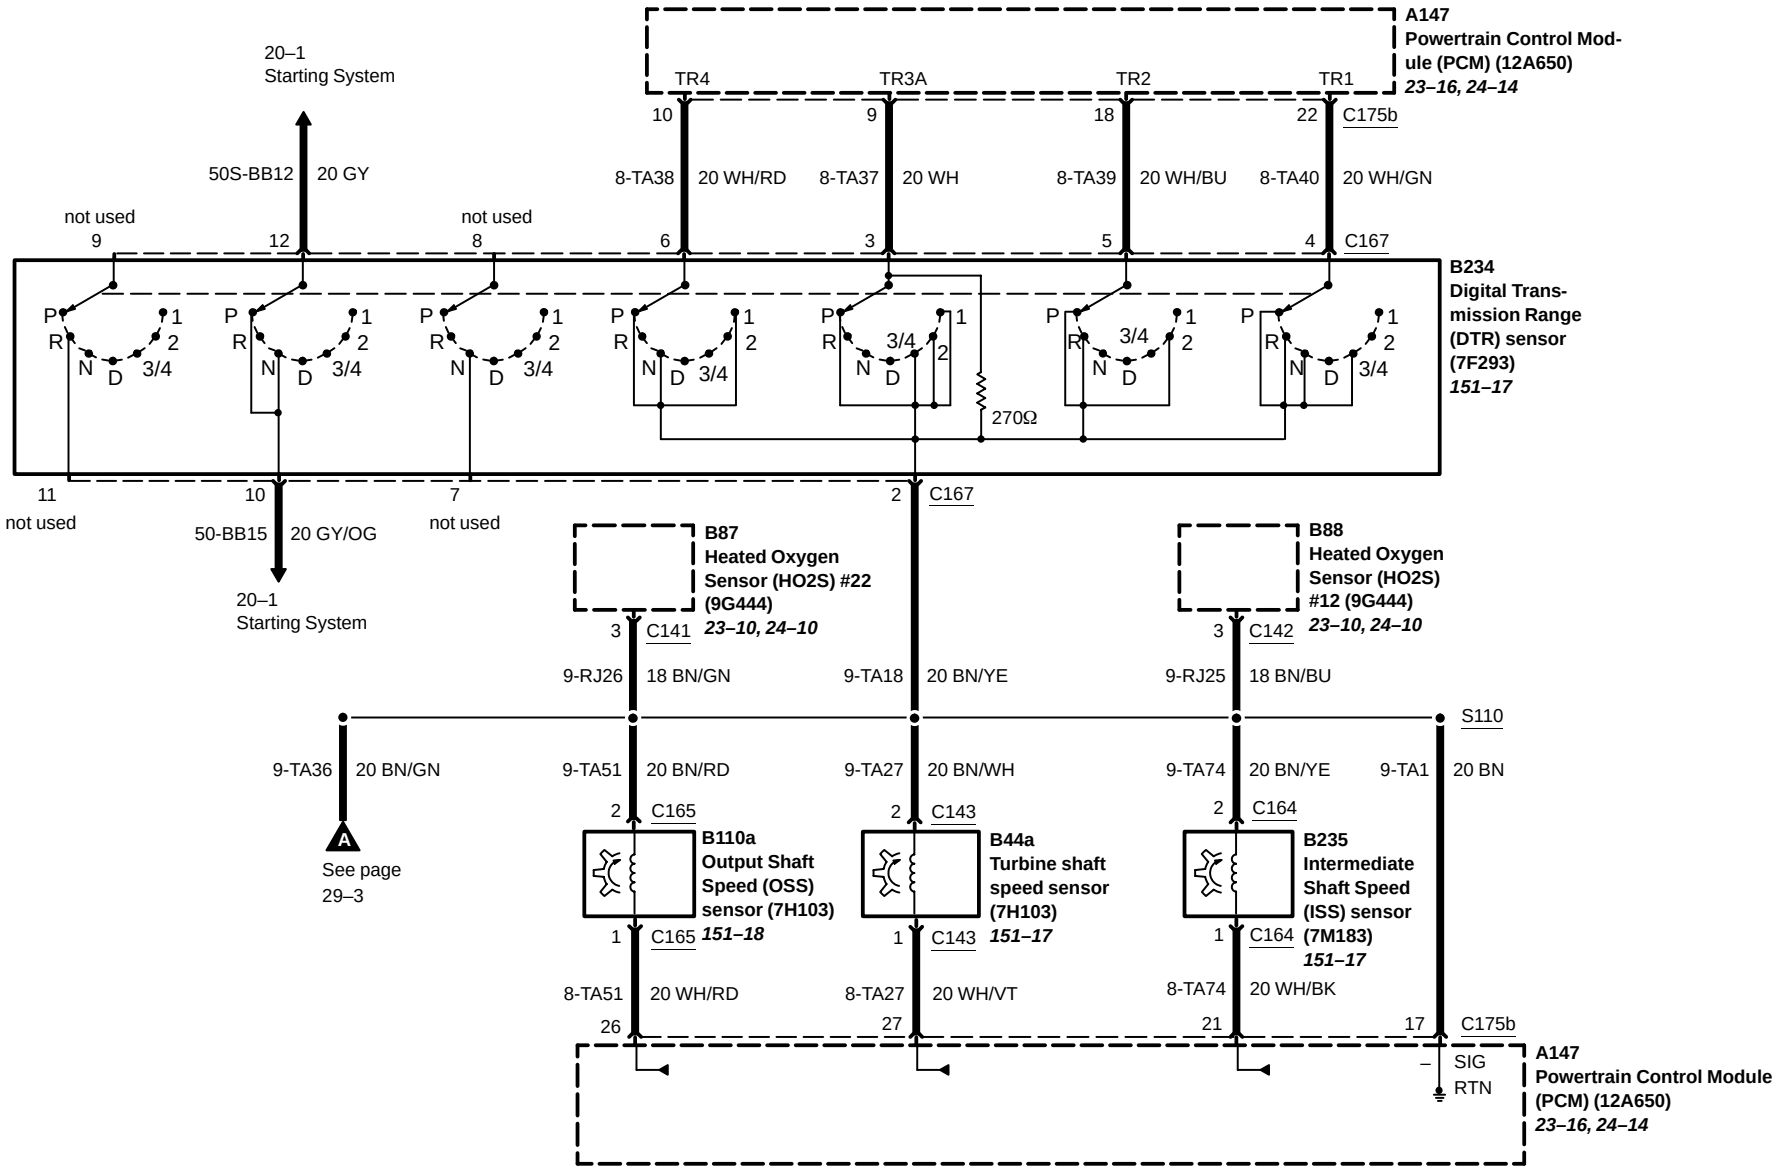
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–16, 24–14
20–1
Starting System
TR4
TR3A
TR2
TR1
10
9
18
22
C175b
50S-BB12
20 GY
8-TA38
20 WH/RD
8-TA37
20 WH
8-TA39
20 WH/BU
8-TA40
20 WH/GN
not used
9
12
not used
8
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–17
P
R
N
D
1
2
3/4
270Ω
11
not used
10
50-BB15
20 GY/OG
7
not used
2
C167
20–1
Starting System
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)
23–10, 24–10
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
23–10, 24–10
3
C141
3
C142
9-RJ26
18 BN/GN
9-TA18
20 BN/YE
9-RJ25
18 BN/BU
S110
9-TA36
20 BN/GN
9-TA51
20 BN/RD
9-TA27
20 BN/WH
9-TA74
20 BN/YE
9-TA1
20 BN
A
See page 29–3
2
C165
2
C143
2
C164
B110a
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103)
151–18
B44a
Turbine shaft speed sensor (7H103)
151–17
B235
Intermediate Shaft Speed (ISS) sensor (7M183)
151–17
1
C165
1
C143
1
C164
8-TA51
20 WH/RD
8-TA27
20 WH/VT
8-TA74
20 WH/BK
26
27
21
17
C175b
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–16, 24–14