G104, G106

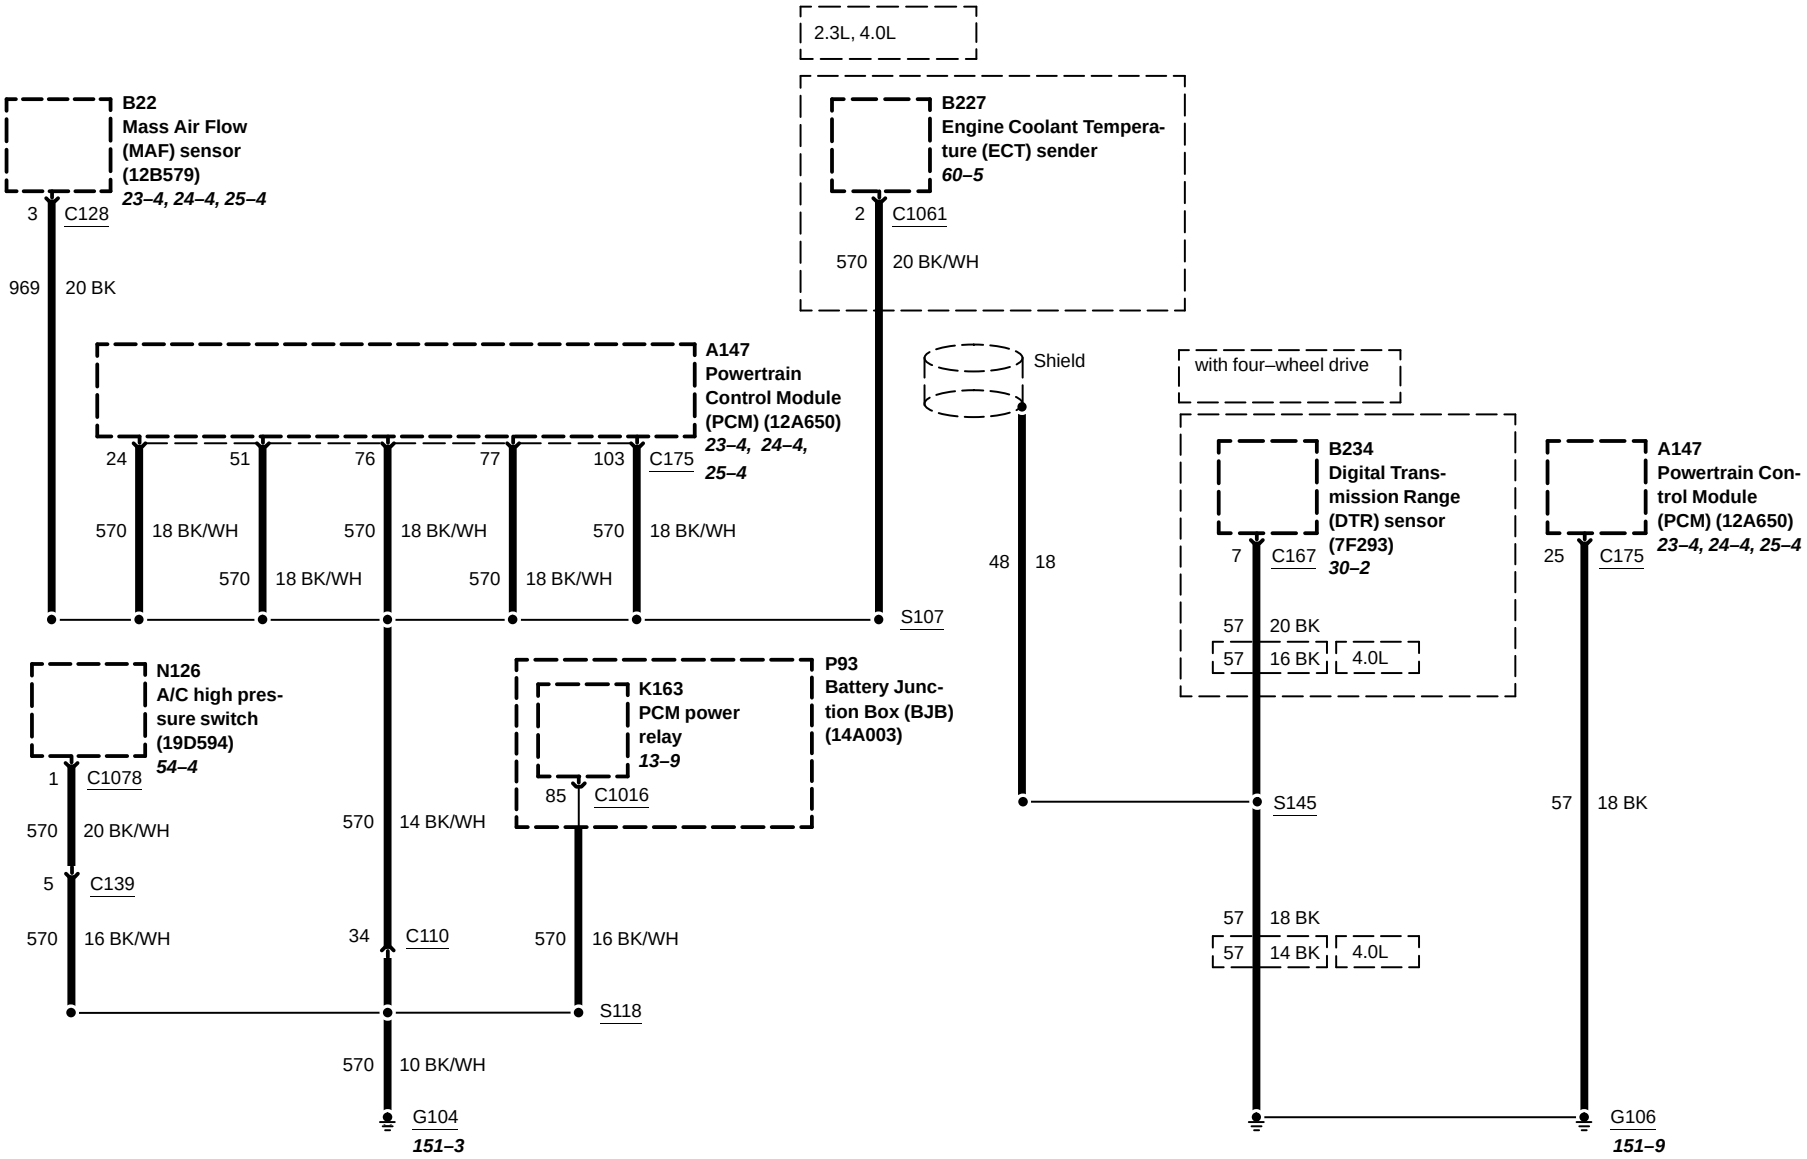
2.3L, 4.0L
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
23–4, 24–4, 25–4
3 C128
969 20 BK
B227
Engine Coolant Temperature (ECT) sender
60–5
2 C1061
570 20 BK/WH
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4, 24–4, 25–4
24 51 76 77 103 C175
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
S107
Shield
48 18
with four–wheel drive
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
30–2
7 C167
57 20 BK
57 16 BK
4.0L
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4, 24–4, 25–4
25 C175
57 18 BK
N126
A/C high pressure switch (19D594)
54–4
1 C1078
570 20 BK/WH
5 C139
570 16 BK/WH
K163
PCM power relay
13–9
85 C1016
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
570 14 BK/WH
34 C110
570 16 BK/WH
S118
570 10 BK/WH
G104
151–3
S145
57 18 BK
57 18 BK
57 14 BK
4.0L
G106
151–9