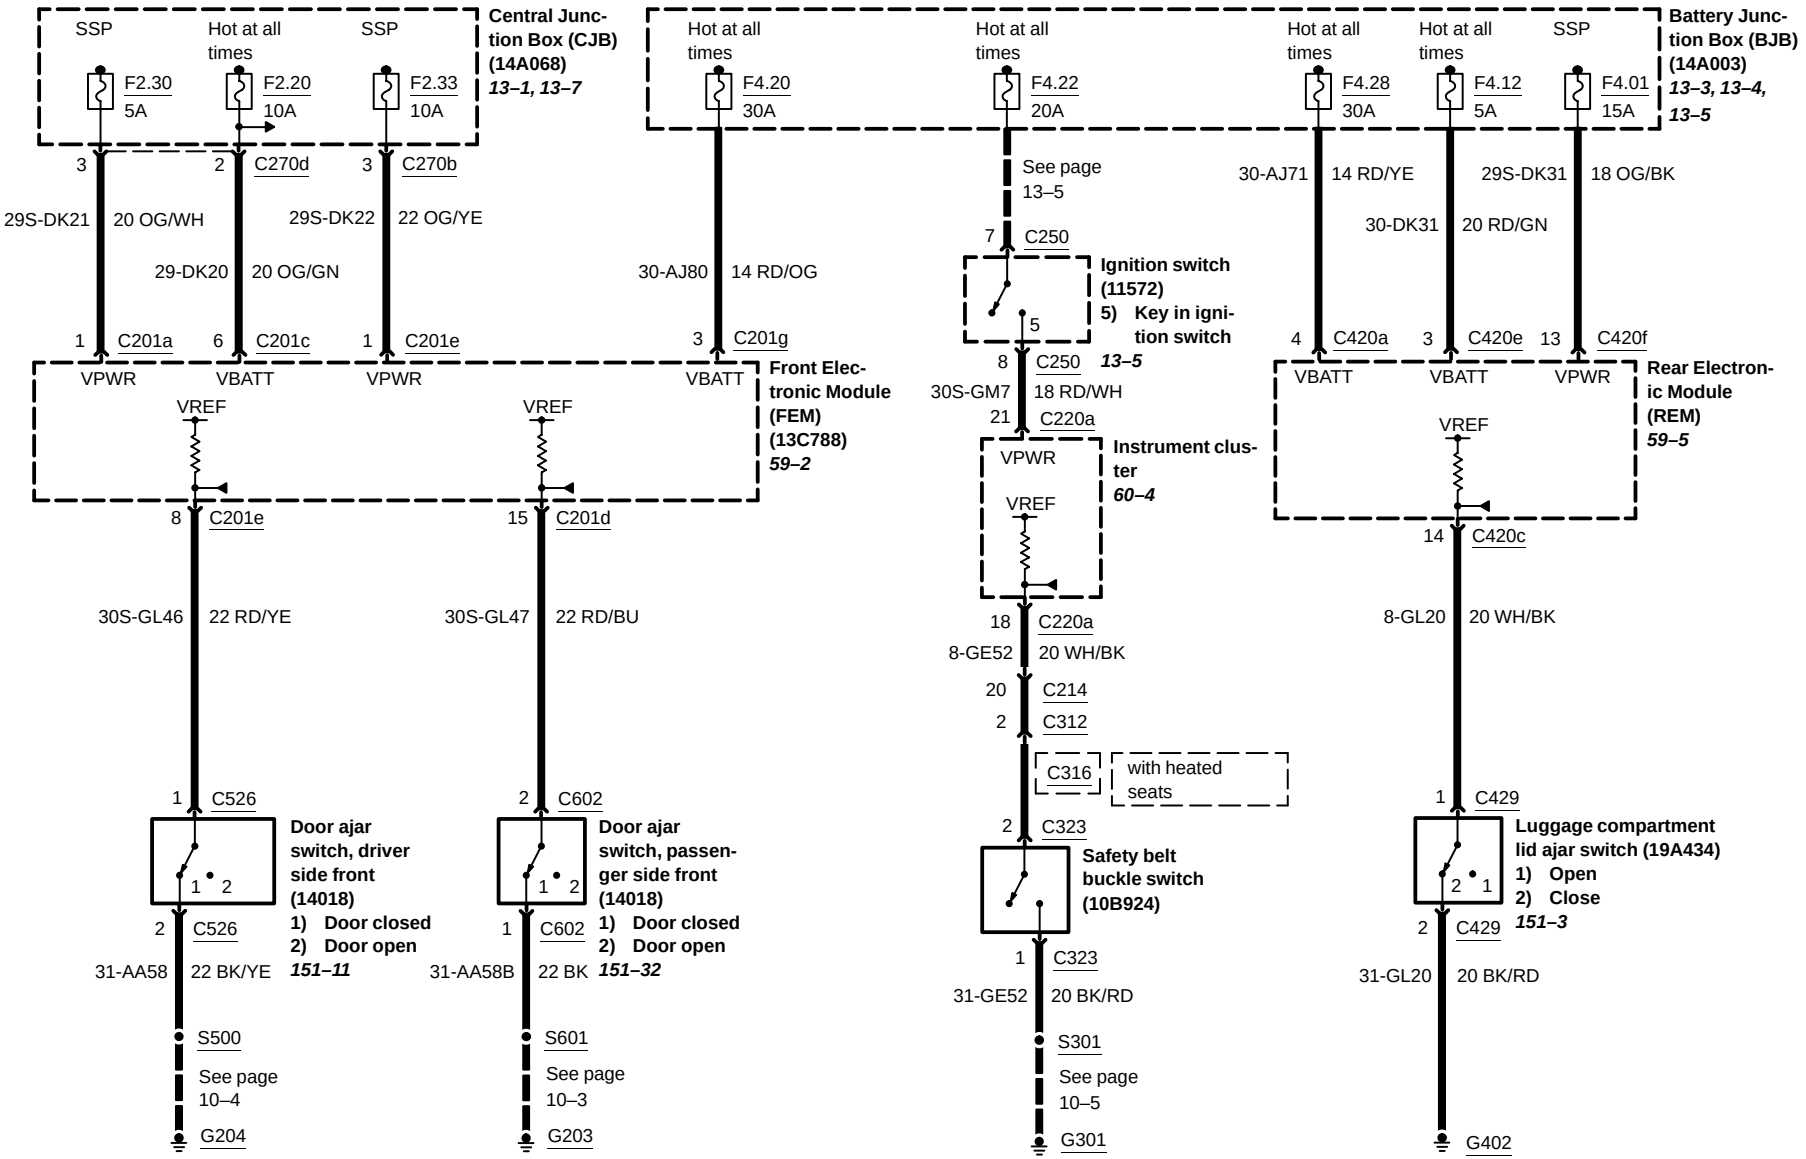
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–1, 13–7
SSP
Hot at all times
SSP
F2.30 5A
F2.20 10A
F2.33 10A
3
2
C270d
3
C270b
29S-DK21 20 OG/WH
29-DK20 20 OG/GN
29S-DK22 22 OG/YE
1
C201a
6
C201c
1
C201e
VPWR
VBATT
VPWR
Front Electronic Module (FEM) (13C788) 59–2
VREF
VREF
8
C201e
15
C201d
30S-GL46 22 RD/YE
30S-GL47 22 RD/BU
1
C526
2
C602
Door ajar switch, driver side front (14018)
1) Door closed
2) Door open
151–11
Door ajar switch, passenger side front (14018)
1) Door closed
2) Door open
151–32
2
C526
1
C602
31-AA58 22 BK/YE
31-AA58B 22 BK
S500
See page 10–4
G204
S601
See page 10–3
G203
Hot at all times
F4.20 30A
Hot at all times
F4.22 20A
Hot at all times
F4.28 30A
Hot at all times
F4.12 5A
SSP
F4.01 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3, 13–4, 13–5
30-AJ80 14 RD/OG
3
C201g
VBATT
See page 13–5
7
C250
Ignition switch (11572)
5) Key in ignition switch
13–5
5
8
C250
30S-GM7 18 RD/WH
21
C220a
VPWR
VREF
Instrument cluster 60–4
18
C220a
8-GE52 20 WH/BK
20
C214
2
C312
C316
with heated seats
2
C323
Safety belt buckle switch (10B924)
1
C323
31-GE52 20 BK/RD
S301
See page 10–5
G301
30-AJ71 14 RD/YE
30-DK31 20 RD/GN
29S-DK31 18 OG/BK
4
C420a
3
C420e
13
C420f
VBATT
VBATT
VPWR
Rear Electronic Module (REM) 59–5
VREF
14
C420c
8-GL20 20 WH/BK
1
C429
Luggage compartment lid ajar switch (19A434)
1) Open
2) Close
151–3
2
C429
31-GL20 20 BK/RD
G402