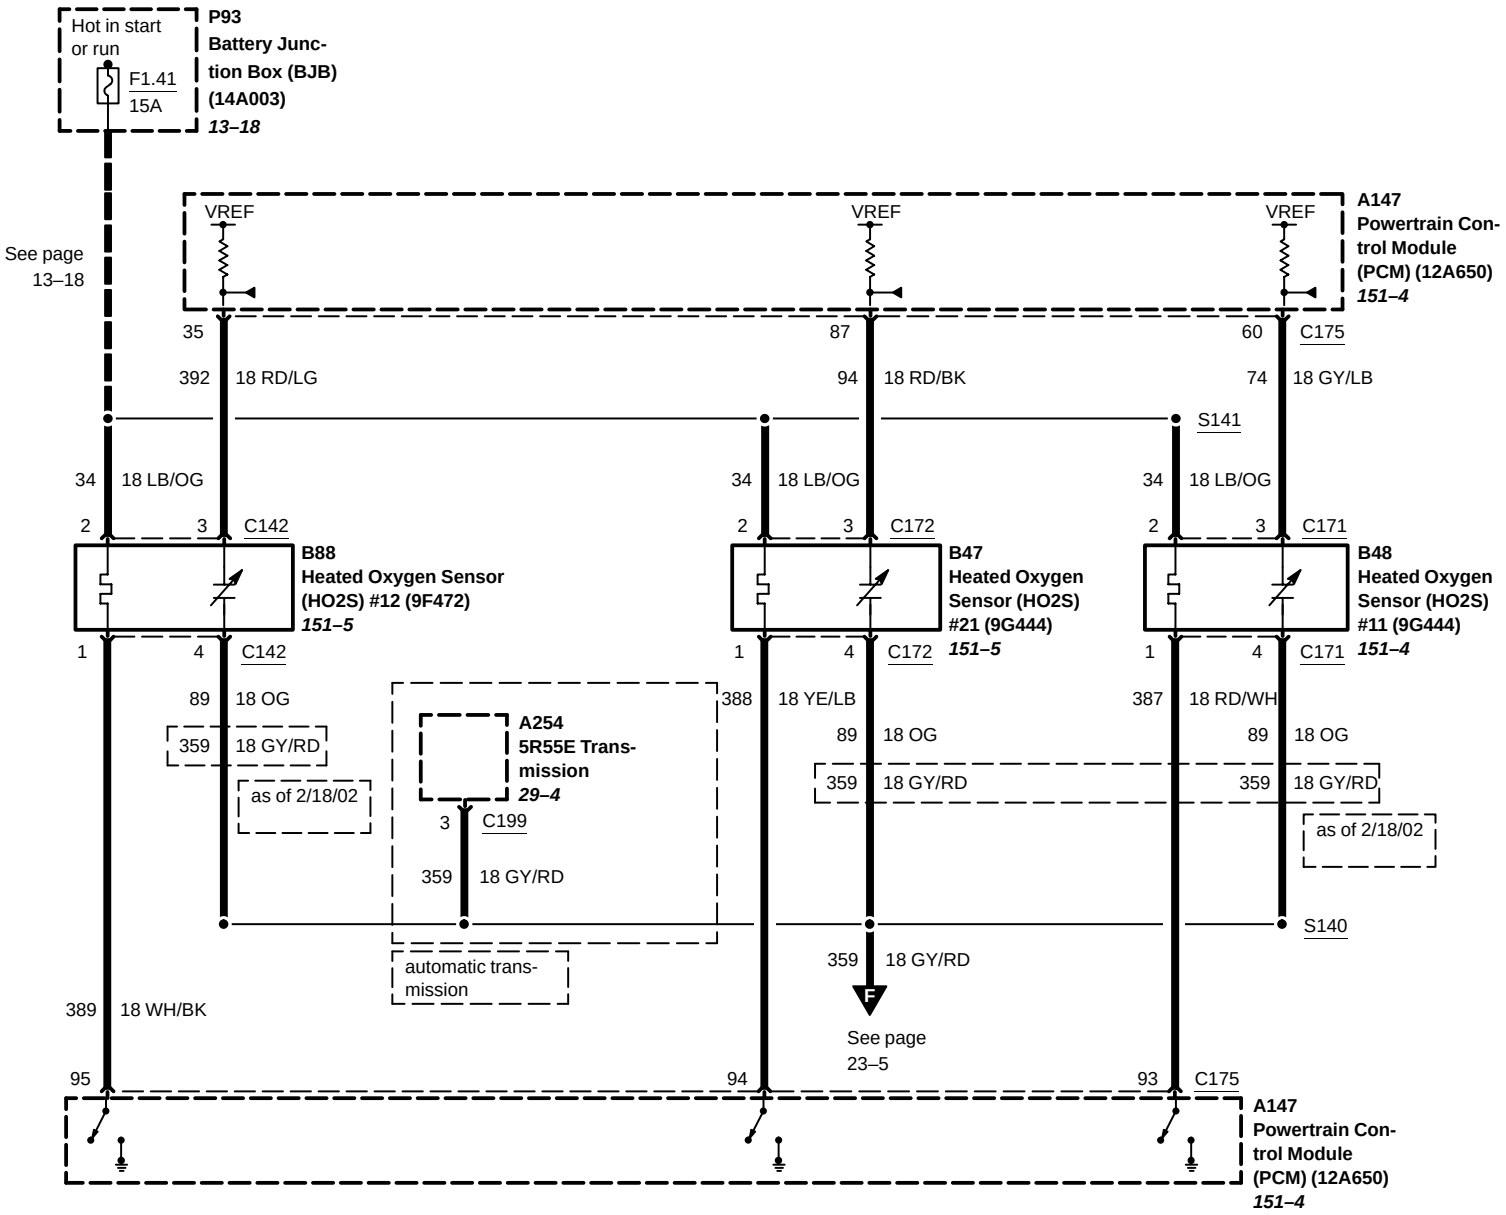

Hot in start or run
F1.41
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–18
See page 13–18
VREF
VREF
VREF
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
151–4
35
87
60
C175
392
18 RD/LG
94
18 RD/BK
74
18 GY/LB
S141
34
18 LB/OG
34
18 LB/OG
34
18 LB/OG
2
3
C142
2
3
C172
2
3
C171
B88
Heated Oxygen Sensor
(HO2S) #12 (9F472)
151–5
B47
Heated Oxygen Sensor
(HO2S) #21 (9G444)
151–5
B48
Heated Oxygen Sensor
(HO2S) #11 (9G444)
151–4
1
4
C142
1
4
C172
1
4
C171
89
18 OG
388
18 YE/LB
387
18 RD/WH
359
18 GY/RD
A254
5R55E Transmission
29–4
89
18 OG
89
18 OG
as of 2/18/02
359
18 GY/RD
359
18 GY/RD
as of 2/18/02
3
C199
359
18 GY/RD
S140
automatic transmission
359
18 GY/RD
F
389
18 WH/BK
See page 23–5
95
94
93
C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
151–4