C316 (YE)

14B720

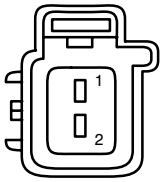

1) 1258 (RD)
2) 1257 (WH/LB)

F02211

14A005

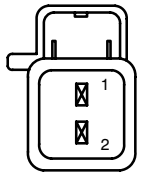

1) 1260 (BN/YE)
2) 1259 (WH/YE)

F02042

C319

14A012

Cigar lighter, front
(15055)

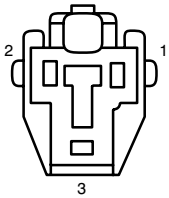

F03163

Pin	Circuit	Circuit function
1	1542 (RD)	Cigar lighter, feed
2	–	not used
3	57 (BK)	Ground

C327 (GY)

19B113/19A442



1) 723 (GY/RD)
2) 720 (RD/YE)
3) 297 (BK/LG)

F03323

14A005



F03157