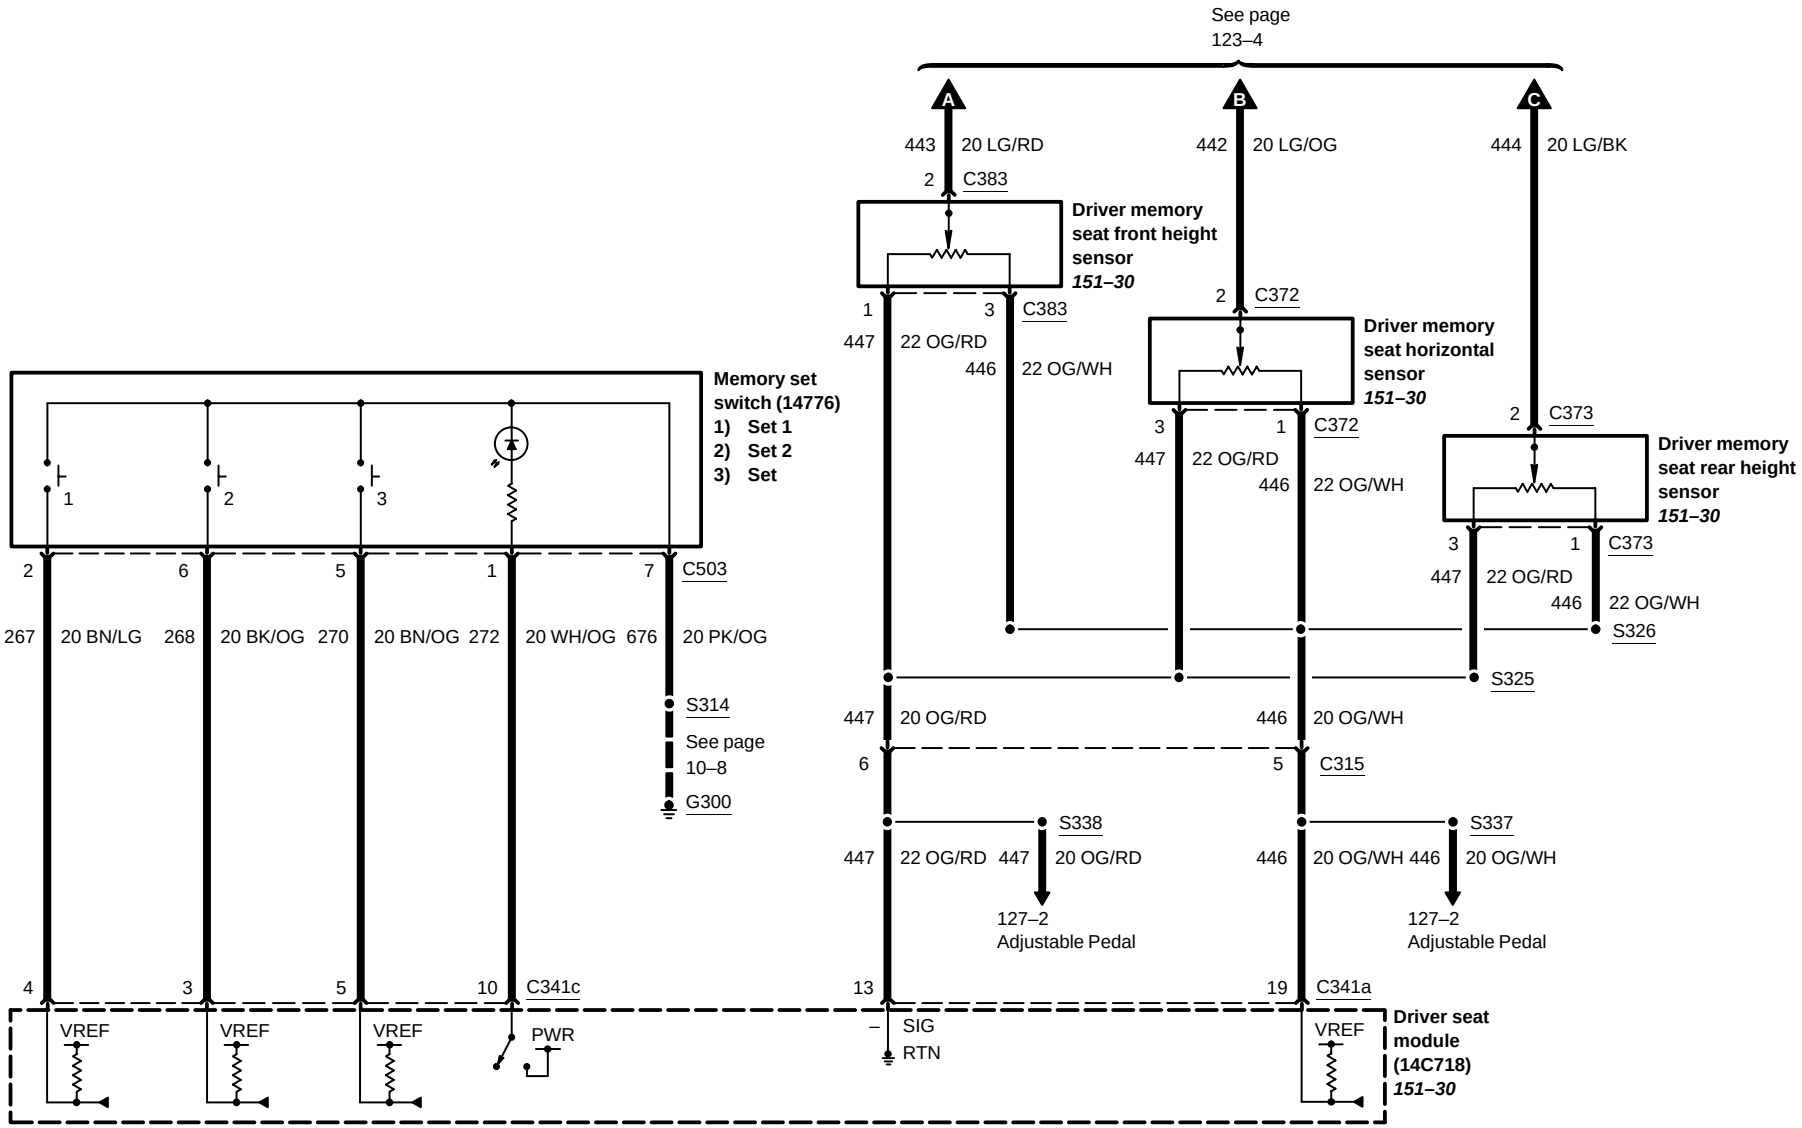
See page 123–4
A
B
C
443 20 LG/RD
442 20 LG/OG
444 20 LG/BK
2 C383
Driver memory seat front height sensor 151–30
2 C372
Driver memory seat horizontal sensor 151–30
2 C373
Driver memory seat rear height sensor 151–30
1 3 C383
447 22 OG/RD
446 22 OG/WH
3 1 C372
447 22 OG/RD
446 22 OG/WH
3 1 C373
447 22 OG/RD
446 22 OG/WH
S326
S325
Memory set switch (14776)
1) Set 1
2) Set 2
3) Set
1
2
3
2 6 5 1 7 C503
267 20 BN/LG
268 20 BK/OG
270 20 BN/OG
272 20 WH/OG
676 20 PK/OG
S314
See page 10–8
G300
447 20 OG/RD
446 20 OG/WH
6 5 C315
S338
S337
447 22 OG/RD
447 20 OG/RD
446 20 OG/WH
446 20 OG/WH
127–2 Adjustable Pedal
127–2 Adjustable Pedal
4 3 5 10 C341c
13 19 C341a
VREF
VREF
VREF
PWR
SIG
RTN
VREF
Driver seat module (14C718) 151–30